## Pioneer sound.vision.soul

## A V マルチチャンネルアンプ

# VSA-AX10i

## お客様登録のご案内

http://www3.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様登録」をお願いいたします。 ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベン ト情報や各種製品情報などのご案内をさせていただきます。

また、ご登録いただきますとIDが発行され、お役に立つ情報満載のお客様専用ページにアクセスすることができます。

ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。



新規登録されたお客様には、毎月 プレゼントを抽選にて差し上げて おります。詳しくは、上記URLに アクセスしてください。 このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に、本書および別冊の「安全上のご注意」は 必ずお読みください。

なお、「取扱説明書」および「安全上のご注意」は「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

## 安全上のご注意 付属の「安全上のご注意」もお読みください

#### 安全に正しくお使いいただくために —

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は 感電注意)が描かれています。



○記号は禁止( やってはいけないこと )を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## ⚠警告

#### [異常時の処置]



プラグを抜け

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。





プラグを抜け

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。





プラグを抜け


万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



## 付属品を確認する





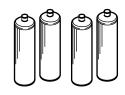



リモコン

タッチペン (リモコン裏面に挿 入されています)


単3形アルカリ乾電池  $(LR6) \times 4$ 

リモコンクッション × 4

電源コード





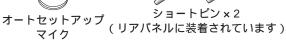


- リファレンスキャリブレーションディスク
- マルチチャンネルオーディオ用 スピーカーセッティングガイド
- 取扱説明書(本書)
- 安全上のご注意
- ご相談窓口・修理窓口のご案内 保証書

## 設置について



放熱性を十分に確保してください。異常発熱は故障や事 故の原因となります。

- 本機の上に物を置いたり、布やシートなどを被せた状 態でのご使用は絶対にお止めください。
- ラック等に設置する場合は、上部に20cm以上空間を あけてください。

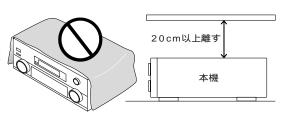

## リモコンの準備

#### リモコンに電池を入れる

本機のリモコンはLCD表示をするため、4本とも新しいアルカリ乾電池をお使いください。 電池を交換した場合は、リモコンのタッチセンサーパネルの調整が必要です( ➡ 🖭 )。







電池を誤って使用すると、液漏れしたり 破裂する危険性があります。以下の点に ついて特にご注意ください

- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しな いでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの 表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状のものでも電圧の異なるもの があります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しな いでください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治 体の指示(条例)に従って処理してください。

### リモコンの電池交換

電池の寿命は、通常の使用で1~3ヵ月です。 電池が消耗すると警告音が「ピッピッ」と鳴り、 LCD画面に警告表示を行います。


下記の画面が表示されたり、「リモコンの操作範 囲(→ Plb )が極端に狭くなってきたら電池を交 換してください。



電池を交換する際は、なる べく5 分以内に交換するこ とをおすすめします。5分 以内に交換しないと、各種 リモコン設定が解除される 可能性があります。

#### リモコンの初期設定

本機のリモコンは、LCD画面に表示されるボタンを操作するタッチセンサー式になっています。リモコンを快適に使って頂くための設定です。

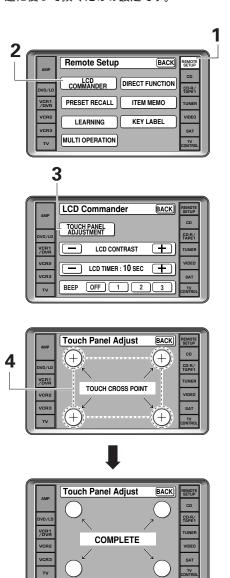



リモートセットアップモードにする。 各種セットアップモードがリモコンに表示 されます。

2 LCD COMMANDER

LCDコマンダー画面を呼び出す。

TOUCH PANEL ADJUSTMENT

タッチパネル調整画面を呼び出す。

4

(+)


4 つの十字マークボタンの中心をすべて を押す。

- サション タッチポイントと画面ズレが正しく調整されます。
- (+) 「COMPLETE (完了)と表示され、自動的にLCDコマンダー画面に戻ります。
- 5 その他のリモコン設定をする。



LCD CONTRASTを調整 する。

(+)を押すとLCD画面のコントラストが濃く、(-)を押すと薄くなります。

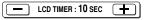

LCD TIMERを調整する。

一定時間、ボタンが押されないとリモコンの画面表示が自動的に消えます。画面表示が消えるまでの時間は、工場出荷時の設定では10秒になっていますが、+/-ボタンを使って調整できます。ただし、リモートセットアップとシステムセットアップ画面では60秒に固定されています。



B E E P( ボタンを押したと きの確認音 )を選択する。

ボタンを押したとき、または設定内容の送信を完了したときに発信音が「ピッ」と鳴ります。設定内容の送信を完了できなかった場合は「ピッピッ」と鳴ります。3種類のBEEP音とOFF(BEEP音が鳴らない)がありますので、お好みで選択してください。

6 BACK

設定を終了する。

Remote Setup画面に戻ります。



5

BACKボタンを押すと前の画面に戻ります。

LCD CONTRAST

OFF 1 2 3

LCD TIMER : 10 SEC

LCD Commander

TOUCH PANEL ADJUSTMENT

BEEP

6

BACK

 $\oplus$ 

Œ

#### Advanced Multi-Channel Stereophonic思想

モノラルから2chへ、2chからマルチchへ。目指すもの、その進化の背景はリアルな立体音響(ステレオフォニック)の追求に他ならない。当社が長年培ってきたエクスクルーシヴを頂点とするオーディオ技術の継承と、洗練されたデジタル技術によって、ハイクオリティーなマルチch ソースに込められたアーティストの熱意や魂まで伝わるリアルな空間を創出させる。

思想実現のための3ステップ ① 高音質・高S/N・全ch等価設計

- ② 音場補正技術の開発
- ③ スタジオエンジニアとの共同音質チューニングの実施

#### ◇ 高音質・高S/N・全ch等価設計

- ●「コンセントレーテッド・ダイレクト・コンストラクション」採用:各回路ブロック間の信号相互干渉を徹底的に排除した新構造。
- 「3次元スペースフレーム」構造:強化板金ステイを立体的に組み合わせた高剛性化シャーシ構造。
- ●「強力電源部」: 大電力供給を可能にした高レギュレーショントランス、大容量電解コンデンサー採用。
- ●「シンメトリカル・パワートレイン・デザイン」採用:全ch同一動作環境を成立させる新構造パワーアンプ。
- 新デバイス「A.D.E. MOS FET(Advanced Direct Energy MOS FET)」開発:圧倒的な力感とハイスピードな音を両立させる新出力デバイスを7ch全てに搭載。
- フル32ビット処理を実現:「True 32bit Tri Digital Signal Processing」高性能DSP処理ブロック。
- ●「フレキシブルA/Dシステム」方式:2chアナログ入力信号のデジタル処理に対し、高S/Nを保つ回路技術。
- ●「プリシジョン・ゲイン・マネージメント・ボリューム」: 常時各増幅段のゲインを監視、最適なゲイン配分を設定。マルチチャンネルアンプでは最高水準の高S/N比105dBを実現。(Multi Direct In時)

#### ⇒ i.LINK(アイリンク)端子搭載

i.LINKケーブルを1本接続するだけで、i.LINK端子を持つ機器間で、DVDビデオの音声はもちろん、従来は5本のオーディオコードでアナログでしか接続できなかったDVDオーディオ\*やSACDなどのマルチチャンネル音声までをも、デジタルのまま伝送することができます。

i.LINKにてDVDオーディオ、SACD、CDの音声をデジタル伝送する場合、パイオニアではPQLS (Precision Quartz Lock System) というジッターレス伝送技術を使用しており、劣化のない状態でデジタル音声を伝送することが可能となります。

またi.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間でデジタル音声だけでなく、接続した機器に対して、操作などのデータ信号も双方向で通信ができるシリアル伝送方式のインターフェースです。

i.LINKとi.LINKロゴ i. 」は、ソニー株式会社の商標です。

\*DVDプレーヤーが出力対応している場合に限ります。詳しくはプレーヤーの取扱説明書をお読みください。

#### ◇ 音場補正技術と音質チューニング

•「MCACC(Multi-Channel Acoustic Calibration System) 搭載 (協力:エアースタジオ): 聴感のみでは正確な調整が難しいマルチチャンネル(サラウンド)セットアップを自動化。制作現場で行われる調整技術を家庭内で実現するため、音場を正確に測定、チャンネル間の空間情報の歪みを補正。



「エアースタジオ」のプロフェッショナルエンジニアとの共同音質チューニングを実施。

#### ◇ 次世代を見据えた新規格・新デジタル・フォーマット対応

- ●「THX ULTRA2(ルーカスフィルム社)規格認証:ハイクオリティーアンプの基準であったTHX ULTRA の次世代規格。「THX Surround EX」に加え7.1ch再生の表現力が飛躍的に高まるASA技術搭載。
- 次世代マルチチャンネルフォーマット対応:6.1ch再生を可能にする「Dolby Degital EX」デコーダー、高音質フォーマット「DTS96/24」デコーダー搭載。また、BSデジタル標準音声「MPEG-2 AAC」、「Dolby Pro Logic II」、「Dolby Digital EX」、「DTS Discrete」等にも対応。
- 高画質デジタルフォーマット対応:「コンポーネントビデオ端子&D4端子」装備。高画質プログレッシブ映像 (720p)に対応。

#### ◇「パイオニアビデオコンバータ」搭載

接続の自由度を拡大し、伝送ロスの少ない接続も可能。( ➡ 🖭 )

☆ 省エネルギー(待機時消費電力0.65W)設計

## 目 次

	オーディオ機器のアナログ接続	27
準 備	外部デコーダーのアナログ接続	27
付属品を確認する	デジタル機器の接続	28
設置について3	スピーカー端子A	
リモコンの準備3	( メインスピーカーシステム )の接続	29
リモコンの初期設定4	スピーカーの配置について	30
特長5	DVDオーディオ用スピーカー配置	31
	i.LINKインターフェース	
ホームシアター入門	i.LINK対応機器の接続	32
Step1	i.LINKについて	
デジタルサラウンド体験への近道8	i.LINK対応機器の接続	
ホームシアター入門のメニュー8	i.LINKネットワーク	33
①DVDプレーヤーと	電源コードの接続	34
モニターTVの接続8		
②スピーカーの設置と接続9	音場補正	
③DVDのデジタルサラウンド再生 1 0	Surround Setup( 音場補正 )	35
Step2	設定項目の詳細と効果	
オートサラウンドセットアップで	設定項目の選択	
ワンランク上のサラウンドへ11	Check( 音場補正の設定確認 )	
オートサラウンドセットアップで	スピーカーシステムの設定	
設定する 1 1	スピーカー出力レベルの設定	4 1
①付属のマイクを接続する 11	スピーカーまでの距離の設定	43
②オートサラウンドセットアップ	視聴環境の周波数特性の補正	44
(自動音場補正)の実行12		_
③測定結果の確認14 ④より深くサラウンドを楽しむために 14	基本操作	
	基本再生	47
各部の名称と主な働き	i.LINK/ANALOG/DIGITAL信号の	
ディスプレイ15	切り換え	
ティスフレイ15 フロントパネル16	再生チャンネル数の切り換え	
プロフトハネル 16 リモコン 18	リスニングモードの選択	
9	リスニングモードの種類と効果	
http://dx	STANDARDE-F	
接続	HOME THX E - F	
リアパネルの全体図20	STEREO( ステレオ )モード	
映像機器の接続について22	ADVANCED CINEMAモード ADVANCED CONCERTモード	
TV( モニター )の接続23	ADVANCED CONCERT モート ADVANCEDモードの効果を調整する	
DVDプレーヤーの接続23	ADVANCEDモートの効果を調整する アコースティックキャリブレーションEQの	54
DVD/LDコンパチブルプレーヤー	ON/OFF	5.5
またはLDプレーヤーの接続24	便利な音声再生用機能	
DVDオーディオプレーヤーの接続 24	デジタルノイズリダクション機能	
BS/CSチューナーの接続25	ミッドナイトリスニング機能	
ハイビジョン( またはMUSEデコーダー	ラウドネス機能	
の3-1方式4チャンネル放送 )との接続 25	トーンコントロール機能	
ビデオ機器の接続26	· / -/ / H // MC	٠,

## 目 次

応用操作	i.LINK入力の設定8 2
心力は下	Expert Setup( エキスパート設定 )83
DVDオーディオ(マルチチャンネル入力)の再生 58	OSD[メニュー画面]の調整83
マルチチャンネル入力の	超低域音声のピークレベル設定 84
2ch/8ch切り換え58	ダイナミックレンジコントロール
DUAL MONO( デュアルモノ )の	の設定85
再生と設定59	マルチチャンネル入力関連の設定 86
ヘッドホンを使う59	入力ファンクション表示の設定
インプットアッテネーターを使う 6 0	ハイビット/ハイサンプリング88
録音モニター(TAPE2 MONITOR)の再生60	THX Audio Setup( THXオーディオ設定 ) 89
カラーバースト設定61	Ultra2サブウーファーの設定89
サウンドディレイの設定	サラウンドバックスピーカー間の
本機を使った録音/録画62	距離の設定 90 (
別のファンクションの映像を見る	
(ビデオセレクト)63	応用システムの使いこなし
ディスプレイの明るさを調整する	スピーカーシステムA/Bの使いこなし91
(ディマー)63	別エリアでのステレオ再生91
各種設定内容の確認( ステータス画面 ) 64	フロントスピーカーのBi-Amp接続 91
リエコン. I - トフル	スピーカーシステムA/Bの切り換え 92
リモコンによる他機器の操作	他のパワーアンプの接続93
他機器を操作するためのリモコン設定 65	プリアウトパワーインについて
PRESET RECALLセットアップモード	コントロール入力/出力コードの接続 94
(プリセットコードの呼び出し ) 65	リスニングルームの整備94
LEARNINGセットアップモード	
( 他機器のリモコン操作を	技術資料
本機のリモコンに登録する ) 67	サウンドフォーマットについて95
設定内容の保護68	ドルビー95
他機器のリモコン操作69	MPEG-2 AAC
	(Advanced Audio Coding)96
リモコンの便利な機能	DTS96
DIRECT FUNCTIONモードを設定する 7 0	THX97
リモコンのリセット70	各種音声の周波数分布について98
マルチオペレーション71	フレキシブルA/Dシステム98
マルチオペレーションをプログラムする 71	工場出荷時の設定一覧99
マルチオペレーションを実行する 73	設定オールリセット 100
システムオフ 74	仕様100
システムオフをプログラムする 74	
システムオフを実行する75	その他
アイテムメモ 76	故障?ちょっと調べてみてください 101
キーラベル 77	自動音場補正の
Out to m. Out to m. O. t. m.	OSD画面メッセージの意味 105
System Setup <b>の使いこなし</b>	i.LINK関係の表示部の
システムセットアップの設定項目一覧 79	メッセージの意味107
Input Assign( 入力に関する設定 )80	保証とアフターサービス108
	保証とアフターサービス108 目的別索引109

~ デジタルサラウンド 体験への近道 ~

## ホームシアター入門のメニュー

### Step1

デジタルサラウンド体験への近道

- ① DVDプレーヤーとモニターTVの接続
- ② スピーカーの設置と接続→ 🖭
- ③ DVDのデジタルサラウンド再生→ ®®

### Step2

オートサラウンドセットアップで ワンランク上のサラウンドへ

- ① 付属のマイクを接続する→ 🖭
- ② オートサラウンドセットアップ (自動音場補正)の実行→ □2
- ③ 測定結果の確認→ 🖭
- ④ より深くサラウンドを楽しむために


**→** P. 14

用意していただくケーブル

- 同軸ケーブル(または光ファイバーケーブル)1本 ビデオコード2本
- オーディオコード(モノラル)1本
- スピーカーコード




## DVDプレーヤー とモニターTVの接続(機器の接続を行う場合には必ず電源を切り、電源)

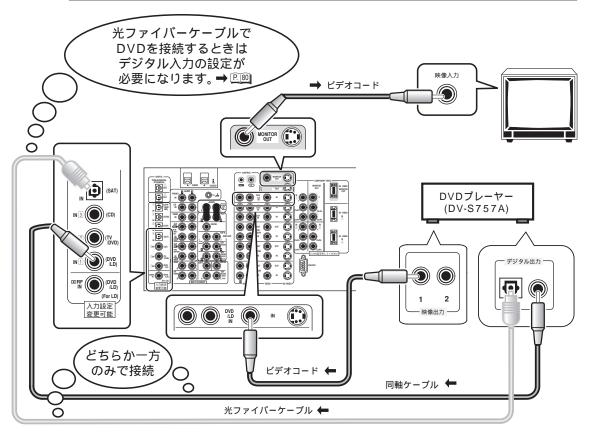

## スピーカーの設置と接続(機器の接続を行う場合には必ず電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてください。


ここでの接続では、オーディオコード1本とスピーカーコードが必要です。 スピーカーは下図のように設置します。

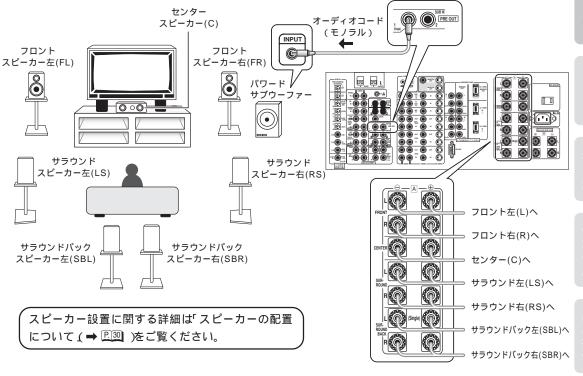



💫 🗶 🛨 上記ではスピーカー7本とサブウーファーを接続しています。それ以外の接続(例えばセンタース ピーカー無し)の場合は、「スピーカーシステムの設定」→ 🕮 でスピーカーの有り/無しを設定す る必要がありますが、このまま手順に従い、「ホームシアター入門」step2→ ®⑪ にてオートサラ ウンドセットアップを行うと、これらの設定も自動で行われます。

#### SPEAKER(スピーカー)端子

① 線をねじる。 ② スピーカー端子をゆるめ、ス ③ スピーカー端子を締 ピーカーコードを差し込む。 めつける。

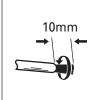

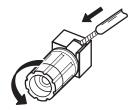

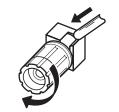



バナナプラグを接続す

ることもできます(詳し


くはプラグの説明書を

- 公称インピーダンスが $6\Omega \sim 16\Omega$ のスピーカーをご使用ください。
- スピーカーと本機の⊕および⊝端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出して いないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、 ⊕ および⊝ が接触すると保 護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。



## DVDのデジタルサラウンド再生

- 1 本機の電源コードを接続し、本機の電源をONにします。④ボタンを押して■ONにしてから ®ボタンを押して電源をONにします。
- **2** DVDプレーヤー、テレビの電源をONにします。 テレビにある入力切換を本機の出力映像が表示されるように設定します。
- **3** INPUT SELECTORを回して、DVD/LDを選びます。(工場出荷時はDVD/LDです)
- **4** LISTENING CH SELECTボタンを押して再生チャンネル数を7.1chに切り換えます。 (工場出荷時は7.1chです) → 上回
- **5** LISTENING MODE SELECTORを回して「STANDARD」を選択します。(工場出荷時はSTANDARDです → 🖭
- **6** DVDを再生します。 DVDソフトに複数の音声が収録されているときは、お好みの音声(例えばDDDIGITALなど) を選びます。詳しくはDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- **7** 音量を調整します。

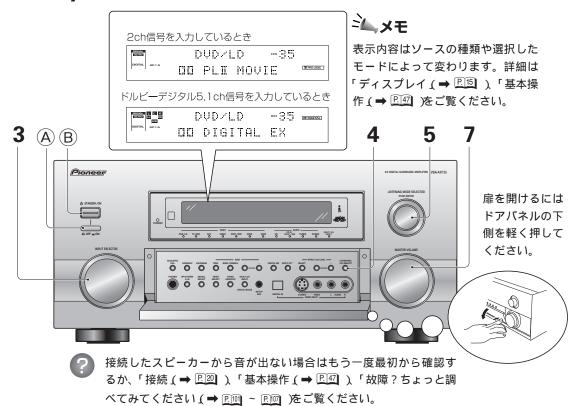

**8** STEP2へ進み、オートサラウンドセットアップでワンランク上のサラウンド再生をしましょう。

~ オートサラウンドセットアップで ワンランク上のサラウンドへ~

## オートサラウンドセットアップで設定する

本機のオートサラウンドセットアップでは従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、付属のマイ クを使い自動で高精度に測定、設定することができます。

測定中はスピーカーからテストトーンが出力され、その音を付属のマイクが拾い、解析します。測定項目と全体 の流れは以下の通りです。

まずは、ご使用になりたい スピーカーシステムを選択します

初期測定へ

初期測定(測定設備のチェック)

- ① 暗騒音(部屋の騒音)の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各スピーカーの有り無し判定

初期測定結果確認へ

スピーカーの有り無し判定結果の ユーザー確認(または修正)

システム全体の解析測定

- ④ スピーカーシステム (各スピーカーの低域再生能力判定)
- ⑤ スピーカーまでの距離 (最適なディレイ値を解析)
- ⑥ スピーカーの出力レベル (各chの出力バランスを補正)
- ⑦ 視聴環境の周波数特性 (出力音声の音色を統一)

システム全体の解析結果確認へ

システム全体の解析結果のチェック

本機のSETUP MICジャック

に付属のマイクを差し込みます

合計3~8分 程度

接続したスピーカーの数など によって異なります。

テストトーンはやや大きな音なので、夜間の測定や小さなお子様は リスニングルームに立ち入らせないなどご配慮ください。

音場補正へ

0 0 0 0 0



## 付属のマイクを接続する


÷ ×∓ 測定中はリスニングポジションから O O O O O O O O O O O O

離れて、各スピーカーの外側からリ モコンで操作を行ってください。 各スピーカーとマイクの間に障害物

がないことを確認してください。 (障害物があると正しく測定できま

せん)

フロントスピーカー (左)

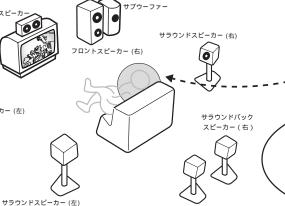

サラウンドバックスピーカー (左)

リスニングポジション (耳の高さ)に設置します。 マイクを耳の高さに設置するには三脚を 使用すると便利です。三脚がない場合は 水平な台の上にのせて

ください。

セットアップ

マイク本体

11


ムシアター入門




## オートサラウンドセットアップ(自動音場補正)の実行

トアップを終了します。

内容は設定されません。

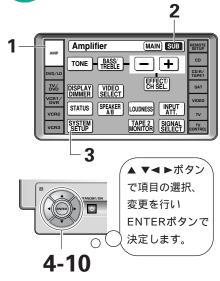

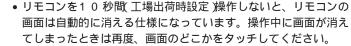

タッチペン

シメモ

本機はタッチペンにより、リモコン のタッチ操作を確実に行うことがで

きます。タッチペンはリモコン裏側

に差し込まれています。

● 設定の途中で静止画面を3分間放置すると自動的にシステムセッ

• 自動測定中の静止画面(手順8の確認画面やエラーメッセージな

ど を3分間放置したり、CANCELを行ったときはそれまでの

リモコンをアンプ操作モードにする。

以下はOSD画面(テレビ画面)です

4

System Setup

#### ▶[ Auto Surround Setup

- [1. Input Assign] [2. Surround Setup]
- [3. Expert Setup]
- [4. THX Audio Setup]

- 5
  - **Auto Surround Setup** 
    - ▶ Speaker System Select
    - ◆ [ Normal Surround ] ▶
    - [Go Next]

**Auto Surround Setup** 

Speaker System Select [ Normal Surround ]

▶ [ Go Next ]

~ ご注意 ~

手順7にTENTERボタンを押し、オートサラウン ドセットアップを開始すると数秒後にテストトーン が大きな音で出力されます。 0dBになってからマス ターボリュームを下げることでテストトーンの音を 小さくすることもできますが、正しく設定されない 場合があります。小さなお子様が近くにいる場合な どはご注意ください。

2 SUB

**AMP** 

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

3 SYSTEM SETUP

システムセットアップモードにする。 テレビ画面にセットアップメニューが表示され ます。

4 ▲▼ボタンで[Auto Surround Setup]を選んでENTER ボタンで決定する。

オートセットアップになります。

使いこなし ( → P® ) をご覧ください。

5 設定するスピーカーシステムを◀ ▶ボタンで「Normal Surround」にする。 [Front Bi-Amp(5.1)]についてば スピーカーシステムA/Bの

▲ ▼ ボタンで「Go Next」を選んでENTERボタンで決定する。 画面(または下記)の注意事項をよく読み自動測定の準備を してください。

自動設定時における注意事項

- ・付属の設定用マイクを接続して、リスニングポジ ションに設置してください。(TVモニターの近くには 設置しないでください)
- ・測定中は静かにしてください。
- ・スピーカーとリスニングポジションの間にある障害 物を取り除いてください。
- ・サブウーファーを接続している場合は電源を入れて ボリュームを上げておいてください。

以下はOSD画面(テレビ画面)です

7

Auto Surround Setup

•Connect microphone •Please be quiet •Move obstacles away •If you have a subwoofer turn power on and turn volume up

► [Start] [Cancel]

1

自動的にボリューム をOdBに設定

Auto Surround Setup

Please Wait

Caution!!
Test tone is
output loudly.
[Cance]



測定画面へ

Auto Surround Setup

Now AnalyzingEnvironment Check
Ambient Noise [OK]
Microphone [OK]
▶ Speaker Level [ ]



確認画面へ

Check!!
FRONT [ YES ]
CENTER [ YES ]
SURROUND [ YES ]
SURR BACK [ YES-2]
SUB WOOFER [ YES ]

[Retry] [ERR→Fix SP.] [Return to Menu]

Auto Surround Setup

Now Analyzing

Surround Analysis

Speaker Systems [OK]

Speaker Distance []

Channel Level []

Acoustic Cal EQ []

Auto Surround Setup
!! Finish !!

>[Data Copy]
[ Check ]
[ Return ]

**7** ▲ ▼ ボタンで[Start]を選びENTERボタンで決定する。 オートサラウンドセットアップが開始されます。まずは初 期測定(測定設備チェック)です。この自動測定は数十秒で 終わりますので、手順8 の画面になるまでしばらくお待ち

「Ambient Noise」: 暗騒音(部屋の騒音)の測定をします

「Microphone」: マイクの感度を診断します

「Speaker Level」: 各スピーカーの有り無し判定をします

スピーカー有り無し判定結果の確認画面になります。

判定結果が合っている場合は▲ ▼ ボタンで「OK,Go Next」を選んでENTERボタンで決定します。

次の自動設定が始まります。手順9へお進みください。

判定結果が間違っていて、もう一度自動測定を試す場合は▲
▼ ボタンで「Retry」を選んでENTERボタンで決定します。
手順7へ戻ります。

判定結果が間違っていて、手動で設定し直す場合は▲▼ボタンで「ERR Fix SP.」を選んでENTERボタンで決定します。 設定が間違っているチャンネルを▲▼ボタンで選び◀▶ボタンで正しい設定にします。

すべてのチャンネルを正しく設定したら▲▼ボタンで「OK,Go Next」を選んでENTERボタンで決定します。

=

判定結果で[ERR]が表示された場合は、接続を間違えている可能性があります。[Retry]しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示にしたがってください。

9 補正用測定が開始されます。

「Speaker Systems」: 各スピーカーの低域再生能力判定

「Speaker Distance」: 最適なディレイ値を解析

「Channel Level」: 各chの出力バランスを補正

「Acoustic Cal EQ」: 出力音声の音色を統一 これらの自動設定には接続しているスピーカーの数によっ て2~6分程度かかりますので、手順10の画面になるまで しばらくお待ちください。

**10** 「!!Finish!!」の画面が表示されたら自動測定は終了です。

次ページ (3) 測定結果の確認にお進みください。

次ページ **3** 測定結果の確認にの進みください。

チメモ

設定の途中でOSD画面に何かメッセージが表示された場合は「オートサラウンドセットアップ(自動音場補正)のOSD画面メッセージの意味 (→ Ping )をご覧ください。



## 測定結果の確認

- - ・1つ前の画面や先の画面を表示したいときは◀または▶を押します。
  - ・途中で確認画面を終了するときは▲▼ボタンで[Return]を選びENTERボタンを押します。

スピーカーシステム ➡ 🖺 🕮

スピーカーの出力レベル → 🖭

スピーカーまでの距離 → 🖭 43

(各スピーカーの低域再生能力判定) (各chの出力バランスを補正)

を補正) (最適なディレイ値を解析)









Speaker Distance Check


LEFT [2.75 m]
CENTER [2.40 m]
RIGHT [2.45 m]
SURROUND R [1.10 m]
SURR BACK R [1.20 m]
SURR BACK L [1.60 m]
SURROUND L [1.85 m]
SUB WOOFER [3.30 m]
[RETUT]
[RETUT]





視聴環境の周波数特性 → P.44

(出力音声の音色を統一)

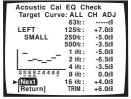


ALL CH ADJ補正 フロント左チャンネル

• · · · · · · · ·


2種類の補正カーブ (ALL CH ADJと FRONT ALIGN )に ついて各チャンネル の測定結果が順次表 示されます。 視聴環境の周波数特性 → P.44

(出力音声の音色を統一)

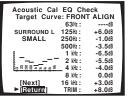

FRONT ALIGN補正 サラウンド左チャンネル

最後の画面で

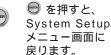

**2** ▲▼ボタンで[Exit]を選びENTERボタンを押す。

System Setupが終了し、通常動作に戻ります。

このとき、アコースティックキャリブレーションEQが自動的にALL CH ADJでONになり、MCACCインジケーターが点灯します。

・再度設定内容を確認したいときば 音場補正の設定確認(→ L図)をご覧ください。



## より深くサラウンドを楽しむために


1. さまざまな音場効果を加えることができます。

リスニングモード( → P.50) ~ P.54 )や「便利な音声再生用機能 ( → P.56 )を使ってさまざまな効果を加えることができます。

2. 快適にお使い頂くためにその他のさまざまな設定が可能です。

「System Setupの使いこなし(➡ 凰河 )をご覧になり、必要に応じて細やかな設定を行ってください。

## ディスプレイ

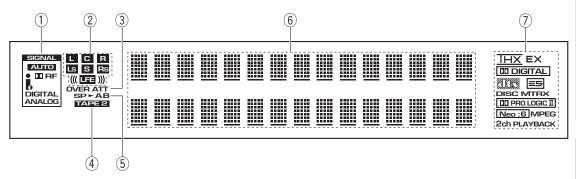

① SIGNAL SELECTインジケーター

#### ( **→** P.49 )

点灯します。

現在選択されている機器の入力信号の種類が点灯します。

② プログラムフォーマットインジケーター DIDDIGITAL、DTS信号、MPEG-2 AACなどの圧縮デジタル音声やDVDオーディオ、SACDが入力された時にソースに含まれるチャンネルの情報を

L:左フロントチャンネル

C:センターチャンネル

R:右フロントチャンネル

LS:左サラウンドチャンネル

S:サラウンドチャンネル(モノラル)

RS:右サラウンドチャンネル

LFE:Low Frequency Effect( 超低音の効果音 ) チャンネル

((( )))実際にLFE信号が入ってきたときに点灯 します。

「6.1 再生検出信号」の入ったソースが再生されると「LS 「S 「RS」の3つのインジケーターが点灯します。

③ アナログ信号レベルインジケーター( ➡ ஹ ) OVER:アナログ入力信号のレベルが高すぎる時に点灯します。

ATT:INPUT ATTモードがONのときに点灯します。

- ④ TAPE2インジケーター(→ P.® )
  TAPE2 MONITOR機能がONのときに点灯します。
- ⑤ スピーカーインジケーター(→ 🖭 ) 現在選択されているスピーカーシステムが点灯し ます。
- ⑥ キャラクター文字表示部 ボリュームレベルやリスニングモードなどの情報 を表示します。

⑦ デジタルフォーマットインジケーター

( → P.95 ~ P.97 )

## 入力信号を示すインジケーター

#### III DIGITAL

ドルビーデジタル信号入力時に点灯

#### 

dts信号入力時に点灯

#### MPEG

MPEG-2 AAC信号入力時に点灯

#### 実際に行われている処理を示す

#### <u>THX</u>

HOME THXモード選択時に点灯

#### EX

EXマトリックス処理を行っている時に点灯

### ≡5

ESデコード(DTSディスクリートまたはDTSマトリックス)処理している時に点灯

EX、ES信号が入力されても実際にEX、ES処理がされていないときは点灯しません。入力信号がEX、ES信号かどうかは②プログラムフォーマットインジケーターで示されます。

#### DISC

DTSディスクリート6.1処理している時に点灯

#### MTRX

DTSマトリックス6.1処理している時に点灯 DTD PRO LOGIC II

□□プロロジック||処理している時に点灯


#### Neo :6

Neo:6処理している時に点灯

#### 2ch PLAYBACK

再生出力がフロント2 ch(設定によってはサブウーファーも含む)のみの場合と、ヘッドホン挿入時に点灯

## フロントパネル

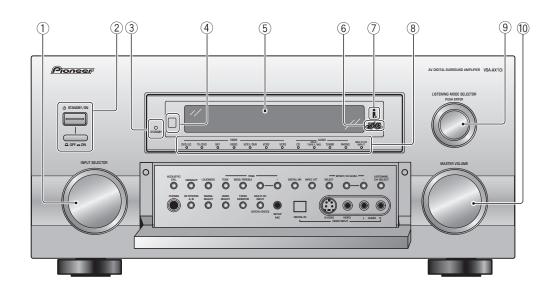

- INPUT SELECTOR 入力ソースを選択します。
- ② ■OFF ■ONボタン(主電源) このボタンがOFF(■)の状態ではフロントパネル およびリモコンでの操作ができません。


少STANDBY/ONボタン 本機の電源を入れたり、スタンバイモードにしま す。

- ③ STANDBYインジケーター スタンバイモード時に点灯します。
- ④ リモコン受光部(⇒下記参照) リモコン信号はここで受信されます。
- ⑤ ディスプレイ(**→** 🖺 )

- ⑥ MCACCインジケーター (➡ 🖭 ) Acoustic Cal EQがONのときに点灯します。また、音場補正の自動測定中も点灯します。
- ⑦ i.LINKインジケーターi.LINKケーブルで接続されているi.LINK対応機器が選ばれているときに点灯します。
- ⑧ 入力ファンクションインジケーター 選択している入力ファンクションのインジケーターが点灯します。入力設定をしていない i.LINK 対応機器が選ばれている場合は点灯しません。
- ⑨ リスニングモード切換ノブ(⇒ P® P® ) ノブを回すことでリスニングモードを選択します。リスニングモードによっては押して選ぶモードもあります。
- 10 MASTER VOLUME 本機の音量を調節します。


### リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

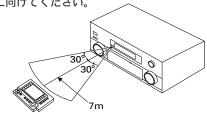

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン 受光部との角度が悪いと操作ができない場合がありま す。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当 たると誤動作することがあります。
- 赤外線を発射する機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用したほかのリモコン装置を使用したりすると、 本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを 操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

## フロントパネルドア内部

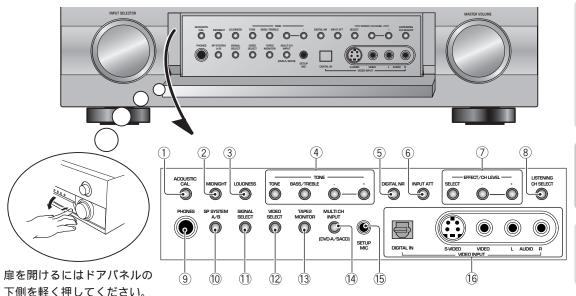

- ① ACOUSTIC CAL.ボタン (➡ 🖭 ) 「視聴環境の周波数特性の補正」での設定をON/ OFFします。
- ② MIDNIGHTボタン (→ 图题 ) ミッドナイトリスニング機能をON/OFFします。
- ③ LOUDNESSボタン (⇒ 🖭 ) ラウドネス機能をON/OFFします。
- ④ TONEボタン(→ L図) BASS/TREBLEボタン

+ / - **ボタン** トーンコントロール機能を設定するときに押します。

- ⑤ DIGITAL NRボタン(→ ℙ⑩ ) デジタルノイズリダクションをON/OFFします。
- ⑥ INPUT ATT.ボタン (→ 図図 )アナログ信号の入力レベルを減衰させるときに押します。
- ⑦ EFFECT/CH LEVEL (→ 🖭 🖭 )
  SELECTボタン

サウンドディレイ機能、ADVANCEDモードのエフェクトレベル、出力レベルを調整するスピーカーを選択するときに押します。

+ / - **ボタン** サウンドディレイ時間やエフェクトレベル、チャンネ ルレベルを調整します。

⑧ LISTENING CH SELECTボタン 再生チャンネルを5.1ch、7.1chまたはAUTOの 中から選びまず( ➡ Ê囫 )。 5秒以上押すことでDUAL MONOの設定を切り換えます(→ 图图 )。

Multi Channel In再生時は2ch入力か8ch入力を切り換えます(→ 🕒 🖾 )。

- 9 PHONES(ヘッドホン)端子 ヘッドホンを差し込む端子です。ヘッドホンを使用 すると、スピーカーから音声は再生されません。
- ⑩ SP SYSTEM A/Bボタン(→ B型 )スピーカーシステムのAとBを切り換えます。
- ① SIGNAL SELECTボタン (→ 🖭 ) 入力信号の種類 i.LINK接続された機器/DIGITAL /ANALOGなど)を切り換えるとき押します。
- ① VIDEO SELECTボタン(→ 図図 ) 音楽を聞きながら他のファンクションのビデオ映 像をみたいときに押します。
- ① TAPE2 MONITORボタン(→ 図図 ) TAPE2 MONITOR入力端子に接続されているテープデッキなどの音声を再生するとき押します。
- (4) MULTI CH INPUT (DVD-A/SACD)ボタン (→ BB) )裏面のMULTI CH IN端子に接続した機器を再生
- ① SETUP MIC端子(➡ 凰⑪ ) オートサラウンドセットアップを行う際、セット

アップ用マイクを差し込みます。

するときに押します。

(6) VIDEO INPUT端子(→ 図20)() VIDEOファンクション用の接続端子です。(光デジタル接続も可能です)

ホームシアター入門

音部名称

接続

場補正

基本操作

応用操作


リモニン

使いこなし

技術資料

**17** 


## リモコン

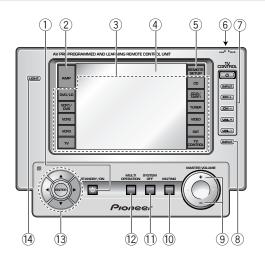

- ① OSTANDBY/ONボタン 本体の電源をONまたはスタンバイ(OFF)にする とき押します。
- ② AMPボタン リモコンをアンプ操作モードにします。
- ③ 他機器操作ボタン リモコンで他機器を操作するとき、または本機の 入力を切り換えるとき押します。
- ④ LCD画面 操作する機器に応じてさまざまな画面が表示され ます。

- ⑤ REMOTE SETUPボタン(→ PB ~ PB ) リモコンの各種設定に使用します。
- ⑥ リモコンロックスイッチ (➡ 🖭 ) リモコンをロックします。通常は「USE」でお使い ください。
- ⑦ TV CONTROLボタン(→ 図 ) テレビを操作するボタンです。
- ⑧ INPUTボタン 入力ファンクションを順次切り換えます。
- ⑨ MASTER VOLUME+/ ボタン 本機の音量を調節します。
- ⑩ MUTINGボタン 音を一時的に消します。もう一度押すとミュートは解除されます。
- ① SYSTEM OFFボタン(→ PB) ) あらかじめ設定したコマンドと、すべてのパイオニア機器の電源を切るとき押します。
- ⑩ MULTI OPERATIONボタン(➡ 巴図 )
  マルチオペレーションを実行するとき押します。
- ① ▲/▼/◀/►/ENTERボタン各種設定、メニュー画面で項目を選択したり、 決定するとき押します。
- ④ LIGHTボタン (⇒ E型 ) LCD画面のバックライトがON/OFFします。


#### MAIN画面 リモコンの画面を表示するにはLCD画面のどこかをタッチペンで押してください

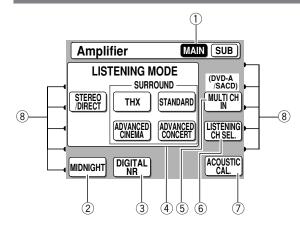

- ① Amplifier MAINボタン リモコンをアンプメイン画面にします。
- ② MIDNIGHTボタン (→ L® ) ミッドナイトリスニング機能をON/OFFします。

- ③ DIGITAL NRボタン(→ 🖭 ) デジタルノイズリダクションをON/OFFします。
- ④ LISTENING MODEボタン (➡ 🖭 ) リスニングモードを選択するとき押します。
- ⑤ MULTI CH INボタン (→ 図 ) MULTI CH IN端子に接続した機器を再生するとき に押します。
- ⑥ LISTENING CH SEL.ボタン (→ 原図 )再生チャンネル数の変更などに使用します(フロントパネルドア内部®参照)
- ⑦ ACOUSTIC CAL. ボタン( → 図题 )「視聴環境の周波数特性の補正」での設定をON/OFFします。
- ⑧ ダイレクトファンクションインジケーター(⇒ Eஹ ) ダイレクトファンクションがONになっている入力にはこのマークが表示されます。

SUB**画面 リモコンの**画面を表示するにはLCD画面のどこかをタッチペンで押してください

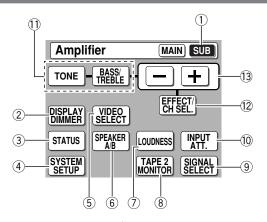


- Amplifier SUBボタン リモコンをアンプサブ画面にします。
- ② DISPLAY DIMMERボタン (→ PB ) 本体のディスプレイの明るさを調整するとき押し ます。
- ③ STATUSボタン(→ 図函 )
  MIDNIGHTやDIGITAL NRなど選択されている
  機能の情報を、ディスプレイとOSDに表示さ
  せて確認したいときに押します。
- ④ SYSTEM SETUPボタン 音場補正や各種設定をするときに押します。
- ⑤ VIDEO SELECTボタン (→ P® ) 音楽を聞きながら他のファンクションのビデオ映 像をみたいときに押します。

- ⑥ SPEAKER A/Bボタン(➡ P型)スピーカーシステムのAとBを切り換えます。
- ⑦ LOUDNESSボタン(→ P⑤ ) ラウドネス機能をON/OFFします。
- ⑧ TAPE 2 MONITORボタン(→ 序⑩) ) TAPE2 MONITOR入力端子に接続されているテープデッキなどの音声を再生するとき押します。
- ⑨ SIGNAL SELECTボタン (→ 上型 )入力信号の種類を切り換えるとき押します。
- ⑩ INPUT ATT.ボタン (➡ ஹ )アナログ信号の入力レベルを減衰させるときに押します。
- ① TONEボタン (→ ®図 )
  BASS/TREBLEボタン (→ ®図 )
  トーンコントロールを設定するときに押します。
- ② EFFECT/CH SEL.ボタン(→ PM )
  サウンドディレイ機能、ADVANCEDモードのエフェクトレベル、出力レベルを調整するスピーカーを選択するときに押します。
- (13 + / ボタン(→ BM PM )
  サウンドディレイ時間、トーンコントロールやリスニングモードの効果、スピーカー出力レベルなどを調整します。

### タッチペンとリモコンロックスイッチ

- タッチペンにより、リモコンのタッチ操作を確実 に行うことができます。
- 通常は「use」でお使いください。「lock」にすると リモコンでのタッチ操作を禁止することができます。

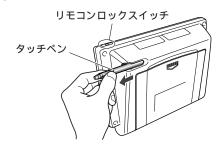


#### リモコンクッション


付属のリモコンクッションを右図に示すリモコンの脚に貼ってください。

### リモコンライト

LIGHTボタンを押すことで、リモコンスクリーンのバックライトがON/OFFします。お部屋が暗いときに、リモコンスクリーンを一時的に明るくすることができて便利です。

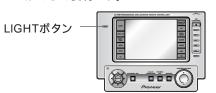

## リアパネルの全体図

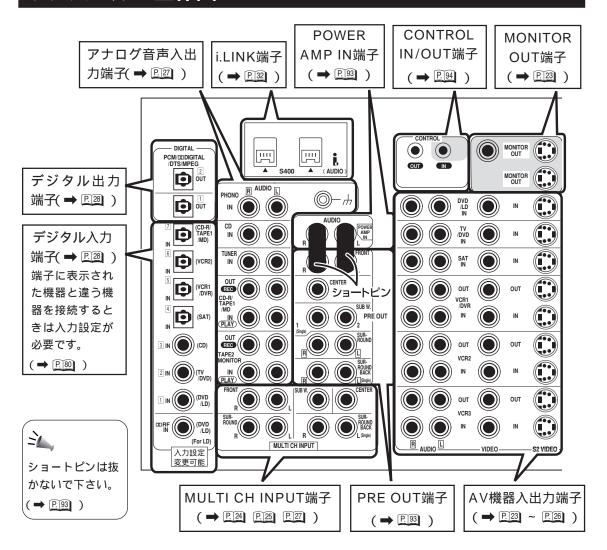

## 接続コード/ケーブルについて (コード/ケーブルは全て別売りです)


#### ビデオコード

一般的な映像用コードで、 コンポジットフォーマット の映像信号を伝送します。



#### Sビデオケーブル

映像信号のY とC の2 つの信号(色差信号)からなり、コンポジットよりも高品位な映像品質を楽しむのに適しています。

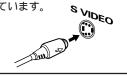

#### D端子ケーブル

映像色差信号とフォーマット識別制御信号を、1 つのコネクタで接続できるケーブルです。コンポーネント映像ケー nyme

ト映像ケーブルと同等の映像品質を楽しめます。




#### コンポーネント映像ケーブル

映像信号のY、CB/PB、CR/PR の3つの信号(色差信号)からなり、Sビデオケーブルよりも高品位な映像品質を楽しむのに適しています。(ビデオコード3本での接続も可能です)



#### オーディオコード

オーディオ機器の接続に使用します。

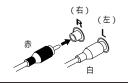

機器の接続、変更を行う場合は必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてく ださい。


### COMPONENT VIDEO入/出力端子

#### ( → P.23 P.25 )

この端子に機器を接続するときは入力設 定が必要です。( → P.81 )

## ¥¥.

本機リアパネルのS端子にはS2 VIDEOと書かれています が、S、S1、S2と書かれた機器全てと接続が可能です。 また同様に本機のD端子にはD4 VIDEOと書かれています が、D1、D2、D3、D4と書かれた機器全てと接続が可能で

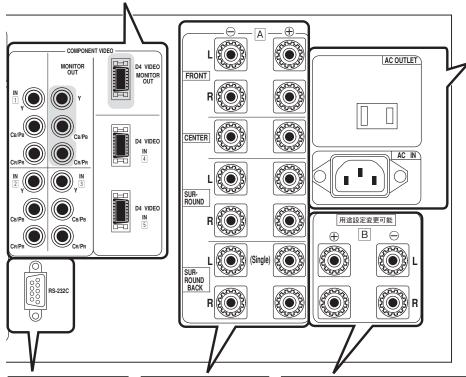

AC OUTLET AC IN

( → P.34 )

0

必ず一番最後に接 続してください。

RS-232C端子 将来の為の端子です。

スピーカー端子A (メインシステム) ( → P.29 )

スピーカー端子B( **→** 🖭 )

別エリアでのステレオ再生( ⇒ P91)

フロントスピーカーのBi-Amp接続用( → P91)

同軸ケーブル/光ファイバーケーブル デジタル機器の接続に使用します。




同軸ケーブル 光ファイバーケーブル (またはビデオコード)


- 接続の際は端子の向きを合わせてください。誤った向きで むりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いても シャッターが閉らなくなることがあります。
- 長さは3m以下のものを使用してください。
- プラグにホコリが付着したときは、柔らかい布で拭いてか ら接続してください。

#### AVJ-F

オーディオコードとビデオコードを

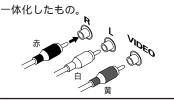

i.LINKケーブル

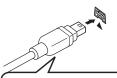

ブルに表示されている★を下側にし、 本体に表記されている▲と合せてまっすぐ 挿入してください。

斜めから無理に挿入すると端子が故障する 恐れがあります。

本機は最大転送速度が400Mbpsの ため、S400対応で長さ3.5m以下 の4ピンi.LINKケーブルを使用して ください。

推奨ケーブル:オーディオテクニカ製 AT-DVC44/1.0(長さ1.0m) AT-DVC44/1.5(長さ1.5m)

AT-DVC44/2.0(長さ2.0m) AT-DVC44/3.0(長さ3.0m)

21

## 器の接続について( パイオニアビデオコンバータ<sup>.</sup>

本機はビデオコンバーターを搭載していますので以下のようにビデオ機器との接続方法が選べます。コンポーネ ント端子またはD 端子をお使いになる場合は入力設定が必要です( → D® )。接続方法や入力信号の種類により オーバーレイ表示(モニターTVの下側に操作内容などを示す表示)が出力されなくなる場合があります。 i.LINK対応機器については、「i.LINK対応機器の接続(→ 🖭 )をご覧ください。

#### モニターTVをコンポーネント端子またはD端子で接続する場合

ソース機器は以下の図のように、どれか1つを接続してください。



コンポーネントかD端子でソース機器を接続した場合は、入力設定をしないと映像が出ません( → P.B. )。

#### モニターT∨をビデオ(コンポジット)端子またはSビデオ端子で接続する場合

ソース機器はビデオ(コンポジット)かSビデオのどちらか1つを接続してください。




### **- XE**

モニターTVをコンポジットまたはSビデオで接続したときは、ソース機器をコンポーネントやD端子で接続し ても、映像は出ません。

### モニターを2系統(コンポーネント/D端子とコンポジット/Sビデオ)接続する場合

ソース機器は以下の図のように、必ずビデオ(コンポジット)かSビデオのどちらか1つは接続してください。

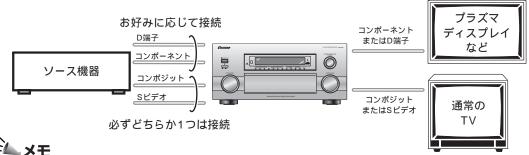


## ¥¥.

コンポーネントやD端子でソース機器を接続しても、入力設定をしないとコンポジットかSビデオの映像信号が 出力されますので、必ず設定を行ってください( ➡ PBI) )。


#### 録画機器と接続する場合

録画を前提として接続する場合はソース機器も必ずコンポジットかSビデオのどちらかを接続する必要があります。

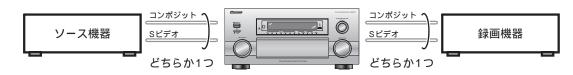

## T∀(モニター)の接続

「映像機器の接続について(➡ 毘盥)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質についてば「接続コード/ケーブルについて(➡ B⑳ B㉑ )をご覧ください。 コンポーネント端子やD端子で接続するときは、「コンポーネントビデオ入力の設定」が必要です( → P.BII )。 またTVによっては、コンポーネント端子で接続した場合に、「カラーバースト設定」が必要な場合があります  $( \rightarrow P.61)$ 

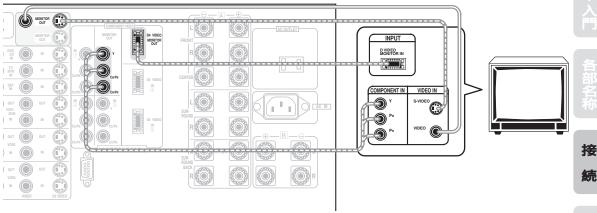


## DVDプレーヤーの接続

i.LINK端子を使った接続については、「i.LINK対応機器の接続 ( ➡ 🕮 )をご覧ください。 「映像機器の接続について(⇒ 🖭 )をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質についてば「接続コード/ケーブルについて(➡ 🕒 🕒 🖭 )をご覧ください。 映像信号をコンポーネント端子やD端子で接続するときは、「コンポーネントビデオ入力の設定」が必要です

( ➡ P.® )。また、録画をすることを前提とする場合は、映像信号をコンポジット端子かS 2 端子のどちらかで 接続し、音声信号をアナログで接続する必要があります。

音声信号を同軸ケーブルや光ファイバーケーブルでデジタル接続するときに、下図と異なる場合は「デジタル入 力の設定」が必要です( → 图 )。

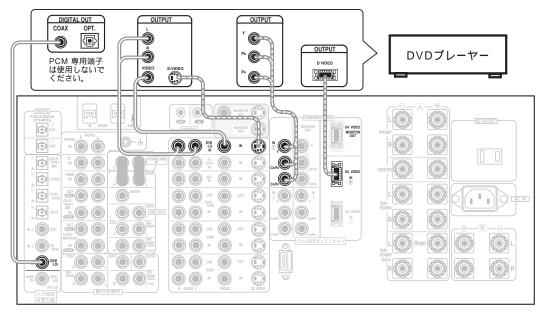


► ンポーネント端子やD端子で接続するときは、DVDプレーヤー側でコンポーネントビデオの出力 設定が必要な場合があります。

### DVD/LDコンパチブルプレーヤーまたはLDプレーヤーの接続

DVD/LDプレーヤーまたはLDプレーヤーに**DI**RF出力端子がある場合は、**DI**RF端子も接続します。これは、ドルビーデジタルLDソフトの再生に必要です。また、LDのアナログオーディオ信号はデジタル出力されませんのでアナログオーディオ接続も行ってください。

同軸ケーブルや光ファイバーケーブルでデジタル接続するときに、下図と異なる場合は「デジタル入力の設定」が必要です( ➡ 🖭 )。

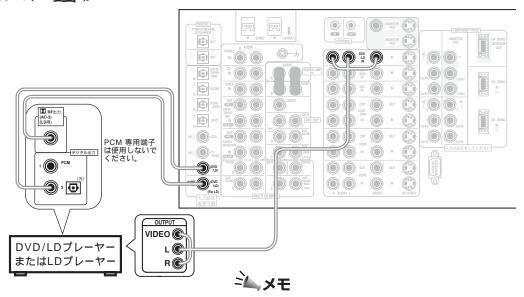


• **D** RF端子の接続は同軸ケーブルで行います。

## DVDオーディオプレーヤーの接続

DVDプレーヤーに5.1 chアナログ出力端子がある場合は、本機のMULTI CH INPUT端子と接続してDVDオーディオ再生を行うこともできます。MULTI CH INPUT端子に接続した音声を再生するには、入力モードの切り換えが必要です。詳しくは「DVDオーディオ(マルチチャンネル入力)の再生 ( $\Rightarrow$   $\mathbb{L}$   $\mathbb{R}$  )をご覧ください。


また、DVDオーディオを7.1chスピーカーシステムで快適に再生するための設定もあります。「マルチチャンネル入力関連の設定(➡ ፻億) たあわせてご覧ください。

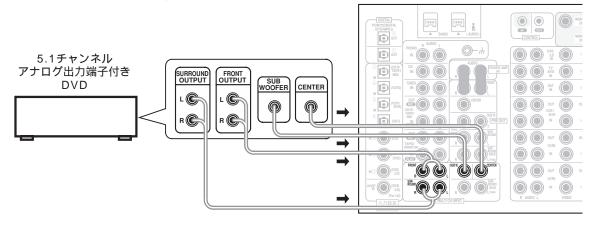

## BS/CSチューナーの接続

「映像機器の接続について ( → P.2 ) をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コード/ケーブルについて ( → P.2 ) をご覧ください。 映像信号をコンポーネント端子やD端子で接続するときは、「コンポーネントビデオ入力の設定」が必要です ( → P.8 )。また、録画をすることを前提とする場合は映像信号をコンポジット端子かS 2端子のどちらかで接続し、音声信号をアナログで接続する必要があります。


音声信号を同軸ケーブルや光ファイバーケーブルでデジタル接続するときに、下図と異なる場合は「デジタル入力の設定」が必要です( ➡ 🖭 )。

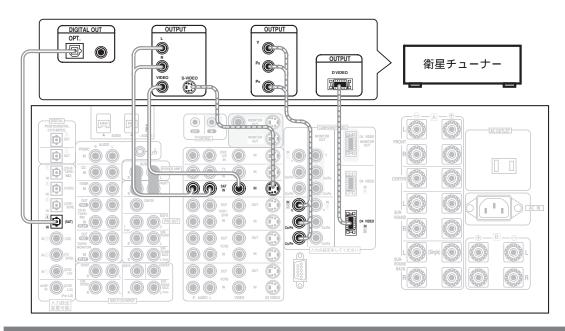

## ハイビジョンテレビ(またはMUSEデコーダーの3-1方式4チャンネル放送)との接続

本機裏面のMULTI CH IN端子に、オーディオコードで接続します。

この端子に接続した機器の音声を再生するには、入力モードの切り換えが必要です。詳しくは「DVDオーディオ(マルチチャンネル入力)の再生(→ 上図) 冷ご覧ください。

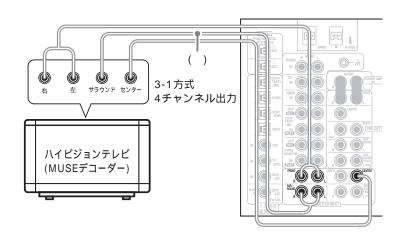


## シメモ


サラウンドの接続 )は1 P 2 P の分岐コード(モノラル ステレオ)をお使いください。 (ハイビジョンテレビ(MUSEデコーダー)側にサラウンド右/ 左の出力がある場合は、通常のステレオオーディオコードをお使いください。)

## ビデオ機器の接続

「映像機器の接続について ( → 🖭 )をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コード/ケーブルについて ( → 🖭 )をご覧ください。 コンポーネント端子やD端子で接続するときは、「コンポーネントビデオ入力の設定」が必要です( → 🖭 )。また、録画をすることを前提とする場合は、ソース機器の映像信号をコンポジット端子かS 2端子のどちらかで接続し、音声信号をアナログで接続する必要があります。

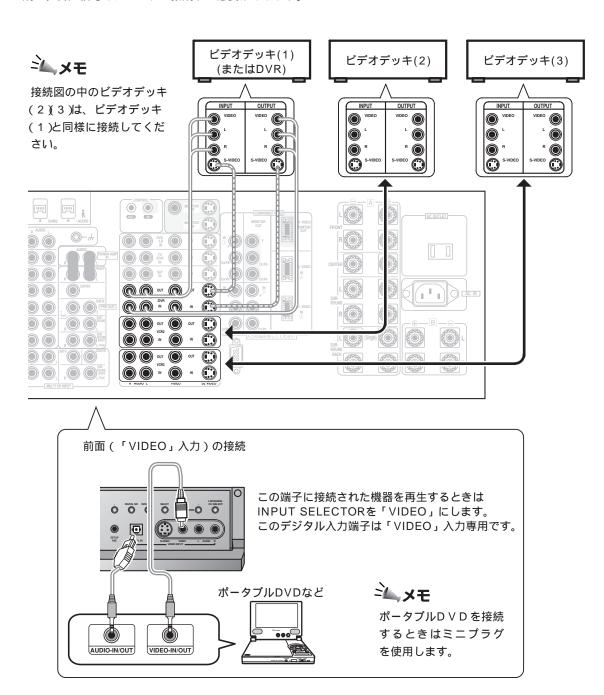

## オーディオ機器のアナログ接続

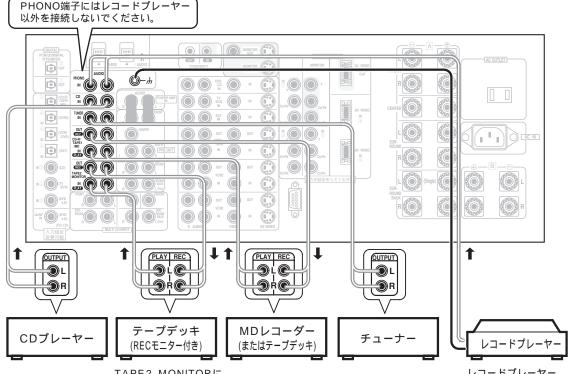

TAPE2 MONITORIC 接続されたテープデッキ を聞くときは60ページ をご覧ください。

卅(アース)端子はアナログプレーヤー等を 接続した場合の雑音の低減を図るためのも のです。

レコードプレーヤー にアース端子が付い ている場合は、必ず 卅(アース)端子に接 続してください。


💫 🗶 モ カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音などが発生する場合があります。 これはアンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このよう なときには、設置する場所を変えるか、アンプから離して設置してください。



PHONO端子にはレコードプレーヤー以外接続しないでください。大音量を出力し、スピーカー等 を破壊する恐れがあります。また、イコライザ内蔵レコードプレーヤーを接続する際はPHONO端 子ではなくCD端子等をお使いください。

### 外部デコーダーのアナログ接続

マルチチャンネルアナログ出力端子(5.1chまたは7.1ch)を持つ外部デコーダーとの接続には、本機のMULTI CH INPUT端子を使用します。この端子に接続した機器の音声を再生するには、入力モードの切り換えが必要 です。詳しくは「DVDオーディオ(マルチチャンネル入力)の再生(⇒ 🕮 )をご覧ください。

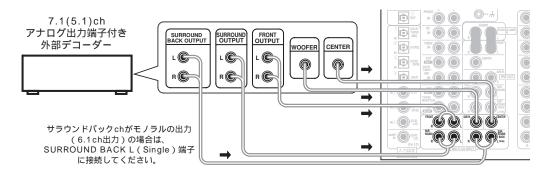


## デジタル機器の接続

ドルビーデジタルやDTSソフトを再生するには、デジタル接続が必要です。接続は同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルで行います(1つの機器に対してどちらか一方のみで接続します)。

## シメモ


PCM/DIDDIGITAL/DTS/MPEG OUT端子はデジタル入力された信号を出力しますので、デジタル録音をするには光デジタル入力を持つデジタル録音機器と接続してください。

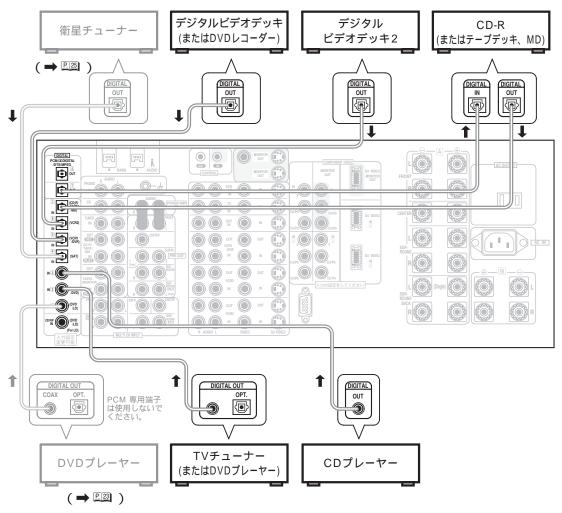

## ¥¥.

どのデジタル入力端子をどの機器に使用するかは自由に変更することができます。ただし、工場出荷時の設定(右図)と異なる接続を行う場合は「Digital-In (デジタル入力の設定)(→ 🕒 🕮 )にて設定の変更を行ってください。


- Digital-1~7には[TUNER]、[PHONO]、 [VIDEO]を選ぶことができません。
- DIDRF INには[TUNER]、[PHONO]、[VIDEO]、 [CD]、[CD-R]を選ぶことができません。

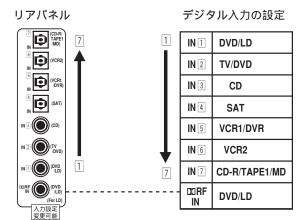

## スピーカー端子A(メインスピーカーシステム)の接続

メインスピーカーシステムの接続にはスピーカー端子囚を使います。本機でサラウンドを楽しむためには、7本 のスピーカーとサブウーファーを接続することをおすすめします。

サラウンド用スピーカーを1 組しか持っていない場合は、サラウンドバックではなくサラウンドに接続してくだ さい。(サラウンドスピーカーを接続していないとサラウンドバックスピーカーから音を出す設定ができません。)

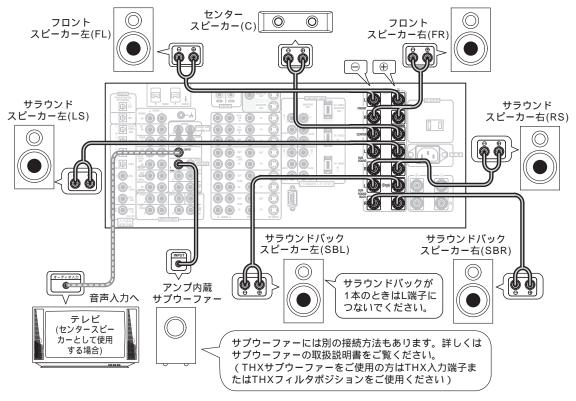


#### SPEAKER(スピーカー)端子

10mm

① 線をねじる。 ② スピーカー端子をゆるめ、ス ③ スピーカー端子を締 ピーカーコードを差し込む。

めつける。

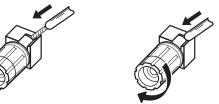

バナナプラグを接続す ることもできます(詳し くはプラグの説明書を お読みください。)





- 公称インピーダンスが $6\Omega \sim 16\Omega$ のスピーカーをご使用ください。
- スピーカーと本機の⊕および⊕端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出して いないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⊕ および⊖ が接触すると保 護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

## ¥¥.

以下のようなときはスピーカー端子Bの接続も必要になります。

- メインのリスニングルーム以外の場所(キッチンなど)でも聴きたいとき。(この場合はステレオ再生になります)
- フロントスピーカーをBi-Ampで使いたいとき。

スピーカー端子®の接続については「スピーカーシステムA/Bの使いこなし(⇒®®)をご覧ください。

## スピーカーの配置について


スピーカーの配置はマルチチャンネルサラウンド再生において重要な役割を果たします。

一般家庭における各スピーカーの配置の例は以下の通りです。以下の図を参考にしながらリスニングルームに合わせたスピーカーの配置をお試しください。(「THXの推奨するスピーカー配置 ➡ 🖭 )

メモ スピーカーを床に直接設置すると、建物に直接振動が伝わり音質が変わってしまったりします。また、柔らかすぎる棚の上なども音質に影響がありますので、専用スタンドやコンクリートブロックなどの使用をおすすめします。


#### フロント & センター

#### リスニングポイントからの角度

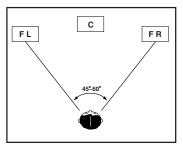


センター(C)を使用する場合は広めに、センター(C)を使用しない場合は狭く配置することをおすすめします。(上図の範囲)

#### 奥行き

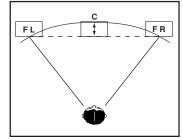

センター(C)はフロント(FL/FR)と同一面からフロントまでの距離を超えない位置に。フロントよりも前方だと音場感を損ねます。


#### スピーカーの向き

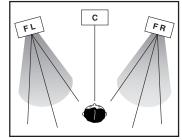

中抜け感を防ぐために多少内振り に。但し、あまり内振りにしすぎ ると拡がり感などを損ねます。


#### サラウンド & サラウンドバック

#### サラウンドバック無しの場合

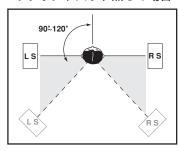


サラウンドスピーカー(LS/RS)は耳の位置より上方60cm~1mでやや下振りにします。DVDオーディオ用の配置と両立したいときは後方寄りに配置します。LSとRSが真正面で向き合わないように多少左右に振ったりしてみてください。

#### サラウンドバック1本の場合

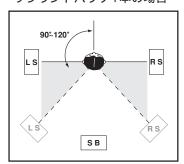

#### サラウンドバック2本の場合

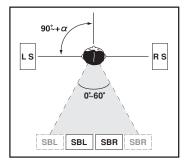

サラウンドバックスピーカー(SB/SBL/SBR) 60cm~1mでやや下振りにします。サラウンドバック2本の場合はSBL とSBRを隣接させ、リスニングポジションから等距離に設置(設定)する とHOME THXモードの効果が最大限発揮されます(→ P22) また、 DVDオーディオ用の配置と両立したいときは右ページの「DVDオーディ オ用スピーカー配置」をご覧ください。


-\\_XE

6.1chの場合はHOME THXの新しいリスニングモード(THX Ultra2 CinemaとTHX MusicMode)は使用できません。

### サブウーファー

特に制限はありませんが、他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらないような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると建物との共振により低音が極端に増強される場合がありますのでご注意ください。

#### モニター⊤∨とスピーカーの位置関係

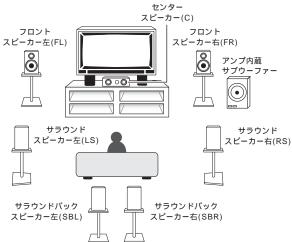


フロントスピーカーはテレビから等距離になるようにします。センタースピーカーはモニターT V 画面に近い方がセリフなどが自然に聞こえます。但し、テレビが色ずれ等を起こすのを防止するため、防磁型のスピーカーを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。

注意

センタースピーカーをテレビの上側に置くときは、適切な方法で固定してください。 固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、 スピーカーを破損する原因となります。

### DVDオーディオ用スピーカー配置

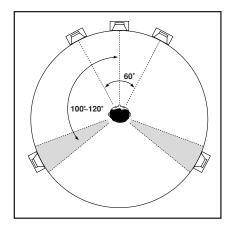


ITU-R BS.775-1

ITU-R(国際電気通信連合の無線通信部門)の勧告に基づく配置法です。DVDオーディオのマルチchソースのミキシング・スタジオでは、基本的にこの配置法を採用していますが、サラウンドスピーカーを135°の位置に想定して収録している場合もあります。

サラウンドバック2 本の場合は「マルチチャンネル入力関連の設定」 (⇒ 🖭 )により左ページのスピーカー配置とDVDオーディオ用ス ピーカー配置を両立することができます。下図を参照して最適な モードに設定してください。


#### [S S&SB]

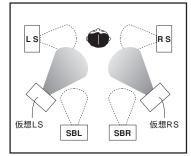

妥サラウンド)とSB(サラウンドバック)から同じ音を出力することにより、その合成仮想音源をDVDオーディオ再生時のサラウンドスピーカーとして使用します。


この設定は、MULTI CH INPUT端子から入力された音を聴いているときにのみ有効です。それ以外のときに同様の効果を得る場合は、リスニングモードを「STANDARD SX」にして下さい。

#### [S SB]

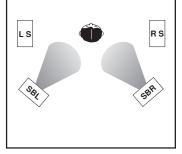

SB(サラウンドバック)をDVDオー ディオ再生時のサラウンドスピー カーとして使用します。

#### [Through]

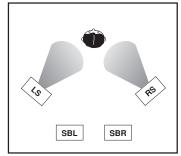

S(サラウンド)をDVDオーディオ再 生時のサラウンドスピーカーとして 使用します。

## i.LINK対応機器の接続

#### i.LINKについて

i.LINKとは、デジタル音声などのデータ転送や接続した機器に対して操作なども行えるシリアル転送方式のデジタルインターフェース IEEE1394の呼称で、IEEE1394は、米国電子電気技術協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。

本機はi.LINK AUDIQ(A&Mプロトコル)に対応しているので、本機とi.LINK対応機器とをi.LINKケーブルで接続すると、DVDオーディオやSACDなどのマルチチャンネル音声も、1本のケーブルだけでデジタルでやり取りすることができます。また複数のi.LINK対応機器をつないだときは、他の機器を介してつないでも、操作やデータのやりとりができます。このため接続順序は、あまり気にする必要ありません。

また本機でi.LINK接続したSACDやCDの再生を行なうとき、接続した再生機器がPQLS\*または同様のレートコントロール機能に対応していれば、デジタル音声部分はジッターレスにて伝送することができます。

\*PQLS(レートコントロール)

PQLS( Precision Quartz Lock System )とは、本機の高精度な水晶発振器を使用することで、ジッターのない状態にてデジタル/アナログ変換を行なうことができるi.LINKインターフェース上のデジタルオーディオの伝送技術です。この技術を動作させるには、本機とPQLSまたは同様のレートコントロール機能に対応したプレーヤーとが、i.LINK接続されている必要があります。

#### 著作権保護システム

i.LINK接続を通してDVDオーディオ、SACD、DVD(コピー自由なディスクは除く)の音声を再生するには、プレーヤーとアンプの双方がDTCP(Digital Transmission Content Protection)とよばれる著作権保護システムに対応している必要があります。DTCPはデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。本機はDTCPに対応しています。お手持ちのプレーヤーについてはプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

#### i.LINK対応機器の接続

接続には、S400対応の4ピンi.LINKケーブルを使用してください( ➡ 🖭 )。

i.LINK AUDIOインターフェースでは、映像信号は伝送されないため、ビデオ機器と接続する場合は映像信号の接続も必要になります。「映像機器の接続について(→ 『②)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。またコンポーネント端子やD端子で接続したときには、「コンポーネントビデオ入力の設定」が必要

です( → P. 🖺 )。 (すでにその機器の映像


信号が本機と接続されている場合は兼用

することができます。)

接続後、「i.LINK入力の設定」

(→ P.B.) を行なってください。 その際、機器からの映像信号を接続した端子と同じ入力ファンクションにi.LINK対応機器を割り当ててください。

必要に応じて再生機器側の出力設 定を行なってください。詳しく は、再生機器側の取扱説明書を参 照してください。

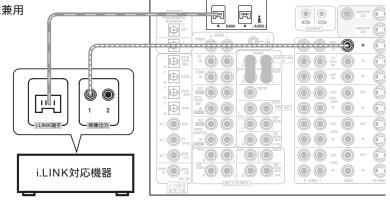

この機器のi.LINKインターフェースは、以下の規格に基づいて設計されています。

- 1) IEEE Std 1394a-2000, Standard for a High Performance Serial Bus
- 2) Audio and Music Data Transmission Protocol 2.0 この規格のAM824 sequence adaptation layersの中の、IEC60958 bitstream、DVD-Audio、SACDに対応 しています。


i.LINKネットワーク

下図のようにして複数のi.LINK機器を接続することができます。

デイジー・チェーン型(数珠つなぎ)で接続の場合は、最大17台まで接続できます。




i.LINK端子が3個以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続の場合は、最大63台まで接続できます。

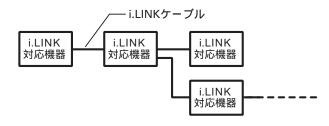

接続が輸(ループ)にならないように接続する。

デジタル信号は、接続したすべてのi.LINKケーブルに流れます。信号を出力した機器に同じ信号が戻らないよう、輪にならないようにつないでください。接続が輪、環状)になることを「ループ」と呼びます。

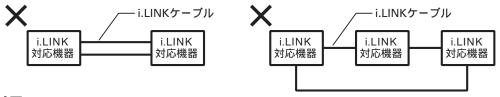

## **≟**\_×€

- i.LINKの伝送フォーマットには、本機のような「i.LINK AUDIO( A&Mプロトコル )」、BSデジタルのような「MPEG-2 TS」、DVDレコーダーやデジタルビデオのような「DV」といった種類があります。i.LINK AUDIO 以外の機器やパソコン周辺機器を本機と接続したときには、正常にデータ転送ができません。また、誤動作する場合もあります。
- i.LINK対応機器の再生中は、他の機器のi.LINKケーブルを外したり、新しい機器を接続したり、電源のオン/オフは行わないでください。
- i.LINK対応機器の中には、電源がスタンバイ状態やオフになっていると、データを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もご覧ください。本機はスタンバイ状態のとき、i.LINKのデータを中継できません。
- i.LINK対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK端子の周辺に表記されています。 i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/400Mbps\*が定義されており、200MbpsのものはS200、400MbpsのものはS400と表記されます。本機の i.LINK最大データ転送速度は、400Mbpsです。S100やS200の機器をつないだ場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が400Mbpsより遅くなる場合があります。できるだけ、最大データ転送速度が同じ機器どうしを並べて接続してください。
  - \* Mbps(メガビーピーエス)とは、「Mega bits per second」の略で、1秒間に通信できるデータの容量を示しています。400Mbpsでは、1秒間に400メガビットのデータを転送します。
- i.LINK機能は、すべてのi.LINK対応機器間での接続動作を保証するものではありません。i.LINK対応機器間でデータやコントロール信号がやりとりできるかどうかは、それぞれの機器の機能によって異なります。

## 電源コードの接続


全ての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100V)に接続します。

#### 電源コードのつなぎかた

本機の電源コードは極性管理されています。音質向上のため、極性を合わせることをお薦めします。下図のように電源プラグのNマークのある側をコンセントの幅の広い方(アース側)に合わせて差し込んでください。



- ◆ 本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属しているコード(電流容量15A、機器側3Pプラグインソケット方式)以外の電源コードはご使用にならないでください。
- 告 ◆ 本機のAC INLETのアース端子は本機のシャーシに接続されていません。

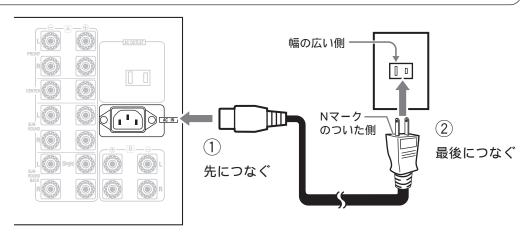

・旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源 コンセントから電源コードを抜いておいてください。


## 予備コンセント(AC OUTLET)の接続

#### [連動100W以下]

本機の電源スイッチのON/STANDBY(OFF)の切換に連動して、接続した機器の電源をON/OFFできます。接続した機器の消費電力が100Wを超えないようにしてください。



- 消費電力がパネルに表示されているワット数を超えるような電気器具(暖房、アイロン、テレビ、トースター、ドライヤーなど)は絶対に接続しないでください。機器の故障や火災の恐れがあります。
- テレビは接続しないでください。表示されている消費電力が本機のパネル表示値より少なくても、電源を入れたときに大きな電流が流れる場合があります。

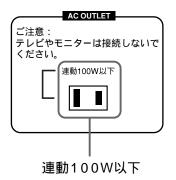

## Surround Setup(音場補正)

サラウンドに関する従来の設定「スピーカーシステム(各スピーカーの有り/無し/低域再生能力)の設定」、「スピーカー出力レベルの設定」、「スピーカーまでの距離設定」に「視聴環境の周波数特性の補正」を加えた4つの設定(補正)を音場補正(Surround Setup)と呼びます。本機のオートサラウンドセットアップ機能を使うと、これらの設定を自動で行うことができます。初めて音場補正を行う場合は、オートサラウンドセットアップ機能による設定をお勧めします(➡ 配到 ~ 配到 )。

#### 設定項目の詳細と効果

#### スピーカーシステムの設定

これはソースに含まれる音声成分の全てを再生するための基本設定です。この設定が正しく行われないと、サウンドトラックの特定チャンネルに収録された音声が再生されなかったり、低域成分が欠落してしまう、などの不具合が発生する場合があります。スピーカー接続の有り/無しや低域再生能力の大小、クロスオーバー周波数などを設定し、上記の問題を回避します。

#### スピーカー出力レベルの設定

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを一定に合わせる設定です。「スピーカーまでの距離設定」と同様に、音の定位感や移動感を正確に再現することが目的です。この設定が正しく行われないと、いわゆる「バランスの悪い音」になってしまいます。これまでは聴感での設定が一般的でしたが、この方法では正確な設定は不可能です。プロのスタジオ・エンジニアは、ミキシング作業前に必ず専用の音圧測定器で測定を行い、バランスの微調整を施します。本機では、MCACCによって、このプロレベルの精密な調整がだれでも簡単に出来るようになりました。

#### スピーカーまでの距離の設定

実際には距離を設定することで各チャンネル間の遅延(ディレイ)を算出・補正しています。マルチチャンネル再生では特に重要で、音の定位感や移動感を正確に再現するために必要です。測定用のマイクを使用して実測した場合は、電気的な遅延現象(特にサブウーファーに多く見受けられる)をも測定します。よって、メジャー等を使った物理的な距離測定とは違う値が設定される場合もあります。

#### 視聴環境の周波数特性の補正

「視聴環境の周波数特性の補正」とは、リスニングポイントでの視聴環境トータルの周波数特性(以下、F特)の補正を意味します。全チャンネルに同じ種類のスピーカーを使用しても、リスニングポイントでは音色が違って聞こえます。これは、設置場所・設置方法・壁面・内装、など様々な影響により実際のF特が違ってしまうためです。

本機の「視聴環境の周波数特性の補正」では、リスニングルーム固有のF特まで含めた補正をすることで、各チャンネルの音のつながりを飛躍的に向上させ、これまでにない実像感やリアルな移動感を再現します。スタジオや映画館などにおいてはこの補正は絶対に欠かせないものです。これがホームシアターとの大きな差でしたが、当社の研究により、一般家庭環境におけるF特の補正に最も有効であるエンベロープ補正方式を採用し、この差を埋めることを可能としました。

全チャンネルをフラット特性にする「ALL CH ADJUST」と、フロントスピーカーの特性に合わせ込む「FRONT CH ALIGN」の2種類の補正カーブのほか、手動で自由に調整できる「CUSTOM1」「CUSTOM2」を用意しました。

## ¥¥.


- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、システムを使用するたびに設定し直す必要はありません。 ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直 す必要があります。
- 本機には「Surround Setup」の他に「Input Assign」、「Expert Setup」、「THX Audio Setup」がありますので、必要に応じて設定を行ってください。(→ ②2))


### 設定項目の選択

操作を行う前には必ず本機の主電源ボタンをON(=)にしてください。

はじめてリモコンを使用される方は、まず「リモコンの初期設定(⇒ 🖭 )を行ってください。

「Surround Setup」の全ての項目を自動で設定する場合は「ホームシアター入門 step2 ( ➡ 🖭 )をご覧ください。

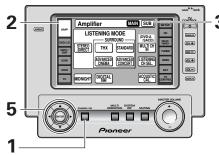

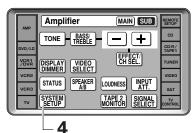

以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup

[Auto Surround Setup]

[1. Input Assign]

>[2. Surround Setup]

[3. Expert Setup]

[4. THX Audio Setup]

[Exit]

3 1 テレビと本機の電源を入れる。 テレビは本機の出力映像が表示されるようにしておきます。

2

リモコンをアンプ操作モードにする。

3 SUB リモコンをアンプサブ画面にする。 リモコンにアンプサブ画面が表示されます。

SYSTEM SETUP

システムセットアップにする。 テレビ画面にセットアップメニューが表示され ます。

5 ENTER

[2.Surround Setup]を選んで決定する。 音場補正のメニュー画面になります。

「Exit」を選んで、決定するとシステムセットアップを終了します。


35~46ページに記載されている音場補正の設定項目の手順に従って設定を行う。 この場合、各項目の手順2へお進みください。

## シメモ

• システムセットアップの各設定項目は1つの項目を終了する と、自動的に次の項目が選択されます。

## 自動設定([Auto]による設定)

「Surround Setup」の個別の項目を自動で設定することができます。次ページ以降をご覧になり、自動設定を行う項目については「Autolを選択してください。その場合は以下の手順に従ってください。

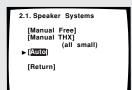

- 1. 自動測定の準備をする。
- ・付属の設定用マイクを接続して、リスニングポジションに設置してください。 (TVモニターの近くには設置しないでください。)
- ・測定中は静かにしてください。
- ・スピーカーとリスニングポジションの間にある障害物を取り除いてください。
- ・サブウーファーを接続している場合は電源を入れてボリュームを上げておいて ください。
- 2. [Start]を選んでENTERボタンを押す。
- ・自動設定をキャンセルする場合は[Cancel]を選んでENTERボタンを押してください。
- 3. 測定が終了し、測定結果を確認後 [Return]を選んでENTERボタンを押す。
- ・Surround Setup(音場補正)のメニュー画面になります。

### Check(音場補正の設定確認)

音場補正の各項目の設定内容を一通り確認することができます。



以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup [Auto Surround Setup]

[1. Input Assign ] ▶[2. Surround Setup]

[Exit]

[3. Expert Setup ] [4. THX Audio Setup ]

2.Surround Setup ► [ Check ]

[ 1.Speaker Systems ] 2.Channel Level ]

[ 3.Speaker Distance ] [ 4.Acoustic Cal EQ]

[Return]

ここから読む場合は、リモコンのボタンを以下の順番で押し てから手順1へお進みください。



[2.Surround Setup]を選択して決定する。 Surround Setup(音場補正)のメニュー画面になります。

[Check]を選択して決定する。 音場補正の設定確認になります。

ENTERボタンを押して、以下の順に確認する。 音場補正の設定内容が、ボタンを押すたびに以下のように 切り換わります。




**P.** 39

波数 → P.40

スピーカー出力レベル

**→** P. 41

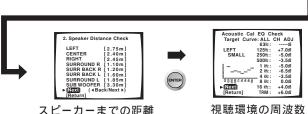

スピーカーまでの距離

**→** P. 43

特性 → 🖭

Acoustic Cal EQは4種類の補正カーブ ALL CH ADJと FRONT ALIGN、CUSTOM1、CUSTOM2)について各 チャンネルの設定内容が順次表示されます。

1つ前の画面や先の画面を表示したいときは を押します。

(《または》)

確認画面を終了するときは▲ ▼ ボタンで[Return]を選択 4 して決定する。

(確認画面の最後の画面では自動的にReturnが選択されてい るため、ENTERボタンを押していくとそのまま確認画面を 終了します。)

Surround Setupメニュー画面に戻ります。

引き続き設定を行うには、設定したい項目のページの手順1 へお進みください。

- 5 ▲ ▼ ボタンで[Return]を選択して決定する。
- ▲ ▼ ボタンで[Exit]を選択して決定する。

System Setup

[Auto Surround Setup]

- [1. Input Assign] [2. Surround Setup ] [3, Expert Setup ]
- [4. THX Audio Setup ]
- Exit

37

# Speaker Systems (スピーカーシステムの設定)

この設定をしないと音声成分の一部が欠落してしまう場合がありますので、お手持ちのスピーカーシステムや 視聴環境などに合わせて正しく設定してください。

● スピーカーシステム(Speaker Systems)の選択

本機は、スピーカーシステム全体をどのように使用するかを選択できる「バーサタイルスピーカーコンフィグレーション」機能を搭載し、フロントスピーカーのバイアンプ接続にも対応しています。[Normal Surround]か[FRONT Bi-Amp(5.1)]の2つのスピーカーシステムから選択します。

[Normal Surround]:

一般的な設定です。メインのシステムをスピーカー端子囚だけに接続(バイワイヤ接続を含む)したときはこの設定を選びます。この設定では、スピーカー端子Bに別エリアでのステレオ再生用システムを接続することも可能です。

[FRONT Bi-Amp( 5.1 )]:

バイワイヤ対応のフロントスピーカーを使って、バイアンプ接続 **→** <u>P⑨</u> )をしたときはこの設定を選びます。ただしこの場合、サラウンドバックスピーカーは自動的に「無し」に設定され、最大5.1 c h までの設定となります。

● スピーカーの有/無、低域再生能力の大 / 小の設定

サブウーファー以外

[LARGE](大): 低音域を再生する十分な能力がある場合。

[SMALL](小): そのチャンネルの低音域をほかのスピーカーまたはサブウーファーから出力する場合。(低

音域がどのスピーカーまたはサブウーファーから出力されるのかは、各スピーカーの設定の

組み合わせによって変わります。)

[NO](無) :接続しない場合。(NOに設定されたチャンネルの音声は、他のスピーカーまたはサブウー

ファーから出力されます)

サラウンドバックスピーカーは1本(×1)か2本(×2)かも設定します。

#### サブウーファー

[YES](有):サプウーファーを接続する場合。このときサブウーファーからは、LFE成分(超低域信号成

分)やSMALL設定されたチャンネルの低音域(各スピーカーの設定の組み合わせにより違

います)が出力されます。

[PLUS] : サブウーファーから常に音を出したい場合。

このときサブウーファーからは[YES]に設定したときと同じ信号に加えて、フロント・センタースピーカーから出力される低音域も出力されます。これにより、常時迫力ある低音再生が可能になります。ただし、アナログ入力ではリスニングモードによってサブウー

ファー出力が無い場合もあります。

[NO](無) : サブウーファーを接続しない場合。(低音域はほかのスピーカーから出力されます。)

以下の組み合わせが設定可能です。

フロントスピーカー	センタースピーカー	サラウンドスピーカー	サラウンドバックスピーカー	サブウーファー
	SMALL /	SMALL	<b>SMALL</b> (× 1,× <b>2</b> ) NO	YES
SMALL	NO	NO	NO	(PLUSやNOを 選ぶことはできません)
LARGE	LARGE SMALL NO	LARGE	LARGE (×1,×2) SMALL (×1,×2) NO	YES PLUS NO
		SMALL	SMALL ( x 1, x 2 ) /NO	
		NO	NO	

太字: 工場出荷時の設定

● クロスオーバー周波数(Crossover)の設定

SMALL(小)に設定したチャンネルの何Hz以下の低音域を他のスピーカーやサブウーファーで再生するのか、またLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するのかを設定します。

▲ ▼ ▼ ▼ ボタン で項目の選択、変更を行い ENTERボタンで 決定します。

1-10

以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup

[Auto Surround Setup]

[1. Input Assign ]

• [2. Surround Setup]

[3. Expert Setup]

[4. THX Audio Setup ]

[Exit]

2.Surround Setup

[Check]

| [Speaker Systems]
| [2.Channel Level]
| [3.Speaker Distance]
| [4.Acoustic Cal EQ]
| [Return]

2.1. Speaker Systems

| Manual Free | Manual THX | (all small) | [Auto] | [Return]

ここから読む場合は、リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みください。

1) AMP 2

SUB →

SYSTEM SETUP

- [2.Surround Setup]を選択して決定する。Surround Setup(音場補正)のメニュー画面になります。
- **2** [1.Speaker Systems]を選択して決定する。 スピーカーシステムの設定になります。
- 3 設定方法を選んで決定する。

[Manual Free]: 手動ですべてを設定します。この場合は手順4へお進みください。

[Manual THX]: THXの推奨によりすべてsmallで設定されるので、SurrBackの接続した本数のみを設定します。この場合は手順5へお進みください。

[Auto]:マイクを用いた測定により自動設定します。この場合は[Normal Surround]に切り換えてから[Next]を選んで決定し「自動設定(➡ Ը)をご覧ください。

4 スピーカーシステムを ▼ボタンで選択し▼ボタンで手順 5に進む。


**5** 設定するスピーカーを選択する。 手順3で[Manual THX]を選んだ場合、SurrBack以外は選択 できません。

**6** 選んだスピーカーについて、その有無や低域再生能力の 大/小を選択する。

> 設定するスピーカーによって選べる内容が異なります。設定 内容については前ページの説明をご覧ください。

7 それぞれのスピーカーについて手順5~6を繰り返す。

39

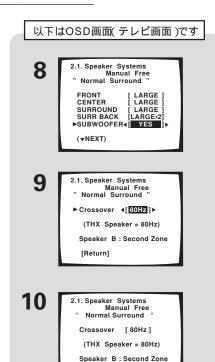

[Return]

は画面が異なります。

[Manual THX]を選んだ場合

Subwooferの設定が済んだら▼ボタンで手順9へ進む。 FrontをSMALLで設定しているときはSubwooferはYES で固定されるので、この場合はSurrBackの設定が済んだら▼ボタンで手順9へ進んでください。 手順3で[Manual THX]を選んだ場合、Crossoverは [80Hz]で固定されますので、SurrBackの設定が済んだら

**9** Crossoverを◀▶ボタンで[50Hz]、[80Hz]、[100Hz]、[150Hz]、[200Hz]のいずれかに設定する。

手順10へ進みます。

- スピーカーBの表示は、手順4で設定するスピーカーシステムに合わせて自動で切り換わります。
- **10** [Return]を選んで決定する。 スピーカーシステムの設定を終了します。 「Channel Level」に進みます。この場合、41ページ手順 2へ進みます。

# ÷\_×E

- ・[AUTO]で測定を行うときは、エアコンやファンヒーターなど、低周波騒音が出る機器の電源を一時的にOFF にしてから測定を行ってください。
- ・サブウーファーをPLUSにした場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このような場合は、まずスピーカーの設置場所や向きを変えてみてください。それでも解消されない場合は実際に音を出しながらサブウーファーをYESにしたり、フロントスピーカーを小(SMALL)にしてみて比較し、最適な設定にしてください。
- ・THX Ultra2規格準拠のサブウーファーなど周波数特性が超低域まで伸びているスピーカーを使用される方は「Ultra2サブウーファーの設定 ( ➡ 🕒 🕮 )もご覧ください。
- ・サラウンドバックchを無し(NO)に設定すると、再生チャンネル数( $\Rightarrow$   $\mathbb{E}$   $\mathbb{D}$  )は自動的に「5.1 ch」に固定されます。一度無し(NO)に設定すると、有り(LARGEまたはSMALL)にしても「5.1 ch」のままなので、サラウンドバックスピーカーから音を出すためには「再生チャンネル数の切り換え」が必要になります。

### Channel Level (スピーカー出力レベルの設定)

リスニングポジション( 視聴位置 )での各チャンネルの音量レベルが一定に揃うように調整します。3 つの設定方法のうち、[Manual]、[Semi Auto]については実際に出力されるテストトーンを耳で確かめながら手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。



ここから読む場合は、リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みください。



- [2.Surround Setup]を選んで決定する。Surround Setup(音場補正)のメニュー画面になります。
- **2** [2.Channel Level]を選んで決定する。 スピーカー出力レベルの設定になります。
- 3 設定方法を選んで決定する。

[Manual]:テストトーンを再生するスピーカーを手動で切り換えて調整します。この場合は手順4 へお進みください。

[Semi Auto]: テストトーンを再生するスピーカーが自動で切り換わります。この場合は右ページの「[Semi Auto]で調整する」の手順3へお進みください。

[Auto]:マイクを用いた測定により自動設定します。詳しくば「自動設定 (➡ 🖭 )をご覧ください。

~ご注音~

テストトーンは大きな音で再生されます。音量(MASTER VOLUME)は自動的に0dBになり、数秒後にテストトーンが再生されます。

- 4 調整するスピーカーを選択する。
- 5 ◀▶ボタンでレベルを調整する。

各チャンネルのテストトーンが同じ音量に聴こえるように 調整してください。

~ ご注意 ~

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

- 6 それぞれのチャンネルに手順4~5を繰り返す。
- 【Return]を選んで決定する。音量(MASTER VOLUME)が元の位置に戻り、スピーカー出力レベルの設定を終了します。

「Speaker Distance」に進みます。この場合、43ページ手順2へ進みます。

以下はOSD画面( テレビ画面 )です

System Setup

[Auto Surround Setup]

[1. Input Assign ]

-[2. Surround Setup]
[3. Expert Setup ]
[4. THX Audio Setup ]

[Exit]

2.Surround Setup

[Check]

[1.Speaker Systems]

[2.Channel Level]

[3.Speaker Distance]
[4.Acoustic Cal EQ]


[Return]

2.2. Channel Level

[Manuel]
[Semi Auto]
[Auto]
[Return]

Your Speaker Systems
"Normal Surround"

### [Semi Auto]で調整する

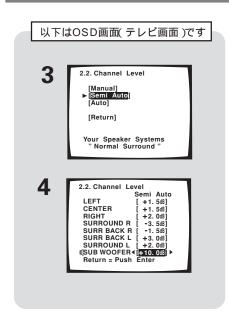

**3** [Semi Auto]を選んで決定する。

テストトーンの再生されるスピーカー(調整するスピーカー)が2、3秒ごとに自動で切り換わります。

~ ご注意 ~

テストトーンは大きな音で再生されます。MASTER VOLUME は自動的に0 d B になり、数秒後にテストトーンが再生されます。

**4** 調整したいスピーカーからテストトーンが出力されているときに**▼**▶ボタンを押してレベルを調整する。

- 10~+10dBの範囲で調整することができます。 各チャンネルのテストトーンが同じ音量に聴こえるように 調整してください。

~ご注意~

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

5 ENTERボタンを押して設定を終了する。 音量(MASTER VOLUME)が元の位置に戻りスピーカー 出力レベルの設定を終了します。

「Speaker Distance」に進みます。この場合、43ページ手順2へ進みます。



- ・音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/スローモードで75dB SPLに調整してください。
- ・リモコンのアンプサブ画面またはフロントパネルのEFFECT/CH SEL.ボタン、 + / ボタンでも各スピーカー のレベルを設定できます(テストトーンは出ませんのでお手持ちのソースを再生して調整を行ってください)。 この方法では、リスニングモードの3つのグループ(STANDARD/HOME THX、ADVANCED CINEMA/ADVANCED CONCERT、STEREO)とマルチチャンネル入力モードで別々に設定できますが、オートセットアップや本ページに記載された方法で設定を行うと、すべてのモードがその値で統一されます。

### Speaker Distance (スピーカーまでの距離の設定)

リスニングポジション(視聴位置)からスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの再生に ディレイタイムが付加され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。マニュア ルで設定する場合は、それぞれのスピーカーから視聴位置までの距離を測り、ここで指定してください。本機 は、指定された距離から自動的にディレイタイムを算出します。



ここから読む場合は、リモコンのボタンを以下の順番で押し てから手順1へお進みください。



1 [2.Surround Setup]を選んで決定する。 Surround Setup(音場補正)のメニュー画面になります。

[3.Speaker Distance]を選んで決定する。 スピーカーまでの距離の設定になります。

設定方法を選んで決定する。 [Manual]:手動ですべてを設定します。この場合は手順 4へお進みください。

[Auto]:マイクを用いた測定により自動設定します。詳 しくば「自動設定 ( ➡ P.36 )をご覧ください。

設定するスピーカーを選択する。

5 設定するスピーカーまでの距離を◀▶ボタンで設定する。 0.05m~9mの範囲内において0.05m間隔で設定できま す。

6 それぞれのスピーカーに手順4~5を繰り返す。

7 [Return]を選んで決定する。 スピーカー まで距離の設定を終了します。 「Acoustic Cal EQ」に進みます。この場合、44ページ手 順2へ進みます。

## **\*** × **E**

サラウンドバックスピーカーを2本接続した場合は設置および設 定をリスニングポジションから等距離にしますと、HOME THX モードの効果が最大限に発揮されます。

以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup [Auto Surround Setup] [1. Input Assign ] ▶[2. Surround Setup] [3. Expert Setup ] [4. THX Audio Setup ]

2.Surround Setup [ Check ] [ 1.Speaker Systems ] 2.Channel Level ] 3.Speaker Distance [ 4.Acoustic Cal EQ ]

2.3. Speaker Distance ► [Manual] [Auto] [Return]

2.3. Speaker Distance LEFT 4[2.75m]▶ CENTER [2.40m RIGHT SURROUND R [1.15m SURR BACK R [1.20 m SURR BACK L [1.65 m SUBBOUND SUB WOOFER [3.30m] [Return]

5 2.3. Speaker Distance Manual 3.05m 2.40m 2.40m RIGHT SURROUND R SURR BACK R SURR BACK L SURROUND L [1.65m [1.85m SUB WOOFER [3.30m] [Return]

2.3. Speaker Distance Manual [3.05m] CENTER [2.40m] [2.40m] RIGHT SURROUND R [1.15m SURR BACK R [1.25m SURR BACK L [1.60m SURROUND L [1.85m]
SUB WOOFER [3.30m]
[Return]

### Acoustic Cal EQ 視聴環境の周波数特性の補正)

各スピーカーやサブウーファーの周波数特性を補正し、視聴環境全体の周波数特性を均一化します。補正カーブ には[ALL CH ADJUST]と[FRONT CH ALIGN]の2種類があり、それぞれの内容は以下の通りです。まずオー トサラウンドセットアップ(→ 🖭 )またはAuto( 手順3のAutoを参照 )モードで自動調整した後に、そのカーブ 特性をCUSTOM1やCUSTOM2にコピーして手動調整する方法(手順3のManualを参照)をお勧めします。

データコピーを行わなくても直接CUSTOM1やCUSTOM2の補正カーブを手動で調整することはできます が、この場合はフラット状態からの手動調整となります。

(ALL ADJUST)

[ALL CH ADJUST]: 部屋の特性を含めて、サブウーファーを除いた全てのチャンネルの周波数特性をフ ラットに補正します。全てのチャンネル間の再生音のつながりがよくなり、サラウン ドなどの音場のバランスが改善され、特に映画などのソースではワンランク上の臨場

感、迫力をお楽しみ頂けます。

[FRONT CH ALIGN]: フロント左/右(FL/FR)とサブウーファーを除いた全てのチャンネルの周波数特性を、 フロントchの特性に合わせます。フロントchについてはスピーカー本来の性能をそ

> のまま引き出し、他のチャンネルはフロントc h の特性に合わせることで、チャンネ ル間のつながりと音場のバランスを改善します。音楽などのソースに適しています。

CUSTOM1:

(FALIGN)

「オートサラウンドセットアップ」で設定した「視聴環境の周波数特性の補正」の設定値 をコピー(保存)することができます。更にCUSTOM1にコピーされた設定値は手動

で微調整することもできます。

CUSTOM2: CUSTOM1と同様です。

各周波数帯と音声の分布については「各種音声の周波数分布について ( ➡ 🖭 )をご覧ください。



ここから読む場合は、リモコンのボタンを以下の順番で押し てから手順1へお進みください。



以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup [Auto Surround Setup] [1. Input Assign ] [2. Surround Setup] [4. THX Audio Setup ] [Exit]

2.Surround Setup [ Check ] [ 1.Speaker Systems ] [ 2.Channel Level ] 3.Speaker Distance 4.Acoustic Cal EQ [Return]

- 1 [2.Surround Setup]を選んで決定する。 Surround Setup(音場補正)のメニュー画面になります。
- 2 [4.Acoustic Cal EQ]を選択して決定する。 視聴環境の周波数特性の補正になります。
- 3 設定方法を選ぶ。

Manual

[Data Copy]:「CUSTOM1」または「CUSTOM2」に、 視聴環境の周波数特性をコピーします。この場合、手順 4からの操作になります。

[CUSTOM 1]、[CUSTOM 2]:「CUSTOM1」または 「CUSTOM2」にコピーした周波数特性を手動で調整しま す。この場合、手順8からの操作になります。

Auto

[ALL ADJ & FRONT ALIGN]: マイクを用いた測定に より自動設定します。詳しくは「自動設定(→ 🖭 )を ご覧ください。

以下はOSD画面(テレビ画面)です

3, 4

2.4. Acoustic Cal EQ

Manual

| [Data Copy]

[CUSTOM1]

[CUSTOM2]

Auto

[ALL ADJ & FRONT ALIGN]

[Return]

Your Speaker Systems
"Normal Surround"

5

2.4. Acoustic Cal EQ

A.Cal EQ Data Copy

To From
CUSTOM1 ← [CUSTOM1] |
CUSTOM2 |

[Copy OK]
[Cancel]

6

2.4. Acoustic Cal EQ

A.Cal EQ Data Copy

To From
CUSTOM1 ([ALL ADJ])

[Copy OK]
[Cancel]

8

2.4. Acoustic Cal EQ


Manual
[Data Copy]
[CUSTOMI]
[CUSTOM2]
Auto
[ALL ADJ & FRONT ALIGN]
[Return]
Your Speaker Systems
" Normal Surround"




2.4. Acoustic Cal EQ
Manual

Please Wait
Caution!!
Test tone is
output loudly.
[Cancel]

9

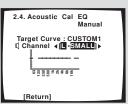

11

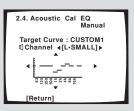

- **4** [Data Copy]を選んで決定する。
  - 「CUSTOM1」または「CUSTOM2」のどちらに保存するかを選択する画面になります。
- **5** ▲ ▼ボタンで「CUSTOM1」または「CUSTOM2」のどちらかにコピーするのかを選ぶ。
- **6 ◄** ►ボタンで、どの補正カーブをCUSTOMにコピーするのかを選択して決定する。

以下のように切り替わります。

 $CUSTOM1 \longleftrightarrow CUSTOM2 \longleftrightarrow$ F ALIGN  $\longleftrightarrow$  ALL ADJ  $\longleftrightarrow$ 

**7** [Copy OK]を選んで決定する。

手順5で選んだ[CUSTOM]に、手順6で選んだ補正カーブがコピーされ、[Data Copy]モードを終了します。データコピーを取り消す場合は、[Cancel]を選びます。

調整する補正カーブ([CUSTOM1]または、
[CUSTOM2])を選んで決定する。
 テストトーンが出力されます。


~ ご注意 ~

テストトーンは大きな音で再生されます。音量(MASTER VOLUME)は自動的に0dBになり、数秒後にテストトーンが再生されます。

- 9 **▼**▶ボタンで調整するチャンネルを選んで決定する。
- **10 ▼**ボタンで調整したい周波数を選び、**▼**ボタンでレベルを上下に調整する。

TRIM機能については次ページをご覧ください。


- **11** ENTERボタンを押してそのチャンネルの調整を終了する。
- 12 それぞれのチャンネルについて手順9~11を繰り返す。

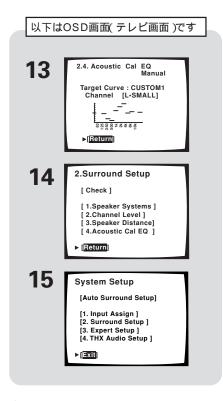

- **13** [Return]を選んで決定する。 音量(MASTER VOLUME)が元の位置に戻り、視聴環境 の周波数特性の補正を終了します。
- **14** もう一度[Return]を選んで決定する。
  System Setupのメニュー画面になります。
- **15** [Exit]を選んで決定する。
  System Setupを終了します。


# チモ

- ・Autoで設定を行った場合、アコースティックキャリブレーションEQはALL CH ADJUSTモードで自動的にONになります( ➡ 🕮 )。
- ・スピーカー設定でSMALLに設定されたチャンネルは、63Hzの調整を行うことができません。
- ・レベルを調整しているときに、下図のように「OVER!!」と表示されることがあります。

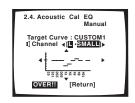

このような場合、各設定の合成特性により音声が歪んでしまうことがありますので、変更した周波数または周辺の周波数のレベルを小さめに設定し直すことをおすすめします。


Acoustic Cal EQ (視聴環境の周波数特性の補正)では、チャンネルごとに周波数特性を調整するためチャンネル間のレベルバランスがくずれてしまう場合があります。TRIM機能を使うと、調整した周波数特性のバランスを保ったまま全帯域のレベルを上下させることができます。

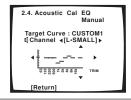



TRIM機能を使うには、全ページの手順10でカーソルを右端に移動させ、画面の右下に「TRIM」の文字が表示されたら▲ ▼ボタンで全帯域のレベルを調整してください。

操作を行う前には必ず本機の**■**OFF**■**ONボタン(主電源)をON(**■**)にしてください。

## 基本再生

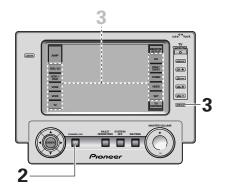

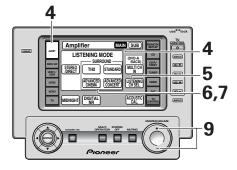

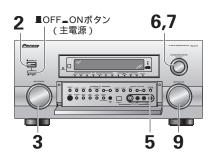

# ≟\_×E

- 前面の入力端子に接続した機器を選択する には入力を「VIDEO」にします。
- 本機は、ドルビーデジタル、DTS、PCM (サンプリング周波数 fs:32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHzおよび 96kHz) MPEG-2 AACのデジタル信号 に対応しています。また、i.LINK接続で は、192kHz/24bitのDVDオーディオや SACDなどにも対応しています。これ以外 のデジタル信号は再生できないことがあり ますので、その場合はアナログ接続して ANALOGを選択してください。詳しくは 「i.LINK/ANALOG/DIGITAL信号の切り 換え(➡配倒)をご覧ください。

1 再生する機器の電源を入れる。

**2** standby/on 本機の電源を入れる。

(4)

3 (INPUT)

再生する機器を選ぶ。

ボタンを押すたびに(本体の場合は、INPUT SELECTORを右に回すと)入力が順次に切り換わります。リモコンの他機器操作ボタンで直接選択することもできます。

入力信号設定は基本的にAUTOに設定されています。必要に応じて入力信号の種類を選びます。「i.LINK/ANALOG/DIGITAL信号の切り換え(→ 図4型))

- i.LINKの入力設定(⇒ <u>L®</u>) を行なった場合
   は、その機器名が表示されます。
- 入力設定していないi.LINK機器も、この操作で選択できます(「PHONO」のあとに順次、機器名が表示されます)。
- i.LINK対応機器が選択されたときは、i.LINK インジケーターが点灯します。このとき選択された機器に対して再生要求を自動的に出します。接続しているD V D プレーヤーが、再生要求に対応していれば再生することができます。

また、本機にてi.LINK対応機器が選択されていないときでも、i.LINKで接続したDVDプレーヤーを再生すると本機の入力切替えを自動的にi.LINK入力に切り換えるプレーヤーもあります。

i.LINK機器を接続しているときの連動動作については、プレーヤーの取扱説明書も合せてご覧ください。


4 AMP 
MAIN

リモコンをアンプメイン画面に する。

LISTENING CH SEL.

再生したいチャンネル数を選ぶ。 詳しくは「再生チャンネル数の切り換え」 ( ➡ ②⑤ )をご覧ください。


\_\_

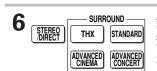

好みのリスニングモードのタイプを 選ぶ。

LETENIAL MODE SELECTION PROBLEMINE PROBLEM

本体はLISTENING MODE SELECTORを回すとリスニング モードが順次に切り換わります。 ディスプレイの上段に各タイプの名称が表示されます。

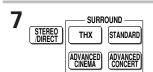

LISTENING MODE SELECTOR PUSH ENTER 手順6 で選んだタイプのボタン(本体は LISTENING MODE SELECTOR)を押して好みのリスニングモードを選ぶ。 再生しているソースや選択された

チャンネル数などに応じて更にモー ドが選択できます。


> ディスプレイの下段にモードの名称 が表示されます。

詳しくは「リスニングモードの種類 と効果(→ 🕒 🗓 )をご覧ください。



再生するソフトや使用するスピーカーによって多少違いますが、表示と音量はおおよそ右図のようになります。

音量レベル表示

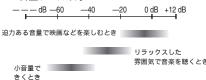

8 手順1の再生機器の再生を開始する。

押して選ぶ



音量を調節する。

### ハイサンプリングフォーマットディスクの再生について

本機は88.2/96kHzをはじめ、i.LINK接続時には176.4/192kHzも含めたハイサンプリングフォーマットディスクの再生に対応しています。

次のようなソフトがそれに該当します。


DVDオーディオ、SACD、DTS96/24、PCM96kHzなど


このようなソフトを高音質( ダウンサンプリング無し )のまま再生するには「便利な音声再生用機能 ( トーンコントロール機能を除く )とD-Range Contro( ダイナミックレンジコントロールの設定 )をOFFにしてください。更にリスニングモードについては2 chフォーマット再生時はSTEREO、マルチチャンネル(5.1ch)フォーマット再生時はSTANDARDにしてください。

- マルチチャンネルフォーマット再生時、再生チャンネル数が7.1に設定されているときはSTANDARD SXを選択してください。
- PCMのハイサンプリングフォーマットディスクを再生するには、接続したDVDプレーヤーがそれらの信号をデジタル(i.LINK含む)出力できることが必要です。
- DTS96/24フォーマットディスクは、お手持ちのDVDプレーヤーが96kHzデジタル出力に対応して いなくてもDTS対応であれば、本機を通じて再生することができます。詳しくはDVDプレーヤーの取 扱説明書をご覧ください。

### i.LINK/ANALOG/DIGITAL信号の切り換え

本機では各入力について i.LINKとアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。

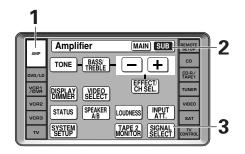

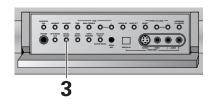

AMP

リモコンをアンプ操作モードにする。

**2** SUB

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

SIGNAL SELECT

再生したい入力信号を選択する。 SIGNAL SELECTボタンを押すたびに、以下 のように切り換わります。



i.LINK入力は↓で表示されます。

AUTOにしたときは、 DORF DIGITAL ANALOGの優先順位で自動的に入力信号を選択します。( NORF、DIGITALは、それらが割り当てられている入力ファンクションを選んでいるときのみ選択することができます)

- SIGNAL SELECTボタンでANALOGを選択した状態で DTS対応のLDを再生すると、 DTSの原信号がそのまま再生されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ず、AUTOかDIGITALまたはi.LINKを選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に 制限があります(DTS信号を出力しないなど)。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# **→** ×**E**

- i.LINK入力信号が選ばれているときは、 i.LINKインジケーターが点灯しますが、こ のとき、接続した機器側で出力設定をOFF にしていると音はでません。出力設定の方 法は機器の取扱説明書をご覧ください。
- デジタル入力端子がいずれも割り当てられて いない機器については、SIGNAL SELECT は、ANALOGに固定されています。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナロ グオーディオのみ収録されているLDの音声 はデジタル出力からは出力されません。こ のような音声を再生するには必ずANALOG を選択してください

### **再生チャンネル数の切り換え**


本機では再生するチャンネル数を以下の3つの中から選ぶことができます。設定内容は以下の通りです。

• 5.1ch: 最大5.1chでの再生を行います。(サラウンドバックスピーカーから音は出ません)

• 7.1ch: 最大7.1chでの再生を行います。5.1chソース再生時は選べるリスニングモードの数が変わります ( → P.51 P.52 ),

• AUTO: 入力信号の種類、サラウンドバックスピーカーの接続、選択しているリスニングモードのタイプに

合わせて、各モードに最適なチャンネル数で再生します。

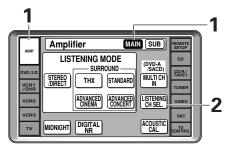

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2



リモコンをアンプメイン画面に する。


2 LISTENING CH SEL.

再生チャンネル数を選ぶ。

### ¥¥.

- 再生チャンネル数の選択によってリスニングモードの選択肢が変わ ります( → P.51 P.52 )。
- 「スピーカーシステムの設定 (⇒ P33 )でサラウンドバックスピー カーが無しで設定されているときは、「5.1ch」に固定され、この操 作を行うことはできません。
- 再生チャンネル数を設定した後で「スピーカーシステムの設定」 ( → 🖭 )を変更すると、再生チャンネル数が自動で切り換わるこ とがありますのでご確認ください。
- 再生チャンネル数は入力ファンクションごとに設定されます。
- ステレオモードを選んでいるときはこの操作を行うことはできません。


### リスニングモードの選択

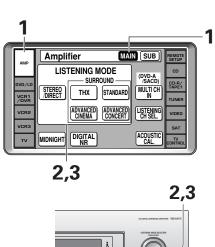





リモコンをアンプメイン画面に する。

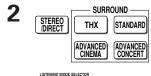


お好みのリスニングモードのタ イプを選ぶ。



本体はLISTENING MODE SELECTORを回すとリスニング モードのタイプが順次に切り換わ ります。

ディスプレイの上段に各タイプ の名称が表示されます。

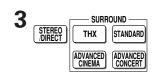

押して選ぶ

手順2 で選んだタイプのボタン(本体は LISTENING MODE SELECTOR )を押 して好みのリスニングモードを選ぶ。 ソースの種類や選択された再生チャ ンネル数などに応じて、モードの選 択肢が変わる場合があります。

ディスプレイの下段にモードの名称 が表示されます。

詳しくは「リスニングモードの種類 と効果 ( ➡ P.51 )をご覧ください。

# リスニングモードの種類と効果

本機のリスニングモードは5つのタイプに分かれています。モードの切換方法や再生チャンネル数の設定については、「リスニングモードの選択」、「再生チャンネル数の切り換え (→ 🖭 )をご覧ください。

本書では特に注記の無い限り、「6.1再生検出信号」の記録されたソースも、5.1chソースとして扱います。

#### STANDARDE-F

ソフトに忠実なデコード(2chソースはマトリクス・サラウンド・デコード)をするモードです。基本的に入力信号の種類や再生チャンネル数の設定に応じて自動的に最適なデコード方式が選択されますが、下記ケース1,2のように複数のモードの中から選択できる場合もあります。

#### ケース1: 2chソース(またはドルビーサラウンドソース)の場合

サラウンド化するためのマトリクス・デコード方式を以下の5つの中から選択することができます。 ディスプレイにはデコード名称が表示されます。

#### DIPRO LOGIC II MOVIE

5.1ch化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド・エンコード作品をこのモードで視聴するとより効果的です。サラウンド c h へのダイアローグの漏れ込み(クロストーク)が少なく、ドルビーデジタル5.1に迫るセパレーションや移動感などが得られます。

(再生チャンネル数をAUTOに設定しているとき、サラウンドバックchからは音が出ません。)

#### DIPRO LOGIC II MUSIC

5.1 ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)を再生するときに効果的です。サラウンド chは定位よりも包囲感を重視しています。

(再生チャンネル数をAUTOに設定しているとき、サラウンドバックchからは音が出ません。)

#### DIPRO LOGIC

4.1 ch化します。ビデオテープやTV放送など、ソースのクオリティを問わずご使用いただけます。 (再生チャンネル数をAUTOに設定しているとき、サラウンドバックchからは音が出ません。)

#### Neo:6 CINEMA

6.1 ch化します。映画再生に適したモードで、2 chを6.1 chソースと同じような雰囲気でお楽しみいただけます。これはセパレーション特性を重視したデコードによるものです。

(再生チャンネル数をAUTOに設定しているとき、サラウンドバックchからも音が出ます。)

#### Neo:6 MUSIC

6.1ch化します。フロントからは原音をそのまま再生するため音質の変化が無く、音楽再生に適したモードといえます。また、センターとサラウンド、サラウンドバックchから出力される音声が音場に自然な拡がり感を加えます。

(再生チャンネル数をAUTOに設定しているとき、サラウンドバックchからも音が出ます。)

#### ケース2: 5.1 chソースで再生チャンネル数を7.1 chに設定している場合

7.1 ch化するためのデコード方式を以下の2つの中から選択することができます。

#### SX (Studio extention)

映画製作スタジオや映画館で5.1 ch再生を行うときは、サラウンドバックの位置にあるスピーカーからもサラウンドchの音声が出力されます。SX方式はこの音場を再現するためのモードです。 ディスプレイにはデコード名称に加え、+SXと表示されます。

#### EX (Extension docode)

ソースに忠実なデコード処理を行い、サラウンドバックchが収録されていないソースについてはマトリクス・デコードによりサラウンドバックch成分を生成します。最大7.1ch再生となり、定位感、移動感、臨場感がより向上します。ディスプレイにはデコード名称が表示されます。

DVDオーディオ、SACD再生時にはこのモードを選ぶことができません。

### HOME THX E-F

HOME THX とは、映画のサウンドトラックを一般家庭でもリアルに再現するためにルーカスフィルム社が開発したシステムで、映画館と家庭のリスニングルームの差異を補完する様々な技術が駆使されています。 あらゆるソフトに効果的ですが、ドルビーデジタル、DTS収録のソフトの再生には特に威力を発揮します。

このモードでは忠実なデコード(2chソースはマトリクス・サラウンド・デコード)処理の後、THX処理を加えて再生します。基本的に入力信号の種類や再生チャンネル数の設定に応じて、自動的に最適な処理が選択されますが、下記ケース1,2のように複数のモードの中から選択できる場合もあります。

ディスプレイには選択されたTHX処理名称が表示されます。

#### ケース1: 2chソース(またはドルビーサラウンドソース)の場合

サラウンド化するためのマトリクス・デコード方式を以下の3つの中から選択することができます。(各モードの詳細説明はSTANDARDモードをご覧ください)

いずれのモードもディスプレイの表示は数秒後にTHX処理名称(THX CINEMA)に切り換わります。

DIPRO LOGIC II MOVIE

DIPRO LOGIC

Neo:6 CINEMA

#### ケース2: 5.1 chソースで再生チャンネル数を7.1 chに設定している場合

7.1 ch化するためのTHX処理方式を以下の4つの中から選択することができます。

#### THX CINEMA

あらゆるソフトの再生に適します。

#### THX SURROUND EX

ドルビー研究所とルーカスフィルム社とで共同開発した再生フォーマットです。SURROUND EXマトリックス処理により、サラウンドch成分からサラウンドバックchを生成します。

SURROUND EX方式にて劇場公開された映画ソフトに最適です。ただし、DTSソースはESデコード処理によりサラウンドバックchを生成するため、ディスプレイには「DTS-ES + THX」と表示されます。

(DVDオーディオ、SACD再生時、このモードは選択できません。)

#### THX ULTRA2 CINEMA (THX ULTRA2)

従来よりある5.1chの映画ソフトに最適な、新しい再生フォーマットです。5.1ch再生が標準だった頃のソースに SURROUND EX マトリクス処理を行なってしまうと、かえって後方・側方の音場感が狭く感じてしまうものもありますが、このモードでは定位感と広がり感を同時に実現させ、SURROUND EX 公開映画にも匹敵する音場を生み出します。

(サラウンドバックスピーカー1本設定の場合、このモードは選択できません。)

#### THX MUSICMODE

D V D などで発売されている5.1 c h の音楽ソフトに適した、新しい再生フォーマットです。音楽 ソースは映画ソースと異なり、劇場公開されることを前提にしていません。 よってミックスダウン の段階より想定される再生環境が異なります。映画再生に適したスピーカー配置でも音楽ソースの音場効果が最大限再現されるよう、あらゆるノウハウが組込まれています。

(サラウンドバックスピーカー1本設定の場合、このモードは選択できません。)

### STEREO(ステレオ)モード

左右のフロントスピーカーからステレオ音声(2ch)で再生するモードです。 ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネルソースは2chにダウンミックスして再生します。

• STEREO

音場補正(Surround Setup (→ 🖭 )やサウンドディレイ( → 🖭 )での各設定を反映し、「便利な音声再生 用機能 ( → 🖭 )の効果を加えてステレオ再生することができます。

• DIRECT

2chソースを原音に忠実な高品位ステレオ再生します。「スピーカーシステムの設定 ( ➡ 🖭 )と「スピーカー 出力レベルの設定 ( ➡ 🖭 )における設定は反映されます。ただし、サブウーファーがPLUS設定でもアナロ グ入力の場合はサブウーファー出力はありません。

# **≟**∠×**E**

- 「DIRECT」を選択しているときに、「アコースティックキャリブレーションEQのON/OFF (→ 匠) )や「便利な音声再生用機能 (→ 匠) )をONにすると、自動的に「STEREO」に切り換わります。
- DVDオーディオやSACDの2chソース再生中は自動的に「STEREO」または「DIRECT」モードに固定されます。

#### ADVANCED CINEMAT-F

あらゆる映画ソースの再生に適したオリジナルのサラウンドモードです。以下6つの中からお好きなモードを選択することができます。忠実なデコード(2chソースはマトリクス・サラウンド・デコード)処理の後オリジナルの処理を加えます。このモードでは、再生チャンネル数をAUTOに設定しているとき、サラウンドバックchからも音が出ます。

ACTION

包み込むような空間での反射音を再現します。大きい音がしっかり定位し、躍動感、スピード感が楽しめます。アクションシーンや戦闘、爆発シーンの迫力が、包み込むように再現され、映画の迫力や臨場感を、あますところなく楽しんでいただけます。アクション系の映画の再生に効果的です。

(2chソース入力時はNeo:6 CINEMA処理でサラウンド化します。)

• SCI-FI (Science Fiction)

広い空間に音が抜けていくイメージです。セリフと効果音の分離が良いため、SF映画などのSE(特殊効果音)の多いソースに効果的です。

(2chソース入力時はDIDPRO LOGIC II MOVIE処理でサラウンド化します。)

DRAMA

サラウンドスピーカーからの音が一体となって、1つの大きなスピーカーのように響くイメージで、落ち着いた雰囲気で映画を楽しんでいただけます。幅広い範囲でサラウンド効果が楽しめ、直接音もしっかりと響きます。ストーリー性重視の映画の再生に効果的です。

(2chソース入力時はDIDPRO LOGIC II MOVIE処理でサラウンド化します。)

• MUSICAL

ミュージカルなどの音楽系ソースを再生しているときのサラウンド感や、コンサートホールのホール感を再現します。広い空間で音に包み込まれるような響きが特徴です。

(2chソースのサラウンド化のデコード方式:Neo:6 MUSIC処理でサラウンド化します。)

MONOFILM

古い映画やテレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号も含めすべてのソースに適したマルチチャンネルサラウンドモードです。

(2chソース入力時はDDPRO LOGIC処理でサラウンド化します。)

● 5/7-D THEATER (再生モードに合わせて5-Dまたは7-Dと表示されます) 2 chで収録された音声を、5 chまたは7 chのサラウンド効果で再生できます。ドルビーサラウンドソフト再生時は特に効果的です。

(2chソース入力時はDIPRO LOGIC処理でサラウンド化します。)

#### ADVANCED CONCERTE-F

あらゆる音楽ソースの再生に適したオリジナルのサラウンドモードです。以下6つの中からお好きなモードを選択することができます。忠実なデコード(2chソースはマトリクス・サラウンド・デコード)処理の後オリジナルの処理を加えます。このモードでは再生チャンネル数をAUTOに設定しているとき、サラウンドバックchからも音が出ます。

#### • CLASSICAL

大型のコンサートホールをシミュレートしています。クラシック系の音楽に適しています。反射音の遅延時間帯が長く、さらに残響音を加えることでコンサートホール特有の美しい響きと、オーケストラの迫力が楽しめます。(2chソース入力時はDSP処理でサラウンド化します。)

CHAMBER

石(コンクリート製)のコンサートホールをシミュレートしています。残響音豊かな本格的コンサートホールの響きを楽しむことができます。クラシック音楽などで自然な広がりを感じていただけます。(2chソース入力時はDSP処理でサラウンド化します。)

- JAZZ
  - 一般的なジャズクラブをシミュレートしています。音の響きが強くなるのが特徴です。反射音のほとんどが 100ms以下で、目の前で演奏しているような迫力と定位感を楽しめます。

(2chソース入力時はNeo:6 CINEMA処理でサラウンド化します。)

• ROCK


中規模コンサートホールをシミュレートしています。楽器の分離感と臨場感があり、重低音に迫力のあるサラウンドを楽しめます。(2chソース入力時はDIDPRO LOGIC II MUSIC処理でサラウンド化します。)

- DANCE
  - フロアの床面が正方形をしているクラブをシミュレートしています。音の響きが強いのが特徴です。反射音の遅延時間はほとんどが50ms以下で、迫力あるDANCE MUSICが楽しめます。

(2chソース入力時はDDPRO LOGIC II MUSIC処理でサラウンド化します。)

5/7CH STEREO (再生モードに合わせて5CHまたは7CHと表示されます)
 2 chで収録された音声をステレオ音声のまま、5本または7本のスピーカーにて再生しますのでお部屋のどの場所にいてもステレオ感をお楽しみいただけます。

#### ADVANCEDモード CINEMA、CONCERT )の効果を調整する

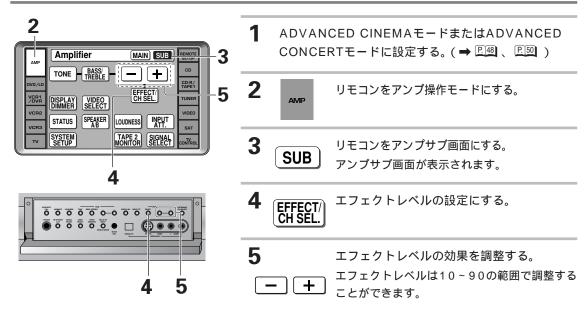

- **メモ・** 工場出荷時の設定は、5/7CH STEREOのときが90、それ以外のモードのときが50に設定されています。
  - エフェクトレベルは各モードごとに設定できます。
  - 本体でエフェクトレベルを調整する場合は、フロントパネルのEFFECT/CH LEVELのSELECT ボタンを何度か押してディスプレイに「EFFECT」を表示させ、+/- ボタンを押して調整します。

## アコースティックキャリブレーションEQのON/OFF

「視聴環境の周波数特性の補正(→ ြ④)での設定をON/OFFします。それぞれのチャンネルを調整しても、以下の設定がOFFになっていると、アコースティックキャリブレーションEQの効果は発揮されません( 自動設定後は自動的に「ALL CH ADJUST」でONになります)。設定のONには「ALL CH ADJUST」と「FRONT CH ALIGN」「CUSTOM1」「CUSTOM2」の4つのモードがあります。詳細は以下の通りです。


ALL CH ADJUST:部屋の特性を含めて、サブウーファーを除いた全てのチャンネルの周波数特性をフラットに補正します。全てのチャンネル間の再生音のつながりが良くなり、サラウンドなどの音場のバランスが改善されるため、ワンランク上の臨場感、迫力をお楽しみ頂けます。

FRONT CH ALIGN: フロント左/右(FL/FR)とサブウーファーを除いた全てのチャンネルの周波数特性を、フロントchの特性に合わせます。フロントchについてはスピーカー本来の性能をそのまま引き出し、他のチャンネルはフロントchの特性に合わせることで、チャンネル間のつながりと音場のバランスを改善します。

CUSTOM1:設定値をコピー(保存)して手動で微調整します。「オートサラウンドセットアップ」で設定した「視

聴環境の周波数特製の補正」の設定値をコピー(保存)することもできます

CUSTOM2: CUSTOM1と同様です。

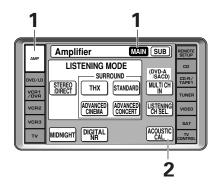





リモコンをアンプメイン画面に する。

2 ACOUSTIC CAL.

アコースティックキャリブレーションEQを ONにする。

ボタンを押すたびにアコースティックキャリブレーションEQが以下のように切り換わります。

CUSTOM2  $\longrightarrow$  OFF  $\longrightarrow$  ALL CH ADJ-CUSTOM1  $\longleftarrow$  F ALIGN  $\longleftarrow$ 

OFF以外のときはMCACCインジケーターが点灯します。

# ≟\_×E

- アコースティックキャリブレーションEQのON/OFFは全ての 入力ファンクションに共通で切り換わります。
- DIRECTモード MULTI CH IN DIRECT 图 、STEREO DIRECT 图 )を選択しているときにアコースティックキャリブレーションEQをONにすると、DIRECTモードは自動的に解除されます。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
- 工場出荷時はOFFに設定されていますが、音場補正のオート設定を行うとALL CH ADJモードで自動的にONします。

#### MCACC(Multi Channel ACoustic Calibration system)とは


パイオニアのアンプとしての設計思想であるマルチチャンネルステレオフォニック思想(→ LD) を深化させる上で、実際の制作現場の技術者へのヒアリングを国内外問わず、徹底的に行ってきました。その中から、特に映画制作のスタンダードを確立したルーカスフィルム社と、音楽レコーディング業界の最高峰エアースタジオ社(ロンドン)の技術陣営との対話から、特にこれまで現実が困難であったアコースティックな環境補正を行うために、「一般家庭でも簡単かつ高精度にスタジオと同等の調整を行えること」を目標として、当社研究所で4年の歳月をかけて開発したのが、MCACC(Multi Channel ACoustic Calibration system)です。この機能により、本機ではスタジオ環境に近似した高精度な音場の自動解析処理と最適補正を可能としました。


# 便利な音声再生用機能

DIRECTモード MULTI CH IN DIRECT→ 🕒 S 、STEREO DIRECT→ 🕒 D )を選択しているときに、これら の機能をONにすると、DIRECTモードは自動的に解除されます。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

#### デジタルノイズリダクション機能( ノイズの低減 )

DIGITAL NRをONにすると、カセットテープやビデオテープなど、雑音が多く含まれるソフトのノイズを低減 することができます。

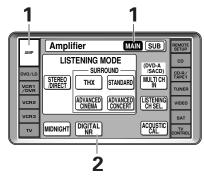

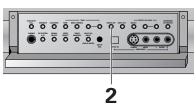



リモコンをアンプメイン画面に する。

2 DIGITAL NR

DIGITAL NRをONにする。

ボタンを押すたび、DIGITAL NRがONまたは OFFに切り換わります。

### シーメモ


- 以下の場合は、DIGITAL NRをONにしてもノイズが十分に低減 されないことがあります。
  - 突然のノイズ
  - 極端に大きいノイズ
  - 高い周波数成分を非常に多く含む信号
  - もともとノイズの少ない録音状態の良い信号
- 各音源に対し、DIGITAL NRは以下のような改善効果があります。 ステレオ再生時
  - アナログ入力......10~18dB
  - デジタル入力......10~15dB
  - i.LINK入力...... 10~15dB
  - AM/FMチューナー ...... 10~15dB


ADVANCED、STANDARD、96kHz再生時 ..... 6 ~ 10dB

• HOME THXモードでは使用できません。

## ミッドナイトリスニング機能(小音量での快適なサラウンド再生)

音量を小さくすると、サラウンド効果が弱くなったり、微小な音やセリフなどが聴きとりにくくなることがあ ります。ミッドナイトリスニング機能は、ボリュームレベルやソースに応じて様々な補正を行いますので小音 量でも全体のバランスが良い状態で映画などをお楽しみいただけます。

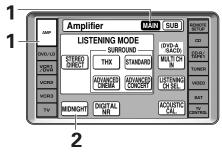

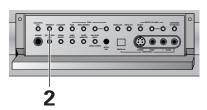



リモコンをアンプメイン画面に する。

2 MIDNIGHT


ミッドナイトリスニング機能をONにする。 ボタンを押すたびに、ミッドナイトリスニング 機能がONまたはOFFに切り換わります。


## ÷ ×E

- この機能は音量が 20dB以下のときに効果があり、音量に合 せてサラウンド効果も自動調整されます。
- HOME THXモードでは、使用できません。
- ラウドネス機能、トーンコントロール機能との併用はできませ  $h_{\circ}$

### ラウドネス機能(小音量時の高低音域の補正)

ラウドネス機能は小音量時にボリュームレベルに応じて、低音域、高音域のレベルを適正値に補正します。

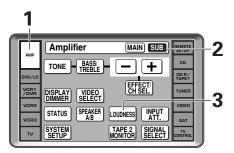

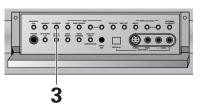

AMP

リモコンをアンプ操作モードにする。

2 SUB

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

3 LOUDNESS


ラウドネスモードにする。 ボタンを押すたびに、ラウドネスモードがON またはOFFに切り換わります。


# ≟\_×E


- HOME THXモードでは使用できません。
- ミッドナイトリスニング機能、トーンコントロール機能との併用はできません。

#### トーンコントロール機能(好みに応じた高低音の調整)

トーンコントロール機能をONにすると、低音、高音がお好みによって調整できます。

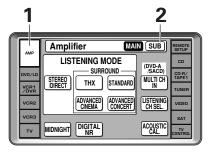

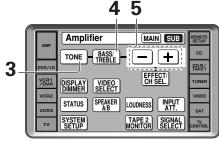

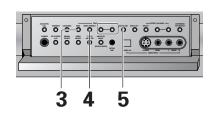

AMP

リモコンをアンプ操作モードにする。

2 SUB

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

3 TONE

トーンコントロールモードをONにする。 ボタンを押すたびにトーンコントロールモード がONまたはBYPASSに切り換わります。

BASS/ TREBLE

低音か高音を選ぶ。 ボタンを押すたびに低音(BASS)と高音

(TREBLE)が切り換わります。

5 \_ → 調整する。

## **≟**∠×**E**

- トーンは、-6~+6dBの範囲で調整できます。
- HOME THXモードでは使用できません。
- ミッドナイトリスニング機能、ラウドネス機能との併用はできません。

# DVDオーディオ(マルチチャンネル入力)の再生

MULTI CH INPUT端子に接続した機器の音声を再生するには、以下の操作が必要です。マルチチャンネル入力モードにはDIRECT、ADJUST、OFFの3つがあります。詳しくは下記説明をご覧ください。映像は入力ファンクション選択で選ばれている機器の映像が映ります。

DIRECT

: MULTI CH INPUT端子の各チャンネルに入力された信号をすべてアナログ処理のまま

忠実に高SN比にて再生します。


•センター スピーカーが無し(NO)に設定されているときは、センターchの成分を左右の スピーカーに振り分けて再生します。(→ 🖭 )

・センタースピーカー以外が無し(NO)に設定されているときは、そのチャンネルの音声はどのスピーカーからも出力されません。(→ 上331)


ADJUST

:「音場補正 ( → 🕒 🖾 ) やサウンドディレイ( → 🖭 ) での各設定を反映し、「アコース ティックキャリブレーションEQのON/OFF ( → 🖭 ) 「便利な音声再生用機能」 ( → 🖭 ) の効果を加えて再生することができます。

OFF(通常表示): マルチチャンネル入力モードを解除し、入力選択で選ばれている機器の音声を再生します。

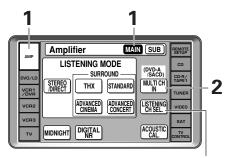

LISTENING CH SEL.ボタン

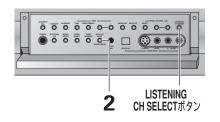



2 MULTI CH

マルチチャンネル入力モードにする。 ボタンを押すたび、以下のように切り換わりま す。

→ OFF( 通常表示 ) → MULTI DIRECT ← MULTI ADJUST ←

## ¥€

- OFFのときば「OFF」とは表示されず、"ACTION"などの現在選択されているリスニングモードが表示されます。
- マルチチャンネル入力信号にはリスニングモードの効果を加えることはできません。「MULTI DIRECT」や「MULTI ADJUST」を選択しているときに、リスニングモードを切り換えるとマルチチャンネル入力モードは「OFF」になります。
- 「MULTI DIRECT」を選択しているときに、「アコースティックキャリプレーションEQのON/OFF (→ P. 159 )や「便利な音声再生用機能」 (→ P. 159 )をONにすると、自動的に「MULTI ADJUST」になります。
- マルチチャンネル入力モードは入力ファンクションごとにラストメモリーされます。

## マルチチャンネル入力の2ch/8ch切り換え

マルチチャンネル入力モード時に入力チャンネルを2 chか8 chに切り換えることができます。 2 chにすると FRONT端子に入力された信号だけを再生し、残りのチャンネルの出力をミュートします。「ADJUST」モード 時に2 chを選択すると、「フレキシブルA/Dシステム( $\Rightarrow$   $\boxed{P.99}$  )により、デジタル処理でも高SN比の再生ができます。

DVDオーディオ(マルチチャンネル入力)の再生をより快適にお使いいただくために、「マルチチャンネル入力関連の設定(→ ®®) たご覧ください。

**1** マルチチャンネル入力モード時にLISTENING CH SEL.ボタンを押す。

ボタンを押すたび2chと8chが切り換わります。

# DUAL MONO(デュアルモノ)の再生と設定

モノラルの音声チャンネルを2 つ持つデジタル信号のことを1 + 1 デュアルモノラル信号といいます。ここでは デュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声をどのスピーカーから出力するかを設定します。この 設定は、例えば以下のようなMPEG-2 AACやドルビーデジタルの1+1デュアルモノラルフォーマットのソー スにのみ有効です。

- BS デジタル放送のモノラルの二か国語放送や音声多重放送など ステレオの二か国語放送などはデュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- 2 か国語放送などを DVD レコーダーのデュアルモノラルモードで録画したもの 録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ch1 : チャンネル1の音声のみを再生する場合。 ch2 : チャンネル2の音声のみを再生する場合。

: チャンネル1 / チャンネル2の音声をそれぞれ左 / 右のフロントスピーカーから分けて ch1/ch2

再生する場合。





デュアルモノ信号を検出するとLI とRI が数 秒点滅します。その後ch1選択時は□、 ch2選択時はR、ch1/ch2選択時はLRが 点灯します。

LISTENING CH SELECT

フロントパネルのLISTENING CH SELECT ボタンを5秒以上押し続けてデュアルモノの設 定を変更する。

ボタンを押し続けることで以下のように切り換 わります。

→ DUAL ch1 — → DUAL ch2 -— DUAL ch1/ch2 ←

聞きたいチャンネルが表示されているときに指 を離してください。

# **\* X=**

• 工場出荷時の設定はDUAL ch1に設定されています。

# ヘッドホンを使う



ヘッドホン端子



ヘッドホンのプラグをヘッドホン端子に差し込む。


## 

- ヘッドホンを差し込むとスピーカーから音は出なくなりま す。
- 各リスニングモードの効果は2chにダウンミックスされま すが、2chソースに対してマトリクスデコードによるサラ ウンド処理は行いません。
- ショートピン(→ E22) が抜けているときはヘッドホンか らも音が出ません。
- ヘッドホンで聴いているときは、音場補正のスピーカーシ ステムの設定やアコースティックキャリブレーション EQ (視聴環境の周波数特製の補正)の設定は反映されません。



# インプットアッテネーターを使う

インプットアッテネーターは、アナログの過大信号入力により音声が歪んだとき(OVERインジケーターが頻繁に点灯するとき)にONにします。ONにすることで入力信号のレベルが下がり、歪みを低減させることができます。

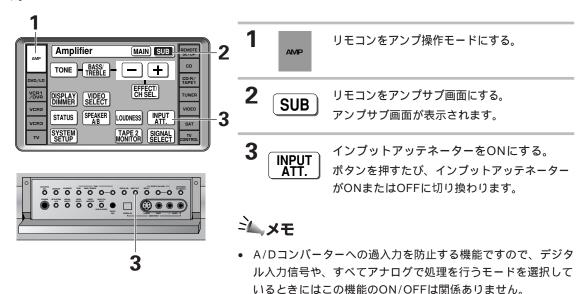

# 録音モニター(TAPE 2 MONITOR)の再生

録音モニター付きのカセットデッキをTAPE 2 MONITOR端子に接続すると、録音しながら録音されている音声を聴くことができます。TAPE2 MONITORの再生モードにすると、ソース機器の再生音から録音されている音声に切り換わります。このときディスプレイの「TAPE2」インジケーターが点灯します。



TAPE2 MONITORボタンを押してしまうと、TAPE2 MONITOR端子に接続された機器の出力がTAPE1やVCRに録


音されるので音が劣化する可能性があります。

# カラーバースト設定

工場出荷時のONの設定のままで、たいていの場合は問題ありません。

テレビとレシーバーをコンポーネント端子を使って接続しているとき、テレビによってはこの設定が工場出荷時のONの設定のままだと、OSD画面(セットアップ画面など)が表示されないものがあります。この場合はOFFに設定してください。また、テレビとレシーバーをコンポジット端子を使って接続しているときにこの設定をOFFにすると、テレビによってはOSD画面にカラーノイズが乗ることがあります。この場合は設定をONに戻してください。

各部

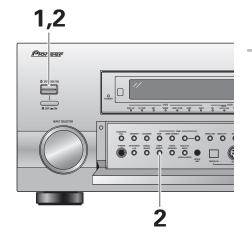

d standby/on

スタンバイモードにする。

2 VIDEO SELECT


VIDEO SELECTボタンを押しながら、 OSTANBY/ONボタンを押す。

カラーバースト設定のONとOFFが切り替わります。

RUG

# サウンドディレイの設定

DVDソフトなど、本機を通して映像と音声を楽しんでいるとき、映像の動きとセリフなどの音声とが合っていない場合は、音声を遅らせることで、映像の動きと音声とを合わせることができます。

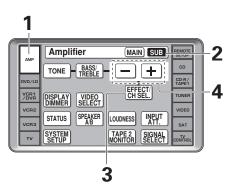

AMP

リモコンをアンプ操作モードにする。

**2** SUB

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

3 EFFECT/CH SEL.

サウンドディレイの設定にする。 本体ディスプレイに「DELAY」が表示されるまで 選択します。

4

音声のディレイ時間を調整する。

- +

音声のディレイ時間は、0~200msの範囲で、5ms秒のステップで調整することができます。

# ≟\_×E

• DIRECTモード(MULTI CH IN DIRECT→ 🖭 、STEREO DIRECT→ 🖭 )を選択しているときは、サウンドディレイを設定することができません。

## 本機を使った録音/録画

オーディオ機器からの音声やビデオ機器からの映像、音声を本機を使って録音/録画する方法について説明します。ソース機器と録音・録画機器の接続は「接続 ( ➡ ဥ② ဥ② ဥ② )をご覧ください。



MAIN SUB REMOTI

4

CD-R/ TAPE1

**-**][+]

EFFECT/ CH SEL.

TAPE 2 SIGNAL SELECT

SPEAKER LOUDNESS INPUT

3

1 (INPUT

録音/録画するソースを選ぶ。

ボタンを押すたびに(本体の場合は、INPUT SELECTORを回すと)入力が順次に切り換わり ます。

2

リモコンをアンプ操作モードにする。

3 SUB

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

4 SIGNAL SELECT

入力信号を選択する。

デジタル録音するときは、DIGITALを選択します。詳しくは「I.LINK/ANALOG/DIGITAL信号の切り換え (→ 上倒 )をご覧ください。

- **5** 録音機器の録音またはビデオデッキ(DVDレコーダー) の録画を開始する。
- 6 録音または録画するソースを再生する。

シメモ

Amplifier


TONE BASS/

DISPLAY VIDEO SELECT

STATUS


SYSTEM


- 音声はアナログ デジタル変換していませんので、接続する信号の種類を合わせてください。
- 映像はビデオコンバーター(⇒ <u>P</u>② )を搭載していますので、コンポジットまたはSビデオで接続してください。
- 「オートサラウンドセットアップ(→ E12 )」時、および 音場補正(→ E35 )」時には録音・録画を行わないでください。
- 各録音信号に、本機の音量、チャンネルレベル、「便利な音声再生用機能(⇒ ፻១ 、፻១ ) リスニング モードの設定は、反映されません。
- デジタル出力については、再生はできても信号の種類やコピーガード、録音機器の仕様などにより録音できないものがあります。この場合はアナログ接続で録音してください(→ ②② )。
- MULTI CH INPUTに入力された音声は、フロントchのみ録音することが可能です。
- DVDなどのビデオソフトの中にはコピーガードが設定されていて録画できないものがあります。
- TAPE2の再生信号をCD-R/TAPE1に接続した機器で録音する場合、①CD-R/TAPE1以外の入力ファンクションを選択し、②TAPE2 MONITORをONにしてください。

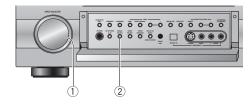

# 別のファンクションの映像を見る(ビデオセレクト)

ビデオセレクト機能は、お好みの音楽ソースを聞きながら別の機器のビデオ映像などを同時に見ることができる機能です。

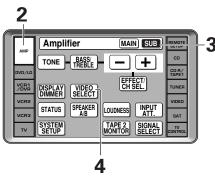

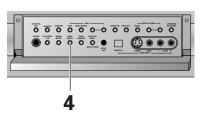

1 音楽ソースを再生する。

(「基本再生」→ P.47 )

2

リモコンをアンプ操作モードにする。

3 SUB

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

VIDEO SELECT

映像のみを再生したいビデオ入力を選択す る。

ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。


**5** 手順4で選択したビデオ入力機器を再生する。 (「基本再生」→ ②④ )

# **→** ×**E**

- ビデオセレクト機能は、本機の電源を切ったり、入力ファンクションを切り換える(または他機器操作ボタンを押す)とキャンセルされます。
- OFFでは、ビデオ回路の電源もOFFになるため、画面には何も表示されません。(セットアップ画面やステータス画面は表示することができます。)
- VIDEO系とAUDIO系の入力ファンクション間を切り換えると、画面にノイズが出ることがありますが、これはビデオ回路の電源ON/OFFも自動的に行っていることによるものです。

# ディスプレイの明るさを調整する(ディマー)

リモコンのDISPLAY DIMMERボタンを使って、フロントパネルディスプレイの明るさを調整できます。

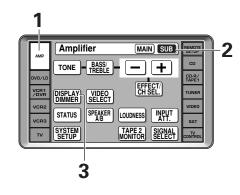

AMP

リモコンをアンプ操作モードにする。

**2** SUB

リモコンをアンプサブ画面にする。 アンプサブ画面が表示されます。

3 DISPLAY DIMMER

好みの明るさに調整する。

ボタンを押すたびにディスプレイの明るさを4 段階に調整できます。


一巡すると、普通の明るさに戻ります。

# ≟\_×E

• 調整値に関わらず、操作時は一時的に明るく表示します。

# 各種設定内容の確認(ステータス画面)

リモコンの「STATUS」ボタンを押すことで、現在の各種設定内容を確認することができます。確認はOSD画面(テレビ画面)と本体のディスプレイの両方に表示されます。各種設定内容の確認は各入力ごとに確認することができます。

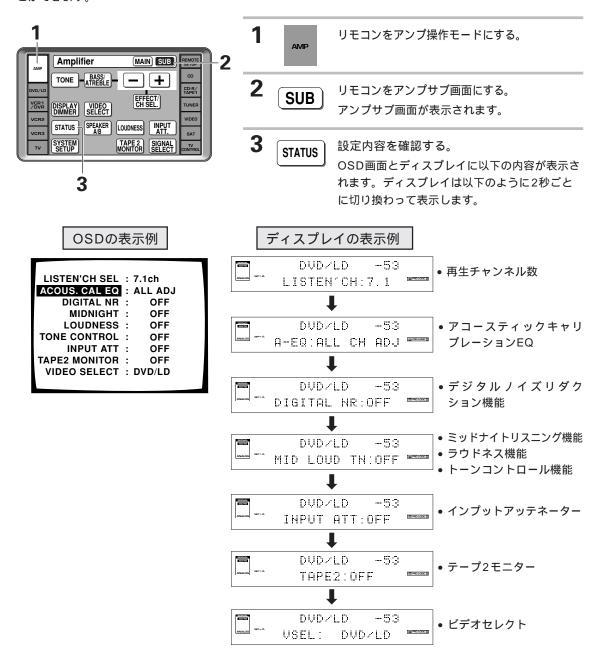

### チメモ

• ステータス表示中にSTATUSボタンを押すと、通常表示に戻ります。

### 他機器を操作するためのリモコン設定

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品(DVDプレーヤーなど)や他社の機器(ビデオデッキ、テレビなど)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出して簡単に本機のリモコンで操作できるようになります(PRESET RECALL)。プリセットコードが登録されていない場合、または本機のリモコンで操作できる機能を追加したい場合は、その操作のリモコンコードを直接登録(学習)することができます(LEARNING)。

# ≟\_×E


- ケーブルTVチューナーとモニターTVなどを登録したい場合はモニターTVをTV CONTROL、ケーブルTV チューナー(ソース機器)をTVに登録すると便利です。
- リモコンのLCD画面が他機器の操作モードになっていても、TV CONTROLに登録された機器はTV CONTROLボタンでいつでも操作することができます。(→ E® )

### PRESET RECALLセットアップモード プリセットコード呼び出し)

本機のリモコンの他機器操作ボタンに、操作したい他機器のプリセットコードを登録することができます。ここでは、DVD/LDボタンにパイオニア製DVDプレーヤーのプリセットコードを登録する手順を説明します。

# シメモ

• BACKボタンを押すと、いつでも前の画面または操作手順に戻ることができます。

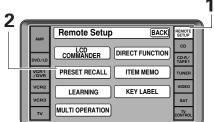





リモートセットアップモードにする。 リモコンのディスプレイにRemote Setupメ ニューが表示されます。

PRESET RECALL

プリセットリコールセットアップ モードにする。


「SELECT FUNCTION」と表示され**∢▶** マークが点滅します。

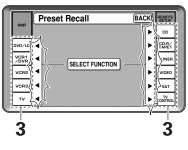


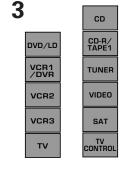

他機器のプリセットコードを登録し たい他機器操作ボタンを選択する。


操作する機器と他機器操作ボタンとの名称を一致させておくことをおすすめしますが、異なる名称の機器を登録することも可能です(TVボタンにLDプレーヤーのプリセットコードを登録するなど)。異なる名称の端子(入力ファンクション)に機器を接続しているときは、その端子に対応する他機器操作ボタンを選択してください。

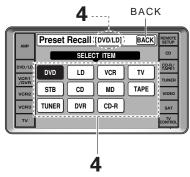


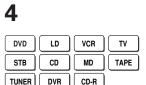


登録する機器の種類を選択する。

他機器操作ボタンを同一名称の機器が反転表示されます。異なる名称の機器を登録する場合は対応するボタンを選択してください。

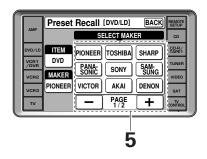

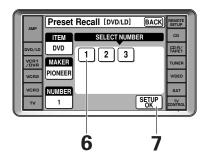

5

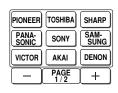

(登録する)機器のメーカーのボタン を押す。

メーカー名が9つまで表示されます。 10以上のメーカーが登録されている場合は、リストの下に+/-ボタンが表示されます。+ボタンを押すとリストの続きを表示します(-ボタンを押すと戻ります)。

6

選択した機器にリモコンを向けて ① ボタンを押す。

プリセットコードが呼び出され、リモコンから その機器の電源ON/OFF信号が送信されます。 機器の電源がON/OFFしない場合で複数の番号 がある場合は、②ボタンを押す、③ボタンを押 す・・・と、繰り返し試してください。

## チメモ

- (手順6で)ENTERボタンを押すときにリモコンを操作したい機器の方に向けていないと機器の電源はON/OFFしません。
- 選択した機器にSTANDBY/ONモードがない場合は、正しく設定できていてもON/OFFはしません。この場合はそのまま手順7へ進み、その後に実際に操作できるかどうかお試しください。
- 表示されている全ての番号を押しても 電源がON/OFFしないまたは操作できない場合は「LEARNING セットアップモード」
   (⇒ ②⑥) )で登録してください。

7



手順3~6で行った設定を確定する

「COMPLETE」と表示され手順3の表示画面に 戻ります。

手順3~6を繰り返し、その他の他機器も設定してください。

リモートセットアップモードを終了するには BACKボタンを繰り返し押します。

### LEARNINGセットアップモード(他機器のリモコン操作を本機のリモコンに登録する)

本機のリモコンで操作したい他機器のプリセットコードが登録できない場合は、以下の手順で他機器のリモコンコードを本機のリモコンに登録(学習)することができます。プリセットコードを設定しただけでは使用できない操作についても、以下の手順で本機のリモコンに追加登録(学習)することができます。

- ムシアター入門

# **→**×モ

• BACKボタンを押すと、いつでも前の画面または操作手順に戻ることができます。

各部名

Remote Setup

BACK

BETUP

COMMANDER

DVD/LD

DVD/LD

VCM2

PRESET RECALL

ITEM MEMO

TUNER

VCM2

LEARNING

KEY LABEL

VCM3

TV

MULTI OPERATION

TV

COMTROL

TV

COMTROL

TV

COMTROL


COMTRO

REMOTE SETUP リモートセットアップモードにする。 リモコンのディスプレイにRemote Setupメ ニューが表示されます。

ラーニングモードにする。

「SELECT FUNCTION」と表示され**∢▶** マークが点滅します。

続

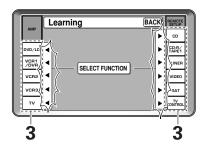



2

DVD/LD CD-R/TAPE1
VCR1 TUNER
VCR2 VIDEO
VCR3 SAT
TV CONTROL

**LEARNING** 

リモコンコードを登録したい他機器 操作ボタンを選択する。

操作する機器と他機器操作ボタンとの名称を一致させておくことをおすすめします(詳しくは65ページ手順3の説明をご覧ください)。

基

4

\$\int \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \te

 登録したい操作ボタンを選択す る。

((いが点滅し、他機器のリモコンからの操作信号受信待ち状態となります。

例)

D V D プレーヤーの再生操作を登録 するには、▶( 再生 )ボタンを押しま す。


- 手順3でTV CONTROLを選んだ場合は、リモコンの右側に あるTV CONTROLボタンにも登録できます。
- リモコンの左下にある▲/▼/◀/►/ENTERボタンにも登録できます。
- BACKを押すとキャンセルされます。


リモコン

使いこなし

技術資料

5

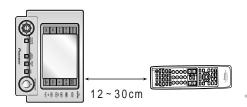

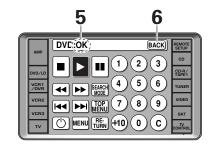

5 ((いが点滅している間に他機器のリモコンを左図のように本機のリモコンに向け、他機器のリモコンの登録したい操作ボタンを押す。

登録が完了すると、リモコンの表示画面の一番上に「OK」と表示されます。

手順4、5を繰り返し、その他のボタンにも登録します。

6 BACK

他機器操作ボタンの選択画面に戻る。

SELECT FUNCTION表示画面に戻ります。 手順3 ~5 を繰り返し、別の他機器操作ボタン にリモコンコードを登録します。

リモートセットアップモードを終了するには BACKボタンを繰り返し押します。


## シメモ


手順5で「NG」と表示されたり、登録後に実際に操作できない場合は下記のいずれかの方法を試してみてください。(リモコンコードによっては正しく登録できないものもあります)

- 手順5でリモコン同士の距離を変えてみる リモコンコードが正しく認識される場合があります。
- 不要なリモコンコードを登録(学習)してしまっている他機器操作ボタンに対し、PRESET RECALL(→ 上版) を行う リモコンのメモリの空き容量が増えます。ただし、この他機器操作ボタンに個別に登録(学習)していたリモコンコードはすべてクリアされます。

## 設定内容の保護

Remote Setup(リモコン機能の設定)の各設定内容を簡単に変更できないようにロックすることができます。 設定内容を変更するにはロック解除を行って下さい。ロックとロック解除は同じ手順で行います。

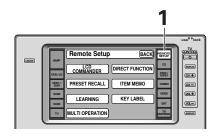

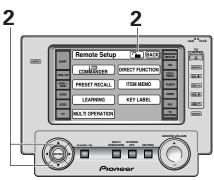

REMOTE SETUP

リモートセットアップモードにする。



▲ ボタンと▼ ボタンを同時に押しながらロックマークを押して設定内容に保護をかける。

押すたびに、ロック( 閉じた鍵マーク )または ロック解除 開いた鍵マーク )に変ります。

+ ロックに設定すると、Remote Setup画面で 操作しようとしたときに閉じた鍵マークが表示 され、操作を受け付けません。



ロック解除

シメモ

Remote Setup画面がロックされていても(同じ画面内の)LCD COMMANDER設定は変更することができます。

# 他機器のリモコン操作

- リモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器を操作するためのリモコン設定」( ➡ Lest )をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。
- 各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

本機のリモコンはLCDリモコンを採用していることにより、各入力ファンクション(他機器操作ボタン)ごとにそれぞれの画面が用意されています。各機器の取扱説明書をご覧になってお使いください。

例えば、以下のような機器におけるボタンの働きは下図の通りです。

別んは、以下のような成品にのけるかファの倒さは下凸の地							
ボタン	DVD/DVR /LD	テレビ	VTR (ビデオ デッキなど)	CD/CD-R/ MD/TAPE			
Q	電源 のON/OFF	電源 のON/OFF	電源 のON/OFF	電源 のON/OFF			
•	再生		再生	再生			
•	停止		停止	停止			
II	一時停止		一時停止	一時停止			
<b>&gt;&gt;</b>	早送り		早送り	早送り			
	早戻し		早戻し	早戻し			
<b>▶▶</b>	次のチャプター (トラック)の 頭出し			トラックの 頭出し			
<b> ⊲⊲</b>	前のチャプター (トラック)の 頭出し			トラックの 頭出し			
<b>◄►▲▼</b>	各種メニュー 画面を操作	各種メニュー 画面を操作					
決定	操作を決定	操作を決定					
数字ボタン	* チャプター (トラック)の ダイレクト選択	チャンネルの ダイレクト 選択	チャンネルの ダイレクト 選択	トラックの ダイレクト選択			
	-		-	-			


\*DVDプレーヤーによっては10以上を選ぶとき+10方式ではなく、 ENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは+10ボタンで操作することができます。本機のリモコン画面にはENTER方式用のボタンは用意され

ていません。 例 )21を選ぶとき

- (+10) → (+10) → (1)( +10方式)
- (2) → (1) → (ENTER方式

シメモ

- 操作画面によっては「L1」や「L2」ボタンがあります。これらは空きボタンですので用途によって学習させてお使いください。
- LCD画面の外にあるTV CONTROLボタン(下図参照)は、リモコンがどの機器の操作モードになっていても使用することができます。

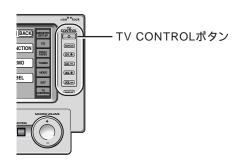


## DIRECT FUNCTIONモードを設定する

ダイレクトファンクションモードとは、他機器操作ボタンを押したときに、本機の入力ファンクションを機器 に合わせて切り換えるかどうかを設定する機能です。OFFにすると本体の入力ファンクションは切り換わら ず、リモコン画面の表示だけが切り換わります。

本機に接続されている機器と、直接テレビに接続されているため本機の入力切換動作が必要ない機器と区別で きるようにするための機能です。

### ¥¥.

• BACKボタンを押すと、いつでも前の画面または操作手順に戻ることができます。

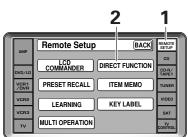

Direct Function

**€**ON

**4** ON

ON

I**∢** ON

I**∢** ON

4

BACK

ON D

ON D

ON D

ON ▶▶

ON DE CD-R/

3



リモートセットアップモードにする。

リモコンのディスプレイにRemote Setupメ ニューが表示されます。

2 **DIRECT FUNCTION**  ダイレクトファンクションモードに する。

ダイレクトファンクション画面が表示 されます。

3 ON

それぞれの他機器操作ボタンについて設定す る。

押すたびにONとOFFが切り換わります。 ONにすると **《**ダイレクトファンクションイン ジケーター)が点灯し、OFFにすると消えます。

BACK

ダイレクトファンクションモードを終了する。 Remote Setup画面に戻ります。


リモートセットアップモードを終了するには BACKボタンを繰り返し押します。

¥¥.


工場出荷時はすべてONに設定されています。

# リモコンのリセット

以下の操作を行うと、リモコンに設定されたすべてのメモリ内容が工場出荷時の設定に戻りますのでご注意く ださい。

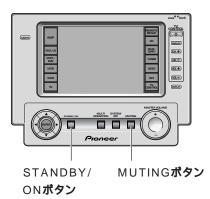

STANDBY/ON**ボタン**とMUTING**ボタン**を押しなが ら、下面の電池カバー内の**リセットボタン**を押す。 リセットボタンを押しただけでは設定をリセットすること はできません。

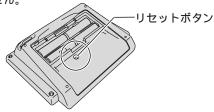

マルチオペレーションとは、2つのボタン(MULTI OPERATIONと他機器操作ボタン)を押すだけで、あらか じめ決められている(プリセット)動作と、複数の操作(コマンド)を一度に実行する便利な機能です。各他機器 操作ボタンに登録することができます。リモコンからは次のようにコマンドが送信されます。

> 決まっている(プリセット)動作 ビデオ系機器を選んだ場合は 本機と選んだ機器の電源 選んだ機器の入力モード をONにする に切り換える テレビの電源をONにする 自由に登録できるコマンド(最大5つ)・ コマンド1 2 3 4 5 コマンドの登録(最大5ステップ)

- 登録する他機器操作ボタンでTV CONTROLを選んだときの「決まっている (プリセット)動作」は「テレビの電源をONにする」のみとなります。
- 「決まっている(プリセット)動作」ではパイオニア以外の機器の電源はONしません。

### マルチオペレーションをプログラムする

BACK

DIRECT FUNCTION

ITEM MEMO

KEY LABEL

REMOTE

CD

マルチオペレーション機能で実行したい一連の操作をプログラムする方法について説明します。

💫 🗶 〒 • 以下の手順を始める前に、操作したい機器のプリセットコードまたはリモコンコードを本機のリ モコンに登録しておく必要があります。(詳しくは「他機器を操作するためのリモコン設定」 (**→** P.65) をご覧ください)。

• BACKボタンを押すと、いつでも前の画面または操作手順に戻ることができます。

\* ここでは、DVD/LDボタンに「DVDを再生する」という操作を プログラムする手順を例にとって説明します。

REMOTE SETUP

リモートセットアップモードにする。


リモコンのディスプレイにRemote Setupメ ニューが表示されます。

2

マルチオペレーションモードにする。

**MULTI OPERATION** 

「SELECT FUNCTION」と表示され◀ ▶マークが点滅します。

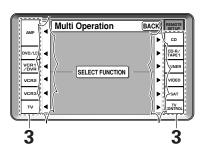

Remote Setup

LCD COMMANDER

PRESET RECALL


I FARNING

MULTI OPERATION

2

VCR1

3

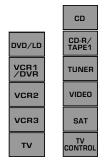

マルチオペレーションをプログラ ムしたい他機器操作ボタン(ここ ではD V D / L D ボタン )を選択す

(Remote Setup画面に戻るには BACKボタンを2度押します。)


リモコン

#### リモコンの便利な機能

4 Multi Operation [DVD/LD] BACK SELECT NUMBER 2 5 SETUP OK

5 Multi Operation [DVD/LD] BACK SELECT FUNCTION 2 5 CLEAR SETUP



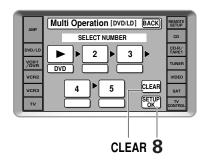

# ¥¥.

1つ前の手順に戻るには BACKボタンを押します。 Remote Setup画面に戻るには BACKボタンを繰り返し押します。 4

1

5

4

プログラムしたいコマンドの番号 1 ~ 5 を選択する。

ここでは、「「ボタンを押してコマン ド1からプログラムを始めます。

5 ΔΜΡ CD CD-R/ TAPF1 DVD/LD VCR1 TUNER VCR2 VIDEO VCR3 SAT

TV

操作したい機器(ここではD V D ) を選択する。

選択した機器のリモコン操作画面が 表示されます。

6 **■ ■** SEARCH MODE 8 [I◀◀] [►►I] [TOP MENU] MENU [RE-TURN] (+10)

TV CONTROL

( o `

実行したいコマンドのボタン (ここでは▶再生ボタン)を選択 する。

画面には、コマンド1に選択した 機器とコマンドが表示されま

- 手順3でTV CONTROLを選ん だ場合は、リモコンの右側に あるTV CONTROLボタンにも 登録できます。
- リモコンの左下にある▲ / ▼ / ◄/►/ENTERボタンにも登録 できます。

CLEAR

登録するコマンドのボタンを間違え たときは、取り消すコマンドのボタ ンを選んでからCLEAR**ボタン**を押し てコマンドを取り消す。

手順4~6を繰り返し、最大5つのコマンドを登録する。

8 SETUP OK

手順3~7で行った設定を確定する。


「COMPLETE」と表示された後、SELECT FUNCTION画面に戻ります。


別の他機器操作ボタンにも、登録するときは手 順3~7を繰り返してください。

リモートセットアップモードを終了するには BACKボタンを繰り返し押します。

# マルチオペレーションを実行する


「マルチオペレーションをプログラムする(➡ 🍱 )で登録した一連の操作(プリセット動作を含む)を実行す る方法について説明します。

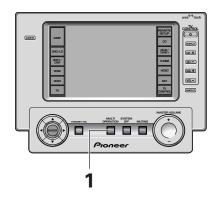

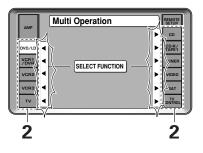



マルチオペレーション実行モードにする。 「SELECT FUNCTION」と表示され**∢▶**マーク が点滅します。

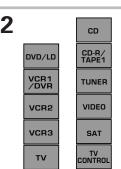

操作したい機器の他機器操作ボタン (例えばDVD/LDボタン)を押す。 プリセット動作と、このボタンに登録 されているコマンドが実行されます。

ご注意


TV CONTROLを選択すると、本機の電源は入りません。

(DVD/LDボタンを押した場合、下の画面が表示されます)



# システムオフ

システムオフ(SYSTEM OFF)とは、5つまで自由に登録できる操作(コマンド)と、本機を含めたすべてのパイオニアの機器の電源OFFを、ワンタッチで実行する便利な機能です。リモコンからは次のようなコマンドが送信されます。

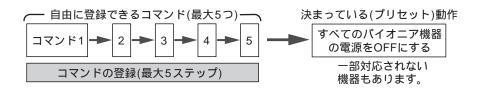


## システムオフをプログラムする

システムオフ機能で実行したい一連の操作をプログラムする方法について説明します。



- ・以下の手順を始める前に、操作したい機器のプリセットコードまたはリモコンコードを本機の リモコンに登録しておく必要があります。(詳しくは「他機器を操作するためのリモコン設定」 (⇒ 🖺 🗟 )をご覧ください)。
- BACKボタンを押すと、いつでも前の画面または操作手順に戻ることができます。

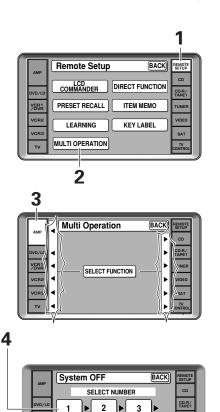

CLEAR

SETUP

5

\* ここでは「DVDの再生を停止(■)する」という操作をプログラム する手順を例にとって説明します。


1 リモートセットアップモードにする。 リモコンのディスプレイにRemote Setupメニューが表示されます。

**2** マルチオペレーションモードにする。

MULTI OPERATION 「SELECT FUNCTION」と表示され▼

▼マークが点滅します。

AMP AMP ボタンを押してシステムオフモードにする。
Remote Setup画面に戻るには
BACKボタンを押します。

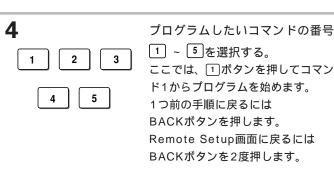

5 System OFF BACK SELECT NUMBER 2 SETUP OK

DVD:System OFF

SEARCH MODE

BACK

(2)(3)

(8)(9)

(4) (5) (6)

MENU RE-TURN (+10) (0) (C)

6

5 AMP CD CD-R/ TAPE1 DVD/LD VCR1 TUNER VIDEO VCR2 VCR3 SAT TV CONTROL

コマンドを登録する機器(ここで はDVD)を選択する。

選択した機器のリモコン操作画面が 表示されます。

1つ前の手順に戻るには BACKボタンを押します。 Remote Setup画面に戻るには BACKボタンを3度押します。

6

8

SETUP OK



8

登録するコマンドのボタン(ここ では■停止ボタン)を選択する。

画面には、コマンド1に選択した機 器とコマンドが表示されます。

MENU RET (+10)

Idd ►►I TOP MENU

CLEAR

登録するコマンドのボタンを間違え たときは、取り消すコマンドのボタ ンを選んでからCLEAR**ボタン**を押し てコマンドを取り消す。


1つ前の手順に戻るには BACKボタンを押します。 Remote Setup画面に戻るには BACKボタンを2度押します。

7 手順4~6を繰り返し、最大5つのコマンドを登録する。

手順3~7で行った設定を確定する。

「COMPLETE」と表示された後SELECT FUNCTION画面の戻ります。

リモートセットアップモードを終了するには BACKボタンを繰り返し押します。

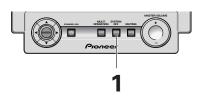

SYSTEM

システムオフを実行する。


システムオフモードに登録されたコマンドが実 行された後パイオニア製品の電源がOFFになり ます。


# アイテムメモ


アイテムメモとはリモコンの他機器操作画面で、それぞれの入力ファンクション名の横に10文字以内でお好みのメモが付け加えられる機能です。例えば便利な使い方として、各入力ファンクションごとに接続された機器のメーカー名などを入力すれば、リモコンの他機器操作画面の中だけで、どの入力ファンクションにどんな機器が接続されているかを簡単に確認することができます。


# ¥€

• BACKボタンを押すと、いつでも前の画面または操作手順に戻ることができます。

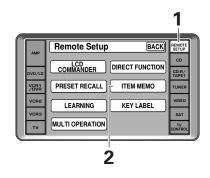

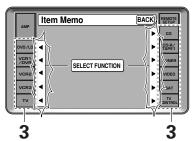

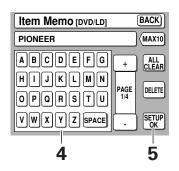

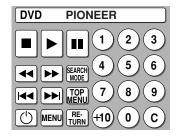

REMOTE SETUP

2

リモートセットアップモードにする。 リモコンのディスプレイにRemote Setupメ ニューが表示されます。

ITEM MEMO

アイテムメモ入力モードにする。 「SELECT FUNCTION」と表示され **▼▶** マークが点滅します。

DVD/LD CD-R/TAPE1

VCR1 TUNER

VCR2 VIDEO

VCR3 SAT

TV CONTROL

アイテムメモを入力したい入力 ファンクションを選択する。 ここでは例としてDVD/LDを選択 します。

**4** 手順3で選択した入力ファンクションにお好みでメモを付け加える。

メモの文字や数字は10文字以内です。 ここでは例として「PIONEER」と入力します。 文字または数字ボタンはそのまま入力されます。その他の ボタンについては以下のとおりです。

ALL CLEAR: 入力した文字や数字をすべて消去します。
DELETE: 入力した文字や数字を右から1つ消去します。
SPACE: 1度押すと1文字分のスペースが入力されます。
PAGE +/-: 数字や記号、小文字など、文字の種類を変えたいときはこのボタンを押して入力したい文字を選ぶ。

SETUP OK

手順3~4を行った設定を確定する。
COMPLETEと表示された後、「SELECT FUNCTION」画面に戻ります。
別の入力ファンクションについても設定すると
きは手順3~5を繰り返してください。
リモートセットアップモードを終了するには
BACKボタンを繰り返し押します。

# キーラベル

キーラベルとはリモコンの他機器操作画面で、それぞれのファンクションごと、すべてのボタンに1文字~9文 字の範囲内でお好みの名前が付け換えられる機能です(ボタンによって付け換えられる文字数は異なります)。 また、指定されたラベル( 記号 )にワンタッチで変えられたり、ご自分でラベルを編集することもできます。例 えば便利な使い方として、あるボタンにプリセット以外のコマンドを学習させた場合( ➡ 🕒🖾 )、そのボタン の名前を付け換えたり、ラベルを変更することによって、その機能がどこのボタンに学習されたのかを簡単に 確認することができます。

# シメモ

● BACKボタンを押すと、いつでも前の画面または操作手順に戻ることができます。

Remote Setup BACK LCD COMMANDER DIRECT FUNCTION PRESET RECALL ITEM MEMO LEARNING KEY LABEL MULTI OPERATION

SELECT FUNCTION

Key Label

2

BACK REMOTE

1 リモートセットアップモードにする。 リモコンのディスプレイにRemote Setupメ REMOTE SETUP ニューが表示されます。

2


キーラベル入力モードにする。

**KEY LABEL** 

「SELECT FUNCTION」と表示され

◀▶マークが点滅します。

3

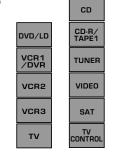

ボタンのラベルを付け換えたい入 カファンクションのボタンを押


ここでは例としてDVD/LDを選択 します。

**DVD:Key Label** 2 3 6 ■■ SEARCH MODE 7 8 9 TOP MENU MENU RE-TURN (+10) 0 C


4 ■■ SEARCH MODE 8 9 MENU TOP MENU MENU REN (+10)

ラベルを付け換えるボタンを 選択する。


ここでは例としてSEARCH MODEボタンを選択します。

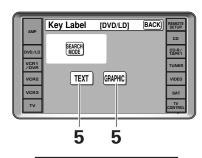

#### TEXT**ボタン**を選んだ場合

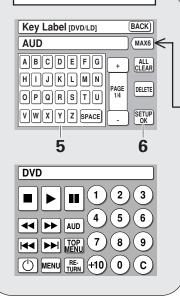

#### GRAPHIC**ボタン**を選んだ場合

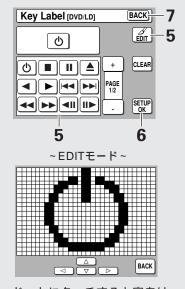

ドットにタッチすると空白は 黒く、黒は空白になります。 ⊲▷△▽ボタンで画面を上下左右に動かすこともできます。 結果が終わったらBACKボタンを押します。 **5** 手順4で選択したボタンのラベルを変更する。

**TEXT** 

ラベルを文字で変更したいときはTEXTボタンを押すと文字選択画面になります。

ここでは例として「AUD」と入力します。

文字または数字・記号ボタンはそのまま入力されます。そ の他のボタンについては以下のとおりです。

ALL CLEAR:入力した文字や数字をすべて消去し、工場出荷時

のラベルに戻します。

 DELETE
 : 入力した文字や数字を右から1つ消去します。

 SPACE
 : 1度押すと1文字分のスペースが入力されます。

 PAGE + / - : 数字や記号など、文字の種類を変えたいときは、こ

のボタンを押して選択します。

- 入力できる数字や文字の数は画面に表示されます。

GRAPHIC

ラベルを絵で変更したいときはGRAPHICボタンを押すと絵ラベル選択画面になります。

ここでは例として〇マークを選択します。絵・マークボタンは、編集して入力することもできます。その他のボタンについては以下のとおりです。

CLEAR : 工場出荷時のラベルに戻ります。

PAGE + / - : ラベルの種類を変えたいときはこのボタンを押して

入力したいラベルを選びます。

EDIT 最大50個のボ タンまでEDIT 可能です。 : 選んだラベルをさらに編集することができます。このボタンは入力したい絵・マークを選択したときに表示されます。EDITモードの操作方法は左記の「GRAPHICボタンを選んだ場合」をご覧ください。

6 SETUP OK

キーラベル入力モードを終了する。

COMPLETEと表示され、ボタン選択画面に戻ります。同じ入力ファンクションの別のボタンのラベルを変更するときは手順4~6を繰り返してください。

BACK

他機器操作ボタンの選択画面に戻る。

別の入力ファンクションのボタンのラベルを変更するときは手順3~7を繰り返してください。 リモートセットアップモードを終了するには BACKボタンを繰り返し押します。

# シメモ

- GRAPHICのEDITモードで編集する前に、「リモコンの 初期設定 (→ PLA )でタッチパネル調整を行うことをおすすめします。
- 50個のボタンについてEDITを行い、更にEDITボタンを押すと「MAX:50」がLCDに点滅表示します。その場合は他のEDITされたボタンをCLEARしてからそのボタンのEDITを行ってください。

# ホームシアター入門

# システムセットアップの設定項目一覧

システムセットアップにするためにはまずリモコンを以下の順番で押してから以下の表をご覧ください。











[Return]を選んで決定すると 1つ前の手順に戻ります。

選んで決定	選んで決定	設定概要	参照ページ
[Auto Surround Setup] (オートサラウンド セットアップ)	_	音場補正の全項目を自動測定	(→P12)
ī	Digital-In (デジタル入力の設定)	デジタル入力端子の割り当て入力ファン クションの変更	( <b>→</b> P.80)
[1.Input Assign] (入力に関する設定)	Component Video In (コンポーネントビデオ入力の設定)	コンポーネントビデオ入力端子の割り当 て入力ファンクションの変更	(→ <u>P.81</u> )
•	↓ i.LINK Input (i.LINK入力の設定)	i.LINK対応器機の割り当て入力ファンク ションの変更	(→ <u>P.82</u> )
▼ [2.Surround Setup] (音場補正)	Speaker Systems (スピーカーシステムの設定)	スピーカーシステムの使用用途、接続の 有り無し、低域再生能力などの設定	(→P.38)
	Channel Level (スピーカー出力レベルの設定)	各チャンネルの出力レベルを補正	( <b>→</b> P.41)
→ P.35 ~ P.37 で詳し	Speaker Distance (スピーカーまでの距離の設定)	各スピーカーまでの距離を入力し、最適 なディレイ値に設定	(→ <u>P.43</u> )
く説明しています。	Acoustic Cal EQ (視聴環境の周波数特性の補正)	出力音声の音色を補正	(→ <u>P.44</u> )
•	OSD Adjustment (OSD[メニュー画面]の設定)	メニュー画面の表示位置(上下左右)調整	(→ <u>P.83</u> )
	▼ Bass Peak Level (超低域音声のピークレベル設定)	超低域音声のリミッター設定「する/解除」の選択と設定値の調整	( <b>→</b> P.84)
[3.Expert Setup] (エキスパート設定)	D-Range Control (ダイナミックレンジコントロール の設定)	レンジ圧縮レベルの変更	(→ <u>P.85</u> )
	◆ Multi-Ch In Select (マルチチャンネル入力関連の設定)	マルチチャンネル入力の入力接続数と出力方法の設定	( <b>→</b> P.86)
	♥ Function Rename (入力ファンクション表示の設定)	入力ファンクションごとの表示文字列の 変更	(→ <u>P.87</u> )
•	Hi-bit/Hi-sampling (ハイピットハイサンプリング)	ハイビット化、広帯域化処理のON/OFF 設定	(→P.88)
•	Ultra2 SW Setup (Ultra2サブウーファーの設定)	THX Ultra2準拠のサブウーファーに対する低域制御フィルターのON/OFF設定	(→P.89)
[4.THX Audio Setup] (THXオーディオ設定)	▼ SB SP Position (サラウンドバックスピーカー間の 距離の設定)	サラウンドバックスピーカー間の距離の 設定	(→P.90)
▼ [EXIT] 設定の終了(通常状態へ)			

# Input Assign (入力に関する設定)

## Digital-In (デジタル入力の設定)

デジタル入力端子(DIGITAL IN 11~72と DC RF IN )に接続したデジタル機 器が、工場出荷時の設定(右表)と異なるときに設定します。 型 RFIN入力 はLDプレーヤーやDVD/LDプレーヤーのDT RF端子に対応します。

- Digital-1~7には[TUNER]、[PHONO]、[VIDEO]を選ぶことができ ません。
- DICRF INには[TUNER]、[PHONO]、[VIDEO]、[CD]、[CD-R]を選ぶ ことができません。

★ メモ 工場出荷時の各入力端子の設定は右の図の通りです。

IN 1	DVD/LD
IN 2	TV/DVD
IN 3	CD
IN 4	SAT
IN 5	VCR1/DVR
IN 6	VCR2
IN 7	CD-R/TAPE1/MD
DID RF	DVD/LD



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みく ださい。 SYSTEM SETUP

SUB

1 [1.Input Assign]を選択して決定する。 入力に関する設定のメニュー画面になります。

[1.Digital-In]を選択して決定する。 デジタル入力の設定になります。

3 変更したいデジタル入力端子を選ぶ。 例えばDIGITAL-4を[SAT]から[DVD/LD]に変更したいと きはDIGITAL-4を選びます。

4 ▼ボタンで割り当てる入力ファンクションを選択する。 例えばDIGITAL-4を[SAT]から[DVD/LD]に変更したいと きは[DVD/LD]を選びます。

5 他の入力端子についても変更する場合は、手順3と4を繰り 返す。

6 [Return」を選択して決定する。 デジタル入力の設定を終了します。 「Component Video in」に進みます。この場合、81ペー ジ手順2へ進みます。

#### 以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup [ Auto Surround Setup ] ▶[1. Input Assign] [2. Surround Setup ]
[3. Expert Setup ] [4. THX Audio Setup]

1.Input Assign ► [ 1.Digital-In ] [ 2.Component Video In ] [ 3.i.LINK Input ] [Return]

1.1. Digital-In Digital-1 Digital-2 Digital-3 [DVD/LD] TV/DVD CD SAT Digital-4 Digital-5 [ VCR2 ] [ CD-R ] [DVD/LD] Digital-6 Digital-7 RF IN

.1. Digital-In Digital-1 Digital-2 4 [ OFF ] [TV/DVD] Digital-3 Digital-4 Digital-5 Digital-6 [ CD ] [DVD/LD]▶ VCR1 VCR2 Digital-7 RF IN [ CD-R ]

1.1. Digital-In 6 Digital-1 Digital-2 Digital-3 [ OFF ] [TV/DVD] [ CD ] [DVD/LD] [ VCR1 ] Digital-4 Digital-5 Digital-6 Digital-7 RF IN VCR2 [ CD-R ] [DVD/LD] Returni

# ¥¥.

Digital-1~7で、同じ入力ファンクションを選択することはできま せん。同じ入力ファンクションを選んだときは、先に設定されてい た入力端子がOFFに切り換わります。

# ホームシアター入門

## Component Video In (コンポーネントビデオ入力の設定)

本機とビデオ機器をCOMPONENT VIDEO端子(コンポーネントまたはD端子)で接続しているときにその機器を「VCR1」などの入力ファンクションに割り当てます。COMPONENT VIDEO入力端子に機器の接続をしていない場合はこの設定は必要ありません。

選択できる入力ファンクションは[DVD/LD]、[TV/DVD]、[SAT]、[VCR1]、[VCR2]、[VCR3]です。

→ メモ 工場出荷時の各入力端子の設定は右の図の通りです。

IN 1	OFF
IN 2	OFF
IN 3	OFF

D4 VIDEO
IN 4 OFF
IN 5 OFF



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みく ださい。



1 [1.Input Assign]を選択して決定する。
入力に関する設定のメニュー画面になります。

**2** [2.Component Video in]を選択して決定する。 コンポーネントビデオ入力の設定になります。

**3** 設定したい入力端子を選ぶ。 例えばComponent-1を[VCR1]に割り当てたいときは Component-1を選びます。

4 ▼ボタンで割り当てる入力ファンクションを選択する。 例えばComponent-1を[VCR1]に変更したいときは [VCR1]を選びます。

**5** 他の入力端子についても変更する場合は、手順3と4を繰り返す。

「Return」を選択して決定する。 コンポーネントビデオ入力の設定を終了します。 「i.LINK Input」に進みます。この場合、82ページ手順2へ 進みます。

#### <u></u> 以下はOSD画面( テレビ画面 )です

System Setup

[ Auto Surround Setup ]

>[I. Input Assign ]
[ 2. Surround Setup ]
[ 3. Expert Setup ]
[ 4. THX Audio Setup ]

[ Exit]

2 1.Input Assign

[1.Digital-In]

[2.Component Video In]

[3.I.LINK Input]

[Return]

1.2. Component Video In

Component-1 ( OFF )
Component-2 [ OFF ]
Component-3 [ OFF ]
D4term-In4 [ OFF ]
D4term-In5 [ OFF ]
[Return]

1.2. Component Video In

Component-14[VCR1]>
Component-2 [ OFF ]
Component-3 [ OFF ]
D4term-In4 [ OFF ]
D4term-In5 [ OFF ]
[Return]

1.2. Component Video In

Component-1 [ VCR1 ]
Component-2 [ OFF ]
Component-3 [ OFF ]
D4term-In4 [ OFF ]
D4term-In5 [ OFF ]

# シメモ

- Component-1~3およびD4 term-In4~5で、同じ入力ファンクションを選択することはできません。同じ入力ファンクションを選んだときは、先に設定されていた入力端子がOFFに切り換わります。
- コンポーネントやD端子から入力された信号はSビデオ出力端子、コンポジット出力端子には出力されません。

## i.LINK Input(i.LINK入力の設定)

i.LINK端子に接続した機器を「DVD/LD」などの入力ファンクションに割り当てます。この設定を行うと、その機器の音声と映像をインプットセレクターで同時に切り換えることができます。i.LINK端子に接続された機器がない場合は、この設定を選択することができません。



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みく ださい。



[1.Input Assign]を選択して決定する。入力に関する設定のメニュー画面になります。

**2** [3.i.LINK Input]を選択して決定する。 i.LINK入力の設定になります。

3 設定したいi.LINK対応機器を選ぶ。 i.LINK対応機器が9台以上接続されている場合は、▲また は▼ボタンで、OSD画面を切り替えて、設定したい機器 を表示させます。

4 ▼▶ボタンで割り当てる入力ファンクションを選択する。


- ●機器からの映像出力を接続した入力ファンクションに割り当てると、音声と映像が同時に切替えられます。
- ●TUNERとPHONOには、割り当てることができません。
- **5** 他の機器についても設定する場合は、手順3と4を繰り返す。
- **6** 「Return」を選択して決定する。 i.LINK入力の設定を終了します。
  - 入力に関する設定を終了します。
    「Surround Setup」に進む場合は、36ページ手順5へ進みます。「Expert Setup」に進む場合は、83ページ手順1へ進みます。System Setupを終了したい場合は、「Exit」を選んで決定します。

もう一度「Return」を選択して決定する。

# シメモ

7

- 割り当てられていないi . L I N K 対応機器については、「i.LINK」と表示されます。
- i.LINK AUDIO以外のi.LINK対応機器に接続した場合は、「・・・・」と表示され、入力ファンクションを割り当てることはできません。
- 割り当てたi.LINK対応機器のi.LINKケーブルを外したり、電源をオフした場合は、その機器の製品型番の前に「\*」が表示されます。
- 複数の機器で同じ入力ファンクションを選択することはできません。同じ入力ファンクションを選んだときは、機器が「i.LINK」に切り換わります。

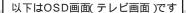

System Setup

[ Auto Surround Setup ]

> [1. Input Assign]
[2. Surround Setup ]
[3. Expert Setup ]
[4. THX Audio Setup ]

[Exit]

1.Input Assign

[1.Digital-In]
[2.Component Video In]

[SILUNK Input]
[Return]

3 1.3.i.LINK Input

1 XXXXXX [i.LINK]

≥ 2 XXXXXX 【ILINK] ►

[Return]

XXXの部分は製品型番が表示されます。

82

# Expert Setup (エキスパート設定)

## OSD Adjustment (OSD[メニュー画面]の調整)

OSD(オンスクリーンディスプレイ[メニュー画面])をお手持ちのテレビの中央で表示できるように調整します。OSDに表示される文字が切れないようにする機能です。



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みください。



**1** [3.Expert Setup]を選択して決定する。 エキスパート設定のメニュー画面になります。


[1.OSD Adjustment]を選択して決定する。OSD(メニュー画面)の調整になります。

3 ▲ ▼
▼ボタンを押して画面内の枠を中央に調整する。

**4** ENTERボタンを押す。
OSD(メニュー画面)の調整を終了します。
「Bass Peak Level」に進みます。
この場合、84ページ手順2へ進みます。

続

音場補正

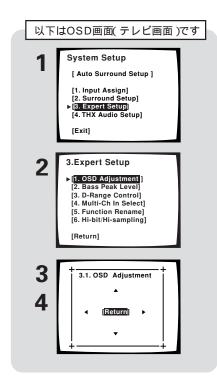

## Bass Peak Level (超低域音声のピークレベル設定)

ドルビーデジタルおよびDTS対応のソフトは超低域信号成分(LFEチャンネル)を多く含んでいます。この超低域周波数信号がスピーカーの再生能力を超えると、再生音声に歪みが生じることがあります。ここでは、LFEチャンネルのピークレベルを設定する方法について説明します。ピークレベルを設定することにより歪みを防止します。



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みください。



- **1** [3.Expert Setup]を選択して決定する。 エキスパート設定のメニュー画面になります。
- **2** [2.Bass Peak Level]を選択して決定する。 超低域音声のピークレベル設定になり、現在の設定値が表示されます。
- [Setting Start]か[Setting Cancel]を選んで決定する。
   [Setting Start]: テストトーンを再生し、設定を行います。
   [Setting Cancel]: LFEチャンネルのピークレベル設定を解除します。

[Setting Start]を選んだときは 自動的にMASTER VOLUMEが最小( - - )になりま す。手順4へお進みください。

[Setting Cancel]を選んだときは Present Level[OFF]になります。 手順5へお進みください。

**4** テストトーンのレベルを**▼**▶ボタンで大きくしていき、 サブウーファーからの音に歪みが生じる手前でENTER ボタンを押す。


サブウーファーで有りまたはPLUSが選択されている場合は、サブウーファーからのみテストトーンが再生されます。

サブウーファーが無しの場合は、サブウーファー以外の大(LARGE)に設定されているスピーカーからテストトーンが再生されます。

「Return」が選ばれていることを確認して決定する。 超低域音声のピークレベル設定を終了します。 「D-Range Control」に進みます。この場合、85ページ手順2へ進みます。

# ≟\_×€

• THX Ultra 2準拠のサブウーファーをご使用の場合、バスリミッター機能の設定は必要ありません。

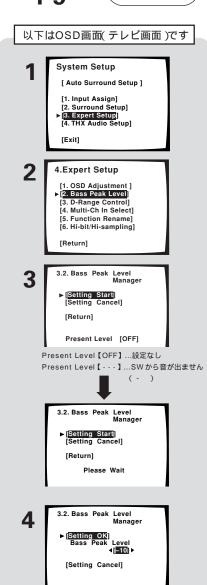

3.2. Bass Peak Level

[Setting Start]
[Setting Cancel]

Present Level [-10]

Manager

# D-Range Control (ダイナミックレンジコントロールの設定)

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さい音から大きい音までを正しく(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画などを楽しむ場合でも、ダイナミックレンジコントロールを設定することで微小な音も聞き取りやすくなります。

▲ ▼ ▼ ボタン で項目の選択、 変更を行い ENTERボタンで 決定します。

リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みく ださい。



1 [3.Expert Setup]を選択して決定する。 エキスパート設定のメニュー画面になります。

**2** [3.D-Range Control]を選択して決定する。 ダイナミックレンジコントロールの設定になります。

**3** [OFF]、[MID]、[MAX]のいずれかを**◆**▶ボタンで選ぶ。 [OFF]: ダイナミックレンジを圧縮しません。

[MID]: ダイナミックレンジを多少圧縮します。 [MAX]: ダイナミックレンジを最大に圧縮します。

**4** [Return]を選択して決定する。 ダイナミックレンジコントロールの設定を終了します。 「Multi-Ch In Select」に進みます。この場合、86ページ手順2へ進みます。

# シメモ

• 大きい音量で楽しむときは、Dynamic Range ControlをOFFに することをおすすめします。

部名称

接

竟

場補正

基本操作

応用操作

以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup

[ Auto Surround Setup ]

[1. Input Assign]
[2. Surround Setup]

[3. Expert Setup]
[4. THX Audio Setup]

[Exit]

3.Expert Setup

[1. OSD Adjustment ]
[2. Bass Peak Level]

[3. D-Range Control]
[4. Multi-Ch in Select]
[5. Function Rename]
[6. Hi-bit/Hi-sampling]

[Return]

3.3. Dynamic Range
Control

►Compression Level

【MID】►

[Return]

3.3. Dynamic Range
Control
Compression Level
[MID]
► [GRUTT]

## Multi-Ch In Select (マルチチャンネル入力関連の設定)

本機リアパネルのMULTI CH INPUT端子を使用する際、より快適にお使いいただくための設定です。

Surround Back Input:サラウンドバックch入力のダウンミックスを正確に行うために必要な設定です。( ADJUST時

に有効)

[Yesx2]: サラウンドバックL/Rch入力端子に接続した場合[Yesx1]: サラウンドバックLch入力端子にのみ接続した場合[No]: サラウンドバック入力端子に何も接続していない場合

(DVDオーディオプレーヤーを(⇒ 🖭 )接続している場合は[5ch in]を選択します)

Output Mode: 7.1chのスピーカー配置をDVDオーディオ再生と両立させるために、サラウンドchの信号

をどこのスピーカーから出力させるかを選択します。「DVDオーディオ用スピーカー配置」

(⇒ 🕒 🗓 )を参考にして現在のスピーカー配置に合ったものをお選びください。

[Through] :基本的に信号が入力されたチャンネルと同じスピーカーから出力されます。 [S→SB] :サラウンドch入力信号を、サラウンドバックスピーカーからのみ出力します。

[S→S&SB]:サラウンドch入力信号を、サラウンドとサラウンドバックスピーカーの両方から出力します。

サラウンドバックスピーカーの接続本数の設定( → 🖭 )が2本以外のとき、またはSurround Back Inputで [NO]以外を選んだとき、Output Modeは[Through]に固定されます。



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みください。



1 [3.Expert Setup]を選択して決定する。 エキスパート設定のメニュー画面になります。

**2** [4.Multi-Ch In Select]を選択して決定する。 マルチチャンネル入力関連の設定になります。

**3**「Suround Back Input」を選ぶ。


**4 ▼**ボタンで接続している入力数を選ぶ。 [Yesx2]、[Yesx1]、[No]の中から選びます。詳細は上記 説明をご覧ください。

**5** 「Output Mode」を選ぶ。

サラウンドバックスピーカーの接続本数の設定(→ L® ) が2本で、手順4で[NO]を選んだときのみOutput Mode を設定することができます。それ以外のときは[Through] に固定されますので、このまま手順7にお進みください。

**6 ▼**ボタンで出力タイプを選ぶ [Through]、[S→SB]、[S→S&SB]の中から選びます。

7 [Return]を選択して決定する。 マルチチャンネル入力の出力設定を終了します。 「Function Rename」に進みます。この場合、87ページ手順2へ進みます。

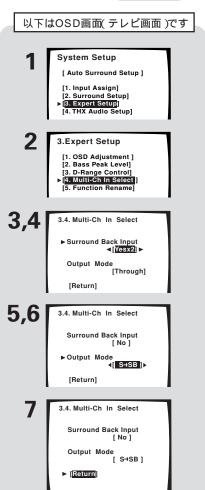

・「S→SB 「S→S & SB 」を選択した場合、サラウンドバックchに信号を入力していてもその信号は再生されませんのでご注意ください。

## Function Rename(入力ファンクション表示の設定)

フロントパネルディスプレイに表示される入力ファンクション名を変更することができます。例えばVCR1/DVRの入力端子にDVRを接続したとき、ディスプレイ表示を接続した機種の型番などに変更できる便利な機能です。各入力ファンクションごとに接続された機器の名称やメーカー名などを入力すれば、どこの入力ファンクションにどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みください。



1 [3.Expert Setup]を選択して決定する。 エキスパート設定のメニュー画面になります。

**2** [5.Function Rename]を選択して決定する。 ファンクション表示の設定になります。

名前を変更したいファンクションを選択して決定する。 文字入力画面になります。 すべてのファンクションは3つの画面に分かれています。

**4 ◄** ►ボタンでカーソルを動かして、**▲** ▼ボタンで入力する 文字を選ぶ。

入力できる文字は以下の通りです。

(▲ ▼ボタンで順次切り換わります)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789


5 手順4を繰り返して入力ファンクション名を入力する。

**6** ENTERボタンを押して入力ファンクション名を決定する。


他にも名前を変更したい入力ファンクションがある場合 は、手順3~5を繰り返します。


【Return]を選択して決定する。 入力ファンクション表示の設定を終了します。 「Hi-bit/Hi-sampling」に進みます。この場合、88ページ手順2へ進みます。




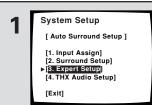



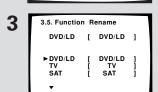

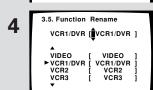

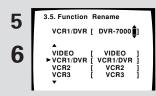



部名称

技

音場補正

**基本**擦作

応用操作

リモコン

使いこなし

技術資料

## Hi-bit/Hi-sampling(ハイビット/ハイサンプリング)


再生周波数の広帯域化を実現し、ディスクに記録されている16または20ビットデータを24ビットに再量子化して、より滑らかで繊細な音楽表現を可能にします。



リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みく ださい。



- 1 [3.Expert Setup]を選択して決定する。 エキスパート設定のメニュー画面になります。
- **2** [6.Hi-bit/Hi-sampling]を選択して決定する。 Hi-bit/Hi-samplingの設定になります。
- **3** [ON][OFF]のいずれかを**▼**▶ボタンで選ぶ。
- 4 [Return を選択して決定する。Hi-bit/Hi-sampling設定を終了します。
- もう一度 Return を選択して決定する。 エキスパート設定を終了します。 「THX Audio Setup」に進む場合は、89ページ手順1へ進みます。System Setupを終了したい場合は、「Exit」を選んで決定します。

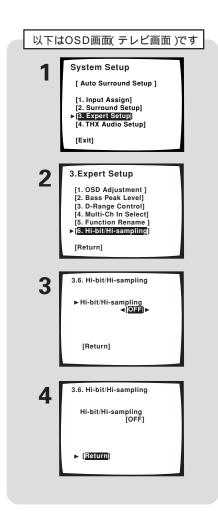

# THX Audio Setup (THXオーディオ設定)

## Ultra2 SW Setup(Ultra2サブウーファーの設定)

THX Ultra2準拠のサブウーファーなど、超低域再生能力のあるスピーカーを家庭で使用すると建物の共鳴や定 在波の発生などにより、極端に低音が響く音質となってしまいます。このようなスピーカーをお使いの方は、 この設定でBoundary Gain CompensationをONにすると、低域成分が補正されます。

Boundary Gain Compensationについて、詳しくば THX (→ 🖭 )をご覧ください。

▲ ▼◀ ▶ボタン で項目の選択、 変更を行い ENTERボタンで 決定します。

以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup [ Auto Surround Setup ] [1. Input Assign] [2. Surround Setup] ► 4. THX Audio Setupi [Exit]

4.THX Audio Setup 1.Ultra2 SW Setup [ 2.SB SP Position ] [Return]

4.1. Ultra2 SW Setup ► THX Ultra2 SW ? ∢[YES]▶ **Boundary Gain** Compensation [Return]

4.1. Ultra2 SW Setup 4 THX Ultra2 SW ? LYES 1 ► Boundary Gain Compensation ∢[ OFF ]▶ [Return]

4.1. Ultra2 SW Setup THX Ultra2 SW ? [YES] **Boundary Gain** Compensation I ON 1 ►[ Return ]

リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みく ださい。

(1) SYSTEM SUB

1 [4.THX Audio Setup]を選択して決定する。 THXオーディオ設定のメニュー画面になります。

[1.Ultra2 SW Setup]を選択して決定する。 低域制御フィルターの設定になります。

THX Ultra2準拠のサブウーファーをお使いの場合は ▼ ▶ボタンで[YES]を選び Boundary Gain Compensation」を選ぶ。

[NO]を選んだ場合、「Boundary Gain Compensation」を 選択することはできません。

4 [ON]か[OFF]のどちらかを◀ ▶ボタンで選択する

[Return]を選択して決定する。 Ultra2サブウーファーの設定を終了します。 「SB SP Position」に進みます。この場合、90ページ手順 2へ進みます。

## THX Ultra2 準拠のサブウーファーとは

従来のTHX準拠サブウーファーの低域特性は、35Hz以下を 12dB/octaveで減衰させています。これは小さい部屋では壁面 の影響で空間利得が生じ、3 5 H z 以下の周波数が自然と持ち上 がってしまうためです。双方の特性(サブウーファー特性と空間利 得)により、20Hzまでフラットな周波数特性となります。

2001年に認可を開始したTHX Ultra2準拠のサブウーファーは 20Hzまで低域特性を伸ばしています。よって、リスナーとサブ ウーファーの位置によっては、低域周波数帯の聴感レベルが極端 に大きくなる可能性があります。その場合はBoundary Gain CompensationをONにすることにより、壁面の影響によって生 じた低域の空間利得を補正し、聴感レベルをフラットにします。

89

## SB SP Position (サラウンドバックスピーカー間の距離の設定)

THX Ultra2規格にて新規に開発されたASA( Advanced Speaker Array )技術を用いた、THX Ultra2 Cinema とTHX MusicModeに最適な効果をもたらすための設定です。サラウンドバックスピーカー間の距離が、0~0.3m、0.3~1.2m、1.2m以上の3段階によって処理を変化させます。THXの推奨するスピーカー配置は下図の通りです。

「スピーカーシステムの設定 ( ➡ 🖭 )でサラウンドバックスピーカーを「無し」または「×1」で設定したときは、この項目は選択できません。

▲ ▼ ▼ ボタン で項目の選択、変更を行い ENTERボタンで 決定します。

リモコンのボタンを以下の順番で押してから手順1へお進みください。



- **1** [4.THX Audio Setup]を選択して決定する。 THXオーディオ設定のメニュー画面になります。
- **2** [2.SB SP Position]を選択して決定する。 サラウンドバックチャンネル間の距離の設定になります。
- **3** [0.0~0.3m][<0.3~1.2m][1.2m]のいずれかを**◄**▶ボタンで選ぶ。
- 4 [Return]を選択して決定する。 サラウンドバックチャンネル間の距離の設定を終了します。
- [Return]を選択して決定する。 THXオーディオ設定を終了します。 System Setupの画面に戻ります。
- **6** [Exit]を選択して決定する。 System Setupを終了します。

以下はOSD画面(テレビ画面)です

System Setup

[ Auto Surround Setup ]


[1. Input Assign]
[2. Surround Setup]
[3. Expert Setup]

[5. THX Audio Setup]

[Exit]


4.2. SB SP Position

►SB( - SB( - S

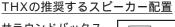

サラウンドバックス ピーカー は隣接さ せ、それぞれリスニ ングポジションから 等距離となるように 設置します。

ダイポール型 スピーカー

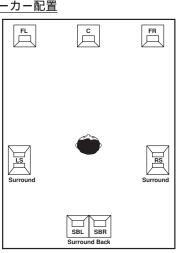


# スピーカーシステムA/Bの使いこなし

スピーカー端子B を使うと、さまざまなスピーカーシステムを組むことができます。公称インピーダンスが6  $\Omega$  ~  $16\Omega$ のスピーカーをご使用ください。それぞれの接続、設定については以下の説明をご覧ください。

## 別エリアでのステレオ再生

寝室やキッチンなど、メインのリスニングルームとは別の場所のステレオ再生が可能です。

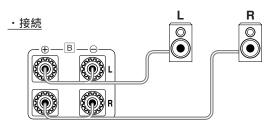

- ・スピーカーシステムの設定( ⇒ 🗓 ③ ) Normal Surroundを選択してください。
- ・スピーカーシステムA/B切り換え(→ 🖭 ) 必要に応じて切り換えてください。切り換え時の音声出力については次ページ「スピーカーシステムA/B切り換え」をご覧ください。

## フロントスピーカーのBi-Amp接続

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。ただし、この場合は設定(下記参照)が必要でスピーカーシステムも最大5.1chまでとなります。

統

注意! 端子Aと端子Bで極性が 逆になっています。

フロントスピーカー 裏面(FL)

「NUND BIRE FOUND HI |

・スピーカーシステムの設定( → 図3 )
「Front Bi-Amp( 5.1 )」を選択してください。
サラウンドバックchは自動的に「無し」に固定され、最大5.1chのシステムになります。

・スピーカーシステムA/B切換(→ E図 ) A+B(SP►AB)が通常再生状態となります。 このシステムではサラウンドバックch用の回路 をスピーカー端子Bに使用しますので、サラウンドバックchのプリアウト端子は端子Bと同じ 出力になります。

スピーカー端子Aのフロントとスピーカー端子Bからは同じ音が出力されますので、Hi/LoはA/Bのどちらとでも接続できます。



フロントスピーカーのBi-Amp接続をするときはアンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属されているHi-Loのショート金具は必ずはずしてください。詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

# シメモ


・接続

ネットワークが着脱できる スピーカーの場合、ネット ワークが外れたままだと効 果が得られませんのでご注 意ください。

#### Bi-wire(バイワイヤ接続の場合)

7.1chでシステムを組む場合はBi-AmpではなくBi-wire接続にします。 スピーカー端子Aに、バイワイヤリング対応スピーカーのHiとLoの2本 を並列に接続してください。(端子B)は使用しません)


「Normal Surround」設定 のままでご使用ください。

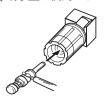

1本はバナナプラグを用いると便利です

#### スピーカーシステムA/Bの切り換え

スピーカーシステムA/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが変わります。必要に応じて使用するスピーカーシステムを選択してください。

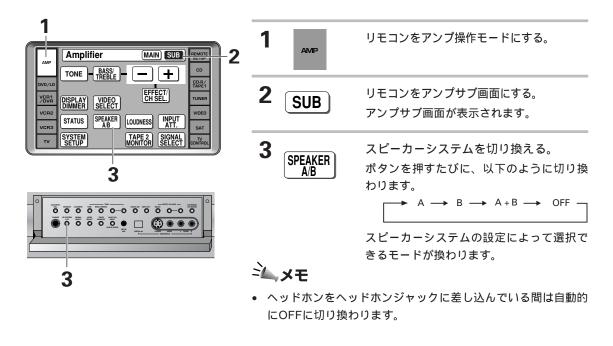

## スピーカーシステムA、B、A+Bについて

「スピーカーシステムの設定 (➡ ြ図)で「Normal Surround」に設定されている場合、スピーカー端子やプリアウト端子からの出力音声はスピーカーシステムの切り換えに応じて次のように変わります。

特にA+B選択時にはサラウンド再生になりませんのでご注意ください。

スピーカーシステムを「Bi-Amp」に設定している場合は前ページをご覧ください。

A(SP►A) : スピーカー端子Aのスピーカー(とサブウーファー)から音が出ます。プリアウト端子からも

基本的に同じ音が出力されます。

B(SP►B) : スピーカー端子®のスピーカーからのみ音が出ます。全ての音声成分は2chにダウンミッ

クスされます。プリアウト端子のフロントchからも同じ音が出力されます。

A+B(SP►AB): スピーカー端子回 のフロントスピーカー(とサブウーファー)、スピーカー端子回 のスピー

カーから音が出ます。2chへのダウンミックス再生です。

• センター、サラウンド、サラウンドバックスピーカーからは音は出ません。

• サブウーファーを有り( YES/PLUS )に設定しているとき、LFE成分はサブウーファーか

らのみ再生されます。

• スピーカー端子Bおよびプリアウト端子とスピーカー端子Aのフロントchは同じ音が出

力されます。

OFF(SP►): スピーカーからは音が出ません。ただし、入力信号の種類やスピーカーシステムの設定に

よってはサブウーファーからのみ音が出ます。プリアウト端子からはAを選んだときと同

じ音が出力されます。

プリアウト端子のサラウンドバックchからの出力音声は、「スピーカーシステムの設定 ( → 🕮 )や「マルチチャンネル入力関連の設定 ( → 🕮 )によって変わります。

# 他のパワーアンプの接続

付属のショートピンプラグを抜いてから接続してください。(通常は付属のショートピンを抜かずにショートしてご使用ください。ショートピンを抜いたままではフロントスピーカーから音が出ません。)

他のアンプをパワーアンプとして本機と組み合わせることができます。各プリアウト端子から出力される音はスピーカーシステムによって変わります。詳しくは「スピーカーシステムA/Bの切り換え(➡ 🖭 )をご覧ください。


テレビ (センタースピー カーとして使用 する場合) フロントスピーカー用 センタースピーカー用 サラウンドスピーカー用 アンプ アンプ アンプ ウーファー用 アンプ AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L AUDIO モノラル **9** L **©**L INPUT (P) **⊕**R **◎**R ● R **⋑**R (または) 0 IN O **(**() サラウンドバック (a) (b) out (b) スピーカー用アンプ ٥ O OUT O IN TO SEE **ી** ERF O **⋑**R

シメモ

この接続を行った場合、個々のアンプの能力やボリューム位置などにより音場補正を正確に行うことができな い場合があります。

# プリアウトパワーインについて


付属のショートピンプラグを抜いてから接続してください。(通常は付属のショートピンを抜かずにショートしてご使用ください。ショートピンを抜いたままではフロントスピーカーから音が出ません。) 他のコントロールアンプと接続して使用することができます。

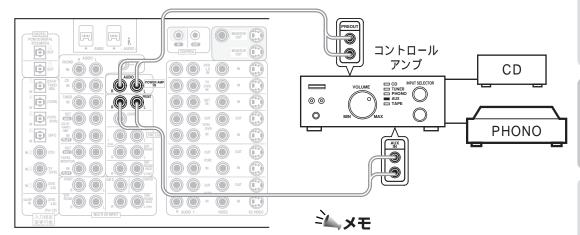

 コントロールアンプのプリアウト端子と本機 のPOWER AMP IN端子を接続しないと、本 機のスピーカー端子から音は出ません。

# コントロール入力/出力コードの接続

コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

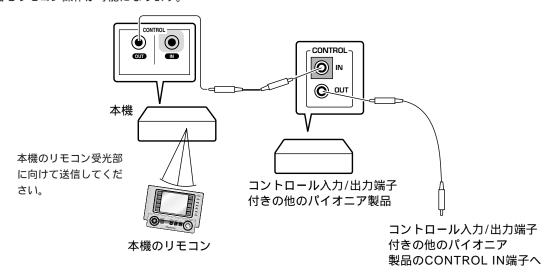

# シメモ

- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ず音声ケーブルまたは映像ケーブルの接続もしてください。光デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

# リスニングルームの整備

マルチチャンネルサラウンドの再生では、視聴環境(リスニングルーム)の違いが音質(音の透明度や定位感など)に大きく影響を与えます。特に、定在波と過度な残響音は電気的に除去することができませんので、以下の点に留意し、色々とお試しください。

- ① 正方形の部屋を避ける
- ② 部屋の辺の長さの比が1:2などの整数倍になっている部屋を避ける
- ③ 平行な壁面(向かい合った壁や天井など)に対し、定在波や残響音の発生を防止する (厚手のカーペットを敷く、吸音材を置く、厚手のカーテンを吊るすなど)
- ④ スピーカーユニットが他のチャンネルのスピーカーユニットと向かい合わせにならないよう、方向や位置を 考える

(他チャンネルの出力音声によるスピーカーユニットの干渉を避ける)

スピーカーの配置やリスニングルームの環境を変えたときは「音場補正(➡ 🖭 ~ 🖭 )を行ってください。

本機にはMulti-Channnel Acoustic Calibration Systemを搭載していますので、オートセットアップ (→ 単① ~ 単① )を行うことにより音場補正を自動で簡単に行うことができます。

DOLBY


DIGITAL·EX Pro logicii

# サウンドフォーマットにつ<u>いて</u>

## ドルビー

#### ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、ドルビーのマルチチャンネル音 声システムのディスクリート・デジタルサラウンド方 式の名称です。アナログ音声を記録した従来の映画 フィルム上にデジタル音声も記録できる、映画業界に とって互換性の高い方式です。

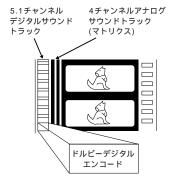

映画フィルムでのドルビーデジタル

しかし、CD等で用いられるリニアPCM音声方式のマルチチャンネル化では記録信号のデータ量が膨大になってしまうため、人間の聴覚特性に基づいたマスキング技術と適用型トランスフォームコーディングにより聴覚上の音質低下を招かないドルビーデジタル技術が開発されました。

ドルビーデジタルはDVDビデオの標準音声方式として も採用され、米国ではHDTVでも採用されるなど、 デジタル時代の標準フォーマットとなっています。 その他の特長としては以下のような機能があり、ドル ビーデジタルは柔軟性の高いコーディングシステムで す。

- モノ、ステレオ、プロロジック対応の構成および
   5.1 ch音声の再生に最適なダウンミキシング
- 2) 広範囲のビットレートにわたる動作
- 3) ダイナミックレンジ情報を伝達する機能
- 4) ダイアログノーマライゼーション機能

ダイアログノーマライゼーション機能とは平均的 音量レベルが異なるさまざまなソフトでも、一定 の音量で再生されるように自動調整する機能です。「Dial. Norm.」と表現されることもあります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブルD記号及びAAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

#### ドルビープロロジック川

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックを更に改良し、ステレオ音声を5.1chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

#### プロロジックとプロロジック川の違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的なソース	ドルビーサラウンドエン コード処理されたステレ オ音声	すべてのステレオ音声
デコード チャンネル数	4.1 ch (サラウンド) モノラル)	5.1ch (サラウンド) ステレオ
周波数特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

本機にはプロロジックIIの機能として Movieモード(映画再生向き) Musicモード(音楽再生向き) Pro Logicモードを用意しており、お好みに合わせて切り替えることが可能です。

プロロジックII製品は、プロロジックIIの持つ様々な機能を、選択して搭載することが可能です。プロロジックII搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしも全く同じ機能を持っているとは限らないことにご注意ください。

## ドルビーデジタルサラウンドEX

ドルビーデジタルサラウンドEXは、映画 スターウォーズ・エピソード1」の製作に向けて、ドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社で共同開発された、6.1 ch再生可能な新しい音響フォーマットです。

新たに加えられたサラウンドバックchにより空間表現力、定位感が高められ、中央から離れた客席からでも360度の回転や頭上を通過するような移動音効果・音像をより生々しく体感することが可能となりました。フィルム上ではサウンドトラックのサラウンドL/R chにエンコードされるため、既存のドルビーデジタル(5.1ch)環境での再生互換性があります。この技術により製作された映画のリストはドルビーラボラトリーズのウェブサイトにてご覧になれます。

http://www.dolby.com/

この技術で収録されたソフトを忠実にデコード(再生)する技術が、Dolby Digital EX技術です。

本機ではSTANDARD EXモード(→ 🖭 )を選択する ことでDolby Digital EX再生が可能になりました。

## MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)



MPEG-2オーディオの標準方式の一つとして、ISOで規格化(ISO/IEC 13818-7)された音声符号化フォーマットです。MPEG-1オーディオに対する下位互換性はありませんが、高圧縮率(低ビットレート)にもかかわらず高音質を確保できる点が特長で、2000年の年末から始まったBSデジタル放送で採用されました。番組内容によりマルチチャンネル設定が可能で、今後日本のデジタル地上波放送でも採用が予定されています。以下が米国パテントナンバーです。

I	08/937,950	5,583,962	98/03037	08/039,478	5,264,846
I	5848391	5,274,740	97/02875	08/211,547	5,268,685
I	5,291,557	5,633,981	97/02874	5,703,999	5,375,189
I	5,451,954	5 297 236	98/03036	08/557,046	5,581,654
I	5 400 433	4,914,701	5,227,788	08/894,844	05-183,988
I	5,222,189	5,235,671	5,285,498	5,299,238	5,548,574
I	5,357,594	07/640,550	5,481,614	5,299,239	08/506,729
I	5 752 225	5,579,430	5,592,584	5,299,240	08/576,495
I	5,394,473	08/678,666	5,781,888	5,197,087	5,717,821
I				5,490,170	08/392,756

#### DTS



#### DTS

DTSは、新しい劇場用の音声記録方式として1993年公開映画 "ジュラシックパーク "より採用され、その高音質、 かつ大迫力のサウンド効果は高い評価を得ています。 このシステムは、6チャンネルのデジタル音声CD - ROM に収録するため、音声信号の圧縮率が低く、転送レートも高いフォーマットです。この映画界で完成したテクノロジーをホームシアター用に発展させたのが、" DTS DIGITAL SURROUND "です。 音楽は独自録音による DTS-CDで、 映画はDTS-LD、DVDで提供されます。

#### DTS-ES

2000年11月に発表された新たなるサラウンドフォーマットで、DTS-ESは「DTS Extended Surround」の略称です。"DTS-ESディスクリート6.1"と"DTS-ESマトリックス6.1"の2種類があり、どちらも従来のDTS5.1chデコーダーとの下位互換性を有しています。DTS-ESは従来の5.1chシステムにサラウンドバック(SB)chを加えたもので、かつてない音像・定位感をもたらす事が可能になりました。

#### DTS Neo:6


全ての2 chソースを6.0 chサラウンドにするマトリックスデコード技術です。Cinemaモード/Musicモードがあります。

#### DTS 96/24

DTS社が開発した最新サラウンドフォーマットで、スタジオのマスター音源のクオリティ(96k Hz/24Bit)を踏襲する高音質な圧縮技術です。DVD-VIDEOフォーマットにおいて高画質な映像と高音質サウンドを同時に楽しめることを目的として開発されました。既存のDTS対応DVDプレーヤーと、DTS96/24に対応するデコーダー(AVアンプ等)をデジタル接続することで、DTS96/24のハイクオリティー音声が再生可能です。(専用プレーヤーは必要ありません)

従来のDTSデコーダーでも、従来通りの音質での再生が可能で、完全互換性を持っています。(本機は、DTS96/24対応デコーダーを搭載しております)

「DTS」、「DTS-ES Extended Surround」及 び「Neo:6」はDigital Theater Systems社の 商標です。

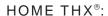

THXは、世界的に有名な映画製作会社であるルーカスフィルム社によって確立された独自の規格と技術の集大成です。「映画館で もホームシアターでも、映画のサウンドトラックは映画監督の意図通り、できる限り忠実に再生して欲しい」というジョージ・ ルーカス監督の情熱によって誕生しました。THXはホームシアターの音場最適化に関する数々の特許技術を開発しています。

#### THX Ultra™:

ホームシアター機器がTHX Ultra 認証されるには、上記の技術を備え、かつ品質と動作に関する一連の厳しい試験に合格し なくてはなりません。こうして製品搭載が許諾されるTHX Ultra のロゴは、ご購入いただいたホームシアター製品が長年に 渡って素晴らしい性能を維持する保証となります。THX Ultra 規格は、プリアンプ・パワーアンプの性能、操作性、デジタ ル・アナログの両分野に渡る何百もの性能要求を含め、製品の全体像を網羅しています。

#### HOME THX Cinema®:

映画のサウンドトラックはダビングステージ(ミキシング専用 大型映画館)で制作されます。DVDなどに収録する音声もその サウンドトラックのままで、ホームシアター向けの変更は加 えません。THX Cinemaは家庭と映画館との空間的な違いに よる音色の差を補正し、映画館の音場を正確に再現します。

#### THX Surround EX™:

「THX Surround EX \_ Dolby Digital Surround EX」はドル ビーラボラトリーズとルーカスフィルム社THX 部門との共同 開発によるものです。従来の5.1chスピーカー構成では表現 し切れなかった後方部の繊細な描写力・空間の奥行きや広が り感・音像定位などが得られます。THX Surround EXは Dolby Digital Surround EX技術でエンコードされたソフト を映画館上映時の臨場感のまま一般家庭で再生するための技 術です。

この製品は通常の5.1chソースでも「THX Surround EX」 モードでお楽しみいただけます。この場合のサラウンドバッ クchの音声は、所定の演算処理によって生成されますので、 お好みに応じてご使用ください。

#### THX Ultra2™ Cinema:

Dolby DigitalやDTS等で収録された5.1ch映画ソースに適 しています。このモードにおけるASA 処理は、サラウンド 成分を分析し、雰囲気や方向感が最善になるようサラウン ドバックに成分を振分けます。

#### THX MusicMode:

マルチチャンネルのDVD音楽ソフトの中には、映画のサウ ンドトラックとは全く違ったミキシングを行なっているも のがあります。 ASA 技術は、この DTS や Dolby Digital 等で収録された5.1ch音楽ソースに対し、音楽再生に適し た後部音場の安定的な広がり感をもたらします。

#### Re-Equalization™:

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に製作されて いるため、それを家庭用の機器で再生すると、過度に明るく 耳障りに聞こえます。 Re-Equalizationは小型のホームシア ターでも正確な音色バランスを再現します。

#### Timbre Matching™:

人間の耳は、音の到達方向によって音色の感じ方が変わります。 映画館では数多くのサラウンドスピーカーが聴衆を囲むように配 置されていますが、ホームシアターではリスナーの両側の2本の みです。 Timbre Matchingフィルターはこのスピーカー配置の 違いから起こる音色の性質の差を補正することによって、フロン ト・サラウンド間の音の繋がりをスムーズにします。

### Adaptive Decorrelation™:

映画館ではサラウンドスピーカーが多数なのに対し、ホームシア ターは通常2本です。そのため、広がり感やサラウンド感に欠けて しまったり、近接したスピーカーに音場が偏ってしまうことがあり ます。Adaptive Decorrelationは サラウンド信号間の時間と位相 の関係を微妙に変化させることにより、2本のスピーカーでもリス ニングエリアを拡大して、映画館と同様の効果をもたらします。

## Advanced Speaker Array™(ASA):

ASA 処理は、サラウンドバックスピーカー2本使用し、その2 本を近接して設置した場合に最高能力を発揮します。この技術 はTHX Ultra2 CinemaとTHX MusicModeで使用します。

#### Boundary Gain Compensation™:


ホームシアターでは、壁面の影響で空間利得が生じ、低域 の周波数帯が自然と持ち上がってしまう場合があります が、この技術により、超低域再生能力のあるサブウー ファーなどを使用していても、空間利得を補正し、聴感レ ベルをフラットにすることが可能です。

LucasfilmとTHXは、ルーカスフィルム社の商標また は登録商標です。©Lucasfilm Ltd. & TM. Surround EXはTHXとドルビーラボラトリーズが共同で開発し た技術であり、ドルビーラボラトリーズの商標です。 不許複製。許可のもとに使用されています。


本機は「6.1再生検出信号(DTS - ES と Dolby Digital Surround EX を自動検出しますが、それらの技術を用いて上映され た映画でも、DVD化の際にこの検出信号を収録していないものがあります。この場合は手動にて最適なモードに変更してくだ さい。Surround EX技術により製作された映画のリストは各ウェブサイトにてご覧になれます。

[上映映画リスト:http://www.dolby.com.][DVDタイトルリスト:http://www.thx.com.]

# 各種音声の周波数分布について

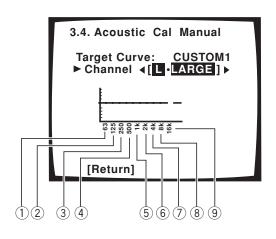

音声信号の周波数分布図

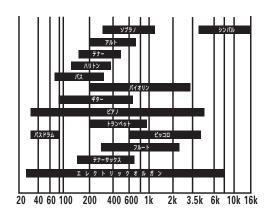

- ① 63 Hz (低音域) 耳というより、体で振動を感じる帯域です。
- ② 125 Hz(低音域) 音楽の中で低音を感じる多くが、この帯域で、音楽に 厚みをつくる低音域のポイントです。
- ③ 250 Hz(中低音域) アコースティックギターやバスボーカルの低音域が含まれる帯域です。音楽の輪郭をつくりだすポイントです。
- ④ 500 Hz(中音域) 音の情報密度がもっとも濃い帯域で、さまざまな楽器 やボーカルの味わいが出るところです。
- ⑤ 1 kHz(中高音域) ボーカルの艶やかさや力強さが表現される帯域です。
- ⑥ 2 kHz(中高音域)プログラムソース全体の音質バランスをはかる上で重要な役目を果たします。
- ⑦ 4 kHz(高音域)
  金管楽器やエレキギターのシャープな響きや伸び、音色を感じる帯域ですが、強調しすぎると疲れやすい音質なります。
- ⑧ 8 kHz(高音域) 音な華やかさ、明るさを演出する帯域です。強調すると ノイズが耳ざわりになりますので注意してください。
- ③ 16 kHz(超高音域)8 kHz以上の周波数では楽器などの基本周波数はほとんど含まれておらず、また一般的に成人の耳ではこれ以上の周波数の音は急速に聞こえにくくなります。

# フレキシブルA/Dシステム

このシステムはアナログの2チャンネル入力信号に対し、他チャンネル用のA/Dコンバーターを、フロントch用にパラレル接続することで、S/N比と音質を向上させるものです。理論上、「SN比向上分」= n倍(n:パラレル接続数)となり、本機は6dBの向上が見込めます。以下のモードでこのシステムを使用しています。

- ・「i.LINK/ANALOG/DIGITAL信号の切り換え (→ 🖭 )をANALOGに切り換えて、STEREOモードを選択 (→ 🖭 )しているとき。
- ・「マルチチャンネル入力モード(→ 🕒 🗎 )をADJUSTに切り換えて2chを選択しているとき。


# 工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
スピーカーシステム	Normal Surround(一般的サラウンド)	P. 38
スピーカーの有り無し/低域再生能力	全てSMALL(小)	P. 38
サブウーファー	YES(有り)	P. 38
クロスオーバー周波数	8 0 Hz	P. 38
スピーカーまでの距離	全て2 m	P. 43
スピーカー出力レベル	0dB(補正無し)	P. 41
視聴環境の周波数特性の補正	全帯域0dB(補正無し)	P. 44
入力ファンクション	DVD/LD	P. 10
入力信号の種類	AUTO(入力ファンクションによっては ANALOG固定)	P. 49
再生チャンネル数	7.1	P. 50
リスニングモード	STANDARD(VIDEO系入力ファンクション) STEREO(AUDIO系入力ファンクション)	P. 51
音量(ボリュームレベル)	(最小)	P. 10
アコースティックキャリプレーションEQ	OFF (自動設定を行うと自動的に ALL CH ADJモードでONされます)	P. 55
デジタルノイズリダクション機能	OFF	P. 56
ミッドナイトリスニング機能	OFF	P. 56
ラウドネス機能	OFF	P. 57
トーンコントロール機能	BYPASS	P. 57
スピーカーシステムA/B	A(Normal Surroundのとき)	P. 92
マルチチャンネル入力モード	DIRECT (8ch)	P. 58
デュアルモノの設定	c h 1	P. 59
インプットアッテネータ	OFF	P. 60
TAPE2 モニター	OFF	P. 60
ビデオセレクト	VIDEO系入力ファンクション:入力ファンクションと同じ AUDIO系入力ファンクション:OFF	P. 63
ディスプレイの明るさ	一番明るい	P. 63
デジタル入力の設定	リアパネル表記通り	P. 80
コンポーネントビデオ入力の設定	全てOFF	P. 81
超低域音声のピークレベル設定	OFF (ピークレベル設定無し)	P. 84
ダイナミックレンジコントロールの設定	OFF	P. 85
マルチチャンネル入力関連の設定(入力)	7 ch in ( 7.1 ch )	P. 86
マルチチャンネル入力関連の設定(出力)	Through	P. 86
入力ファンクション表示の名称	フロントパネル表記とほぼ一致	P. 87
ウルトラ2サブウーファーの設定	OFF	P. 89
サラウンドバックスピーカー間の距離の設定	[1.2m<]	P. 90
Hi-bit/Hi-sampling	ON	P. [88]
サウンド・ディレイ	0 m s	P. 61
カラーバースト	ON	P. 61
エフェクト(ADVANCEDモードのとき)	5/7CH STEREO: 90 その他のモード: 50	P. 54

## 設定オールリセット

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。 設定オールリセットを行うと、前ページのすべての設定が工場出荷時の状態になりますので十分ご注意ください。

本機がSTANDBY モードのときに DIGITAL NR ボタンを押しながら STANDBY ボタンを 3 秒以上押し続ける

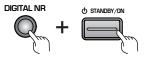

② FL に「RESET?」と表示されたら TONE - ボタン を押し、「OK?」表示後に TONE+ ボタンを押します



表示中にボタンを押さなかったり、手順と異なるボタンを 押したときは、設定オールリセット操作がキャンセルされます。

## 仕様

オーディオ部
実用最大出力( JEITA、1kHz、10%、6Ω )
フロント
センター200 W
サラウンド200 W+200 W
サラウンドバック 200 W + 200 W
定格出力( ステレオ動作時 )
20 Hz~20 kHz、0.09%、6Ω 150 W+150W
定格出力( サラウンド動作時 )
20 Hz~20 kHz、0.09%、6Ω
フロント 150 W+150W
センター 150W
サラウンド 150 W + 150W
サラウンドバック 150 W + 150W
入力端子( 感度/インピーダンス )
PHONO MM4.7 mV/47 k $\Omega$
LINE系382 mV/47 kΩ
PHONO最大許容入力( T.H.D. 0.1%、1kHz )
PHONO MM 120 mV
周波数特性
PHONO( RIAA偏差 )
20 Hz~20 kHz(± 0.3dB)
LINE系5 Hz~100 kHz、 100 kHz、 100 dB
出力端子(レベル/インピーダンス)
REC OUT系382 mV/2.2 kΩ
トーンコントロール
BASS ± 6dB(100 Hz)
TREBLE ± 6dB(10 kHz)
LOUDNESS( ボリュームポジション - 40dB時 )
+4dB/+2dB(100 Hz/10 kHz) SN比(IHF、ショートサーキット、Aネットワーク)
PHONO MM
LINE系105 dB
SN比(EIA、1W(1kHz))
PHONO MM
LINE系
LINE X
ビデオ部( コンポジット、S )
入力端子( 感度/インピーダンス )
出力端子(レベル/インピーダンス)1 Vp-p/75 Ω
周波数特性5 Hz~10 MHz、; dB
SN比

#### コンポーネントビデオ部

入力端子( 感度/インピーダンス ) 1 Vp-p/75 Ω 出力端子( レベル/インピーダンス ) 1 Vp-p/75 Ω 周波数特性
電源部・その他
電源
440(幅) × 203(高さ) × 476(奥行) mm 質量
付属品
リモコン( タッチペン付 )
セットアップマイク
セットアップマイク

仕様および外観は改良のため予告なく変更すること があります。

# 故障? ちょっと調べてください

故障かな? と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われています。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。

以下の項目を調べても直らない場合は、修理を依頼してください( ➡ 🖭 )。

#### 音が出ない、音がおかしい、ノイズが出る

症状	原因	対 応	参照
	入力端子の接続が正しくない。	接続を再確認する。	P. 27 P. 28
も、音が出ない。	デジタル入力の設定が正しくない。	設定を修正する。	P. 80
	SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。	SIGNAL SELECTボタンで正しい入力信号 を選択する。	P. 49
	ミューティング状態になっている。	リモコンでMUTINGを解除する。	P. 18
	TAPE2 MONITOR機能がONになっている。	TAPE2 MONITOR機能をOFFにする。	P. 60
	スピーカーシステムA/B切換がOFFに なっている。	Aにする。	P. 92
	マルチチャンネル入力モードになって いる。	マルチチャンネル入力モードをOFFにす る。	P. 58
	音量が下がっている。	MASTER VOLUMEを調整する。	P. 48
フロントスピーカー以 外の音が出ない。	スピーカーシステムA/Bの切換がA + B またはBになっている。	Aにする。	P. 92
	スピーカーシステムの設定がフロン トch以外全てNOになっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	P.38
	リスニングモードがSTEREOになって いる。	サラウンド再生用のリスニングモードを選 択する。	P. 48 P. 50
	ショートピンが接続されていない。	ショートピンを元の通りに接続する。	P. 20
ら音が出ない。	フロントスピーカーをスピーカー端子 <b>B</b> に接続している。	_	P. 29
	スピーカーやサブウーファーの設定でサブウーファーから音が出ない設定になっている。またはCDなどの低域専用トラックが無いディスクを再生しているか、低域成分の少ないソフトを再生している。	をSMALLにする。	P. 38
	サブウーファーの出力レベル設定が小さい。	 適切なレベルにまで上げる。 	P. 41
	バスピークレベルの設定値が非常に小 さい。	適切なレベルにまで上げる。	P. 84
	- クロスオーバー周波数の設定が低い。	使用しているスピーカーの低域再生能力に 応じて設定周波数を上げる。	P. 40
	サブウーファー本体に原因がある。	サブウーファー本体で以下のことを確認する。(詳しくはサブウーファーの取扱説明書をご覧ください)	
		・電源のON/OFF	
		・ボリューム設定	
		・自動スタンバイ機能	
	サブウーファーの接続が外れている。	サブウーファーの接続を確認する。	P. 9
ーカーから音が出ない		7.1chを選択する。	P. 50
(または音が小さ   い)。 	再生チャンネル数の選択がAUTOで  「6.1再生検出信号」の収録されてい	7.1chを選択する。またはADVANCEDモードに切り換える。	P. 50
	ないソースを使用している。 スピーカーシステムの設定が	[ Normal Surround ] を選択する。	P. 38
	[FRONT Bi-Amp(5.1) ] になっている。    スピーカーシステムの設定でサラウン  ドバックchの設定がNOになってい	サラウンドバックchの設定を修正する。 し	P. 38
	る。 接続が正しくない。(サラウンドバッ クchを1本のスピーカーで接続してい てRch側に接続している)	接続を再確認する。(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続しているときはLch側に接続する) 必要に応じてサラウンドバックch出力レベ	
	ソース自体または生成されたサラウン ドバックチャンネルの音声レベルが小 さい。	ルを上げる。	-

<b>.</b>			4
症状	原因	対応	参照
デジタル機器の音が出ない。	デジタル接続が正しくない。	デジタル接続を再確認する。	P.28
/ <del>&amp;</del> V 1 <sub>0</sub>	デジタル入力の設定が正しくない。 	デジタル入力の設定を修正する。 	P. 80
	SIGNAL SELECTの入力信号選択が 正しくない。	接続されているデジタル機器に応じて、SIGNALSELECTボタンでDIGITALを選択する。	P. 49
	デジタル出力レベル調整機能が付いているCDプレーヤーなどの場合、デジタル出力レベルの設定が低すぎる。(DTS信号が正しく読み取れない。)	プレーヤーのデジタル出力設定を適切に 修正する。	
	たは対応しない設定になっている)。	対応フォーマットの音声トラックを選択 する ( または対応させる設定にする ) 。	
DTS CDのサーチ中に ノイズが出る。	報を読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプ の音量を下げ、スピーカーから出る音を 抑えてください。	
とノイズがでる。	されている。	機器を正しくデジタル接続し、SIGNAL SELECTボタンでDIGITALを選択する。	P. 49
	再生ディスクがドルビーデジタル対応   でない。(全てのLDがドルビーデジ   タル対応とは限りません)	SIGNAL SELECTボタンでAUTOを選択する。	P. 49
録音ができない。	信号をアナログで録音しようとしている。	アナログ信号はアナログ録音、デジタル 信号はデジタル録音のみ可能です。	P. 62
	コピープロテクト信号の入ったデジタ ル信号である。	コピープロテクト信号の入ったデジタル 信号は録音することができません。	P. 62
	REC端子の接続が正しくない。	正しく接続し直す。	P. 27
無入力でもノイズが聞 こえる。	電源そのものにノイズが残っている。	パソコンなどのデジタル機器とたこ足配 線になっていないか確認する。	
マルチチャンネル入力 モードで再生している	マルチチャンネル入力関連の設定が正しくない。	設定を修正する。	P. 86
が、特定chの音声成分が出力されない。	マルチチャンネル入力がDIRECTモードになっているためスピーカーシステムの設定でNOと設定されているチャンネルの成分が出なくなっている。	ADJUSTモードに切り換える。	P. 58
マルチチャンネル入力 モードで再生している がフロント2ch分しか 音が出ない。	入力チャンネルが2chに設定されている。	マルチチャンネル入力モード時に LISTENING CH SEL.ボタンを押し て8 chを選択する。	P. 58
子に接続した機器で、DVDオーディオを再生したが2chにダウンミックスされているような音になっている。	のではない信号を再生している。(デ ジタルPCM出力など)	MULTI CH INPUT端子の接続を再確認 し、MULTI CH INボタンにて再生モード を選択する。	P.58
特定のスピーカーから 音が出ない。	スピーカーシステムの設定がNOになっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。	P.38
	スピーカーの接続が外れている。	スピーカーの接続を確認する。	P. 29
	ソフトのサウンドトラックが意図的に そのように録音されている。(そのチャンネルにはミュート信号が録音され ている)	ADVANCEDモードを選択すると効果音のみ出力される場合があります。	P.52 P.53
	スピーカーの出力レベル設定が小さい	スピーカーの出力レベル設定を上げる。	P. 41
	再生しているソースに、音が出ていな いスピーカーのチャンネルが録音され ていない。		
	ショートピンが接続されていない。	ショートピンを元の通りに接続する。	P. 20

# 電源が入らない、動作しない、操作できない

症状	原因	対 応	参照
	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風が良くなるように設置を変える。	
表示したまま音が出なくなる。または電源が切れる。		一度電源を切り、冷えてから使用する。	
FUN STOPと点滅表 示したまま音が出な	放熱孔からの異物混入などで放熱用ファンが強制停止した。	修理を依頼してください。	
くなる。または電源 が切れる。	放熱用ファンが故障した。		
大音量で再生したときに電源が切れる。		スピーカーコードの芯線をもう一度しっか りねじり直し、スピーカー端子からはみ出 ないように接続する。	
	スピーカーの実動作上の最低インピー	ボリュームを下げて再生する。	
	ダンスが非常に低いため、保護回路が 働いた。	Acoustic Cal EQの設定で低域(63または125Hz)のレベルを下げる。	P. 44
		DIGITAL SAFETY機能をONにすると、 更に数dB音量が上げられる場合があります。(スタンドバイモード時に、BASS/ TREBLEボタンを押しながらSTANDBY/ ONボタンを押すと、DIGITAL SAFETY のONとOFFが切り換わります。)	
も動作しない。	空気が乾燥しているとき、静電気など の影響を受けている。	電源プラグを一度コンセントから外して、 再び差し込む。	
リモコン操作ができ ない。	主電源ボタンがOFF(■)になっている。	主電源ボタンをON( <sub>二</sub> )にする。	P. 16
	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する。	P. 3
	距離が離れすぎている。角度が悪い。	7m以内、左右30 以内で操作する。	P. 16
	途中に信号を遮る障害物がある。	障害物を取り除くか、操作する場所を移動 する。	P. 16
	蛍光燈などの強い光がリモコン信号受 光部に当たっている。	リモコン信号受光部に光が直接当たらない ようにする。	P. 16
	リモコンのリモコンロックスイッチが「lock」になっている。	リモコンのリモコンロックスイッチを「use」にする。	P. 19
他機器をリモコンで	プリセットコードの設定が間違っている。	正しいプリセットコードを設定する。	P. 65
操作できない。 	電池切れの期間にメモリーが消去された。	もう一度設定を行う。	P. 65
に相手機器がリモコ	接続でコントロール端子のIN/OUTを 間違えている。	正しく接続し直す。	P. 194
ンで動作しない。   	コントロールコード以外の接続をして いない。	アナログのオーディオコードなどを接続す る。	P. 94
		他社製品の動作はサポートしていません。	
ションボタンを押し ても、レシーバーの 入力がその機器に切	DIRECT FUNCTIONがOFFになっている。	DIRECT FUNCTIONをONにする。	P. 70
り替わらない。 SIGNAL SELECT ボ タンを押しても入力 が D I G I T A L ま た		機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設定」を正しく修正する。	P. 28
はDIORFにならない。	  TAPE2 MONITOR機能がONになっ   ている。	TAPE2 MONITOR機能をOFFにする。	P. 60
	マルチチャンネル入力モードになって いる。	マルチチャンネル入力モードをOFFにす る。	P. 58
	入力設定をしていないi.LINK対応機器 を選択している。		P. 82
HOME THXモード で7.1 ch再生を選択	サラウンドバックスピーカーが1本の	サラウンドバックスピーカーを2本接続し て、サラウンドバックスピーカーを2本接	P. 9 P. 38
しているのに選べな いモードがある。		続している設定にする。	
(THXULTRA2 CINEMAとTHX MUSICMODE)			

### インジケーターや表示がおかしい

症状	原因	対 応	参照
圧縮デジタル*のソフ	デジタル接続が正しくない。	接続を再確認する。	P. 28
トを再生しても、対応   するインジケーターが	デジタル入力の設定が正しくない。	デジタル入力の設定を正しく行う。	
点灯しない。	SIGNAL SELECTの入力信号選択が 正しくない。	SIGNAL SELECTボタンで正しい入力を 選択する。	P. 49
	プレーヤーが停止か一時停止になって いる。	再生を開始する。	
	プレーヤーの音声出力設定が間違って いる。	プレーヤーの音声出力設定を各フォーマットに対応するよう修正する。	
	再生しているトラックがPCMなどに なっている。	プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デ ジタル*の音声を選択する。	
圧縮デジタル*のソフトを再生中に、プログラムフォーマットインジケーターで点灯しないチャンネルがある。	再生ソフトにそのチャンネルの音声が 収録されていない。	再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	P. 15

圧縮デジタル<sup>\*</sup>:ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの総称として使用します。

## 映像が出ない(画面が出ない)、画面にノイズが出る

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合せて も、映像が出ない。	正しくない。 ソース機器とTVモニターを接続する		P. 22
	コードの種類(整合性)が正しくない。	<b>ే</b> .	
(またはD端子)に繋 いだソース機器の映	TVモニターとの接続がコンポジット (またはS2)である。	TVモニターとの接続にも同様にコンポーネントケーブル(またはD端子ケーブル) を使う。	P. 22
像が出ない。	コンポーネント入力設定が正しくない。	コンポーネント入力設定を正しく行う。	P. 81
録画ができない。	コンポーネント (またはD)端子に接続したソース機器の映像を録画しようとしている。	ソース機器をコンポジット、またはS2端 子でも接続する。	P.22
	コピープロテクト信号の入った映像信号である。	コピープロテクト信号の入った映像信号は 録画することができません。	
	OUT端子の接続が正しくない。	接続を再確認する。	P. 26
セットアップ画面が表示されない。	本機のMONITOR OUT端子に接続していない。	TVモニターと本機のMONITOR OUT端子を接続する。(セットアップ画面は MONITOR OUT端子からのみ出力されます。	P. 23
	本機とTVをコンポーネント端子を使って接続している場合、TVによってはカラーバーストをオンの設定ではセットアップ画面が表示されないものがあります。	カラーバーストの設定をOFFにする。	P.61
セットアップ画面に ノイズが出る。	本機とTVをコンポジット端子を使って接続している場合、TVによってはカラーバーストがOFFに設定されているとカラーノイズがのる場合があります。	カラーバーストの設定をONにする。	P. 61
	TVとの相性によって、その瞬間に画面が乱れる場合があります。		

<sup>•</sup> 本機のOSD画面(セットアップ画面、ステータス画面など)表示は白黒です。

#### 自動測定(オートサラウンドセットアップ、AUTOによる設定がうまくいかない

症状	原因	対 応	参照
自動測定を何度行ってもエラーになる。 または正しく測定されない。	部屋の測定環境が整っていない。	注意事項に従って部屋の測定環境を整える。 定在波や過度な残響音の発生を抑える。	P. 11 P. 94
		NCACCでは、こういった遅延特製を考慮 したうえで距離を特定して正確なディレイ 時間を設定するようにしています。	
スピーカーの大、小 設定が誤った設定に なる。	耳に聞こえにくい周波数の騒音があ る。	エアコンなどモーターを使用した機器の電 源を切ってみる。	
音場補正したが、音 がおかしい。	スピーカー端子の位相が反転してい る。(+/-が逆)	正しく接続する。	

#### オートサラウンドセットアップ(自動音場補正)のOSD画面メッセージの意味

Connect Microphone

: SETUP MIC用ジャックに付属のオートセットアップマイクを接続してください。

Too much ambient noise

: 周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。

- ・エアコンなどモーターを使用した機器や超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的にOFFにするか 遠ざけるなどの処置を行ってみてください。
- ・周囲が比較的静かな時間帯にもう一度やり直してください。

Check Microphone

:マイクからテスト信号が検出できなくなりました。

- ・オートセットアップマイクの接続や接続コードの断線をチェックしてください。
- ・スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- ・測定中はできるだけボーリュームを変化させないでください。

「Don't change volume」

: 測定精度が落ちる可能性があるため、できるだけボリュームを変化させないでください。

#### 「ERR」

- : Speaker Level測定後のYes/No Check判定で、以下のような間違った接続を検出しました。
  - ・フロント、サラウンドに表示された:スピーカーがL/Rの片方しか検出されませんでした。
  - ・サラウンド「NO」、 サラウンドバック「ERR」の場合:サラウンドの接続は検出されずサラウンド バックの接続が検出されました。
  - ・サラウンドバック(1本接続時)の場合:R ch側から検出しました(1本のみ接続するときはL ch側を 使用してください。

「Attention Subwoofer output level is too low Turn volume up on subwoofer」

- : [YES]と設定したサブウーファーの出力信号が検出できません。サブウーファー本体の電源を確認し ボリュームを適正値に上げてください。
  - ・上記を確認したうえ、[Retry]または[Go Next]を選び、決定してください。

#### 「OVER!!」

- : アコースティック キャリブレーション EQのマニュアル設定で、イコライザーの総合特性のピーク が、この製品であらかじめ規定しているレベルの上限を超えました。
  - ・再生音に歪みを生じる可能性があります。表示される直前に調整した周波数に修正し、その周辺の 設定も修正してください。

## i.LINK**関係**

症状	原因	対 応	参照
i.LINKインジケータ ーが点灯しているが 音がでない。	接続した機器が著作権保護(DTCP) に対応していない。	本機は著作権保護(DTCP)に対応しています。接続した機器の取扱説明書を参照してください。	P.32
	本機が対応していない音声フォーマット信号を入力している。	接続した機器の取扱説明書を参照してください。	
	接続した機器のi.LINK出力端子から出力されていない。	接続した機器の取扱説明書を参照してください。	
ーが消灯していて、	入力信号切り替えで、i.LINK対応機器 を選んでいない。	SIGNAL SELECTボタンで、 <b>i</b> かAUTO を選択する。	P. 49
音が出ない。	i.LINKケーブルが外れている。	正しく接続し直す。	P. 32
	i.LINKケーブルが長すぎる。	3.5m以下のケーブルを使用する。	P. 21
	i.LINK AUDIOフォーマットに対応し ていない機器を接続している。	接続した機器の取扱説明書を参照する。	
	再生している機器と本機との間の機器 の電源が切れている。	電源が切れていたり、機種によっては、電源がスタンパイ状態の場合、信号を伝送することができません。 詳しくは、接続した機器の取扱説明書を参照してください。	
PQLS ONが一瞬表示	i.LINK接続で再生中に、他のi.LINK接 続機器の状態を変更したりする とPQLSのON/OFFが切り換わり、 音が一瞬途切れることがあります。		
SIGNAL SELECT でi.LINKが選べな い。	i.LINK対応機器の電源が入っていない。 i.LINK入力の設定が正しくない。	電源を入れる。 正しく設定する。	P. BZ
してもプログラムフ	SACDの再生を停止しても、他のフォーマットが入力されるまで、プログラムフォーマットインジケーターは表示されたままです。		

#### i.LINK関係の表示部のメッセージの意味

#### 「BUS FULL」

:i.LINKの伝送容量が最大まで達したために、もうデータを送信することができない。

#### 「CANNOT LINK 1」

: 本機とi.LINK接続されている機器との接続関係が不安定である。i.LINK ケーブルが正しく接続されているか確認し、本機とi.LINK接続されている機器との間にi.LINK対応機器がある場合は、それらの機器も含めて正しく接続されているか確認してください。

#### 「CANNOT LINK 2」

:i.LINK接続したい機器を識別できないので、その機器からの信号を受信できない。

#### 「LINK CHECK」

: i.LINK接続関係を確認している。例えば本機とi.LINK接続されているネットワーク上で、新しく機器が加えられたり、外されたりしたときに表示します。再生中にこのメッセージが表示されたときは、音が途切れる場合があります。

#### 「LOOP CONNECT」

:i.LINK対応機器間の接続において、接続がループになっている。

#### 「NO NAME」

:i.LINK接続されている機器に、製品名またはメーカー名などの情報がないときに表示します。

#### 「NO SIGNAL I

: i.LINK対応機器でもレシーバーのように再生信号を出力しない機器や本機で受信できない信号を出力する機器を選択した時に表示します。

#### 「PQLS OFF」

:再生中にPQLSの機能がOFFになったときに表示されます。このとき、音が瞬間的に途切れます。

#### 「PQLS ON I

: 再生中にPQLSが機能がONになったときに表示されます。このとき、音が瞬間的に途切れます。

#### 「UNKNOWN」

:i.LINK接続されている機器の情報が認識できない時に表示します。

#### その他

症状	原因	対 応	参照
電源を切る直前のボ リュームレベルを覚 えていない	ボリュームレベルを変更した直後に、 電源を切った。	ボリュームレベル変更後、1秒以上おいてから電源を切る。	
電源を切る直前の設定内容を覚えていない	設定内容を変更した直後に、電源を切った。	設定内容変更後、1秒以上おいてから電源 を切る。	
リモコン画面が正し く表示されなくなっ た。		リモコンをリセットする。 この操作を行うと、リモコンに設定されたすべてのメモリ内容が工場出荷時の設定に戻りますのでご注意ください。	P. 70

# 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り 後最低8年間保有しています。性能部品とはその製 品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。

所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口 のご案内」をご覧ください。

#### 修理を依頼されるとき

101~107ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

#### 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 製品名:AVマルチチャンネルアンプ
- 型番: VSA-AX10i
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

#### 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書 に記載されている当社の保証規定に基づき修理いた します。

保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめい たします。こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、 故障や事故防止のため電気店 または当社サービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。



#### お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。

ステレオの音量は、貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りま しょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

# 目的別索引

本機でやりたいことに合わせて必要なページを見つけてください。

	目的	対応する項目	参照
	ステレオ再生(フロント2ch出力)をしたい	基本再生	P. 47
		リスニングモードの種類と効果	P. 51
	サラウンド再生(3ch以上で出力)をしたい	基本再生	P. 47
		リスニングモードの種類と効果	P. 51
	DVDオーディオ(マルチチャンネル入力端子の接続機器)を再生したい。	DVDオーディオ(マルチチャンネル入力) の再生	P. 58
	i.LINK端子に接続した機器を再生したい	基本再生	P. 47
再生	ジャンルに合わせてリスニングモードを選び たい。	リスニングモードの種類と効果	P. 51
	小音量でもセリフなどを聴きとりやすくした い	ミッドナイトリスニング機能	P. 56
	高音域や低音域の音を変えたい	トーンコントロール機能	P. 57
	再生ソースのノイズを低減したい	デジタルノイズリダクション機能	P. 56
	アナログ入力時の歪みを低減したい	インプットアッテネータを使う	P. 60
	超低音成分により生じた歪みを低減したい	超低域音声のピークレベル設定	P. 84
	リスニングルーム以外の場所でもステレオ再 生を楽しみたい	スピーカーA/Bの使いこなし	P. 91
	フロントchをBi-Amp接続して高音質で再生 したい	スピーカーA/Bの使いこなし	P. 91
	一時的に音を消したい	リモコン(MUTINGボタン)	P. 18
	自動で設定を行いたい	オートサラウンドセットアップ	P. 11
	サラウンドに関する設定の内容を知りたい	音場補正	P. 35
		Check(音場補正の設定確認)	P. 37
	映像と音声(セリフなど)のタイミングを合わせたい	サウンドディレイの設定	P. 61
	アドバンスドモードのエフェクトレベルを調 整する	ADVANCEDモードの効果を調整する	P. 54
設定	どんな設定項目があるのか知りたい	システムセットアップの設定項目一覧	P. 79
	表示部の明るさを調整したい	ディスプレイの明るさを調整する(ディマー)	P. 63
	本体に表示される入力ファンクション名を変 えたい。	入力ファンクション表示の設定	P.87
	OSD画面表示の位置を最適にしたい	OSD [ メニュー画面 ] の調整	P. 83
	他機器を付属のリモコンで操作したい	PRESET RECALLセットアップモード	P. 65
		LEARNINGセットアップモード	P. 67
リモコン	リモコンの操作モードを切り換えたときに、 同時に入力が切り換わらないようにしたい	DIRECT FUNCTIONモードを設定する	P. 70
	プリセットコードの設定をクリアしたい	リモコンのリセット	P. 70
	他機器の操作画面を使いやすく編集したい	アイテムメモ	P. 76
		キーラベル	P. 77
その他	現在の機能のON/OFF状態を確認したい	各種設定内容の確認(ステータス画面)	P. 64
	すべての設定をクリアして、買ったときと同 じ状態にしたい	設定オールリセット(本体操作のみ)	P. 100

# 用語別索引

# あいうえお順

アコースティック	
キャリプレーション EQ 44 ~ 46,	
アナログ20,24,27,49,62,	8 0
一覧(全体図)	
ディスプレイ	15
フロントパネル	16
リモコン	18
リアパネル	20
	79
	99
オートサラウンドセットアップ	
(自動音場補正)11 ~ 14,1	
	35
	6 1
学習機能 (リモコン)	
クロスオーバー周波数	
コピープロテクション	33
再生チャンネル 50,58,	59
索引(目的別)1	07
周波数 (特性)44,	98
仕様 (スペック)1	0 0
状態確認	
ステータス画面	64
音場補正	35
初期化(リセット)	
本体1	0 0
リモコン	70
初期状態 (工場出荷時の設定)	99
スピーカーシステム A/B91,	
スピーカー配置	30
設定	
本体	
( SYSTEM SETUP ) 11,35,	79
リモコン4,	65
端子/コード/ケーブル20,	21
デイジーチェーン	33
DVD オーディオ 31,58,	86
デジタル(信号、音声、フォーマット)	
5,15,48,49,51~ 5	54,
95~97,103,1	
デジタル	
サラウンド 8,51 ~ 54,95 ~	
デジタル接続 20,26,28,62,	
デュアルモノ ( DUAL MONO )	
特長	. 5

ビデオコンバーター22
ビデオ(映像)接続
20,22,23 ~ 26,62,81
バイアンプ接続 91
バイワイヤ接続 91
表示(画面)
本体15,63,64,83,87
リモコン 4,18,76,77
表示編集
リモコン 76,77
本体 87
プリセットコード呼び出し (リモコン) 65
ホームシアター 8
目次 6
リスニングモード(LISTENING MODE)
51
リスニングルーム 35.94

# 用語別索引

ABC順
96kHz48,96
192kHz48
ACOUSTIC CAL(EQ) 44,55
ADVANCED CINEMA53
ADVANCED CONCERT 54
ALL CH ADJ 55
Auto Surround Setup 11 ~ 14,105
Bass Peak Level 84
Channel Level 41
Component Video in 81
COLOR BUST 61
DIAL. NORM 95
DIGITAL NR 56
Digital-In 80
DIRECT53,58
DIRECT FUNCTION 70
DISPLAY DIMMER 63
DOLBY(ドルビー/四)
5,15,51 ~ 54,95
D-Range Control 85
DTCP 33
DTS5,15,51 ~ 54,96
EFFECT/CH LEVEL ( SELECT )42,54
Expert Setup
F ch ALIGN 55
F ch ALIGN
F ch ALIGN       55         Function Rename       87         Hi-bit/Hi-sampling       88         IEEE1394       32         i.LINK       5,32 ~ 33,49,82         i.LINK AUDIO       32         INPUT (SELECTOR)       10,16,18         Input Assign       80         INPUT ATT       60         ITEM MEMO       76         KEY LABEL       77         LCD COMMANDER       4         LEARNING       67         LIGHT       19         LISTENING
F ch ALIGN       55         Function Rename       87         Hi-bit/Hi-sampling       88         IEEE1394       32         i.LINK       5,32 ~ 33,49,82         i.LINK AUDIO       32         INPUT (SELECTOR)       10,16,18         Input Assign       80         INPUT ATT       60         ITEM MEMO       76         KEY LABEL       77         LCD COMMANDER       4         LEARNING       67         LIGHT       19         LISTENING       CH SELECT         CH SELECT       10,50,58.59
F ch ALIGN       55         Function Rename       87         Hi-bit/Hi-sampling       88         IEEE1394       32         i.LINK       5,32 ~ 33,49,82         i.LINK AUDIO       32         INPUT (SELECTOR)       10,16,18         Input Assign       80         INPUT ATT       60         ITEM MEMO       76         KEY LABEL       77         LCD COMMANDER       4         LEARNING       67         LIGHT       19         LISTENING       CH SELECT         LISTENING MODE       50,51
F ch ALIGN       55         Function Rename       87         Hi-bit/Hi-sampling       88         IEEE1394       32         i.LINK       5,32 ~ 33,49,82         i.LINK AUDIO       32         INPUT (SELECTOR)       10,16,18         Input Assign       80         INPUT ATT       60         ITEM MEMO       76         KEY LABEL       77         LCD COMMANDER       4         LEARNING       67         LIGHT       19         LISTENING       CH SELECT         CH SELECT       10,50,58.59

MCACC 5,16,5	5
MIDNIGHT 5	6
MPEG-2 AAC5,15,51 ~ 54,9	6
MULTI CH INPUT 24,27,58,8	
MULTI OPERATION 71 ~ 7:	3
Multi-Ch In Select 8	6
MUTING 1	8
OSD (画面)13,83,10	4
OSD Adjustment 8	3
PHONES 5	9
POWER AMP IN 9	3
PQLS33,10	6
PRESET RECALL 6	5
REMOTE SETUP	
4,68,70,71,74,76,7	7
RS-232C 2	1
SIGNAL SELECT 4	9
SOUND DELAY 6	1
Speaker Distance 4	3
Speaker Systems 3	9
STANDARD 5	1
STATUS 6	4
STEREO 5	3
SB SP Position 9	0
Surround Setup 3	5
SYSTEM OFF74,7	5
SYSTEM SETUP 11,35,7	9
TAPE2 MONITOR 6	0
THX5,15,52,89 ~ 90,9	7
THX Audio Setup8	9
TONE (BASS/TREBLE)5	7
TV CONTROL 6	9
Ultra2 SW Setup 8	9
VIDEO SELECT 6	3



#### 製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

パイオニア・カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く) <ご注意>フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

家庭用オーディオ / ビジュアル製品のご相談窓口 : **≌ 0070-800-8181-22** カタログのご請求窓口 : **≌ 0077-800-8181-33** 

ファックス : 03-3490-5718

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/

カタログ請求とメールサービス登録のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html

#### 部品のご購入についてのご相談窓口

付属品 (リモコン・取扱説明書など)のご購入や、補修用性能部品 (修理使用部品)に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

#### パイオニア部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く) <ご注意>フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

電話(フリーダイアル) : **2000 0120-5-81095** 一般電話 : **0538-43-1161** ファックス(フリーダイアル) : **2000 0120-5-81096** 

#### 修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障?ちょっと調べてください」または「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。(沖縄県を除く)

#### パイオニア修理受付センター(沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く)

< ご注意 > フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

電話(フリーダイアル) : ■ 0120-5-81028 一般電話 : 03-5496-2023 ファックス(フリーダイアル) : ■ 0120-5-81029

沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く)

一般電話 : 098-879-1910ファックス : 098-879-1352

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

高調波ガイドライン適合品